

TEVION*[®]

Schnurloses DECT Telefon

MD 80333

Bedienungsanleitung

Zu **DIESER ANLEITUNG**




Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme die Sicherheitsvorschriften aufmerksam durch und beachten Sie die Warnungen in der Bedienungsanleitung. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Anleitung aus.

VORBEREITUNG

Lieferumfang

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, auch die Folien auf den Displays der Basisstation und der Mobilteile.

Vergewissern Sie sich beim Auspacken, dass folgende Teile mitgeliefert wurden:

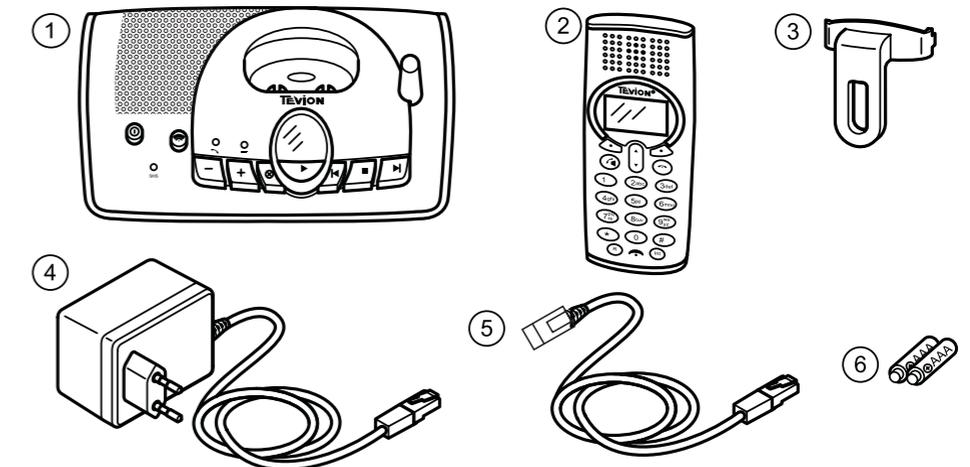

- eine Basisstation (1)
- ein Mobilteil (2)
- ein Gürtelclip (3)
- ein Netzadapter für die Basisstation (4)

- ein Telefonkabel (5)
- zwei AAA-NiMH-Akkus (6)
- diese Bedienungsanleitung mit Garantiedokumenten

Verpackung





Das DECT-Telefon befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind Rohstoffe, somit wiederverwendungsfähig und können dem Rohstoffkreislauf zugeführt werden.

TEVION*[®]

FUNKTIONEN

Basisstation

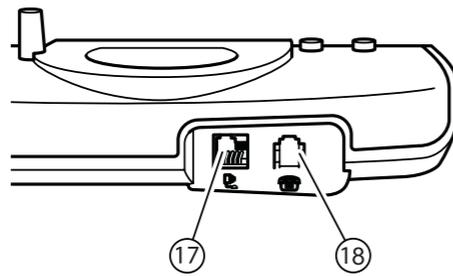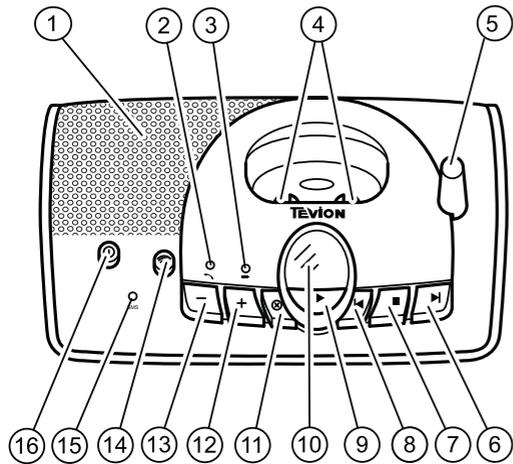


1. Lautsprecher
2. Bereitschaftsanzeige: Leuchtet bei am Stromnetz angeschlossener Basisstation
3. Ladekontroll-Leuchte: Leuchtet, wenn Mobilteil an der Basisstation eingesetzt ist
4. Ladeschale mit Kontakten: zum Laden des Mobilteils
5. Antenne
6. Sprungtaste vorwärts: Überspringt Nachricht
7. Stopptaste: Halt Wiedergabe von Nachrichten an
8. Sprungtaste rückwärts: Springt zur vorherigen Nachricht
9. Play: Startet die Wiedergabe von Nachrichten
10. Display: Zeigt Informationen zum Anrufbeantworter an

11. Löschtaste: Löscht Nachrichten auf dem Anrufbeantworter
12. Lautstärke für Basisstation erhöhen
13. Lautstärke für Basisstation absenken
14. Ruftaste: Löst Rufsignal am Mobilteil aus (Paging)
15. SMS-Anzeige: Zeigt eingegangene SMS an
16. An/Aus-Schalter: Anrufbeantworter ein oder aus
17. Anschluss an Stromnetz (Westernstecker RJ11)
18. Anschluss an Telefonnetz (Westernstecker RJ11)

Mobilteil

1. Lautsprecher
2. Display
3. Steuertaste rechts
4. Auswahl-taste: Zum Auswählen von Menüs, Optionen und von Anrufliste oder Ruffliste
5. Hörer-Taste: Zum „Auflegen“ des Hörers
6. Zifferntasten 0 bis 9: Zur Eingabe von Ziffern und Buchstaben
7. Raute-Taste: zur Eingabe des #-Zeichens, des Leerzeichens und der Aktivierung/Deaktivierung der Tastensperre.
8. "Int"-Taste: Zum internen Gespräch mit einem anderen Mobilteil.
9. Kontakte: Zum Aufladen der Akkus
10. Mikrofon
11. R-Taste: Rückfragetaste
12. Stern-Taste: zur Eingabe des Stern-Zeichens bei Eingaben, langer Druck im Ruhezustand schaltet den Tonruf ein bzw. aus.
13. Gesprächstaste: Entspricht "Hörer abnehmen" an einem herkömmlichen Telefon. Nochmaliger Druck der Taste ermöglicht das Lauthören.
14. Steuertaste links

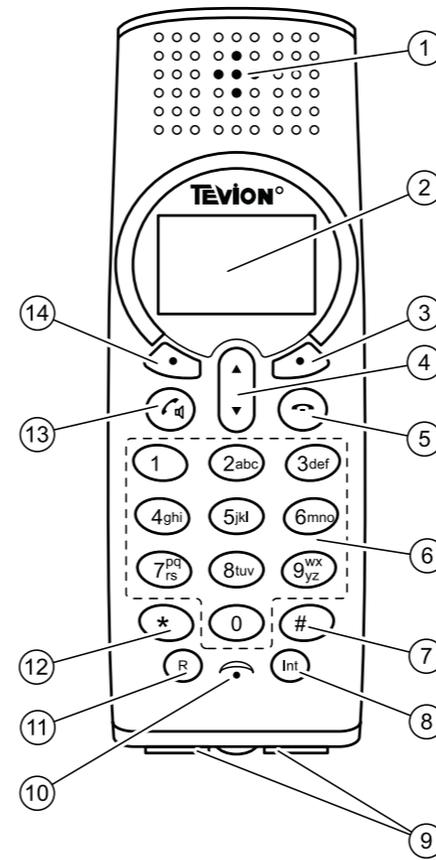

GARANTIEBEDINGUNGEN



Schnurloses DECT Telefon

Modell: MD 80333



Liebe Kundin, lieber Kunde, unsere TEVION Produkte unterliegen einer strengen Qualitäts-Endkontrolle. Sollte dieses Gerät wider Erwarten nicht einwandfrei funktionieren, so wenden Sie sich einfach an die auf Ihrer Garantiekarte aufgeführte, für Sie zuständige Service-Niederlassung.

Beachten Sie bitte Folgendes:

Die Garantiezeit beträgt drei Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Bewahren Sie bitte auch die ausgefüllte Garantiekarte auf. Die Garantieleistung gilt nur für Material-oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. am Gehäuse.

Während der Garantiezeit können defekte DECT-Telefone unfrei an die unten stehende Serviceadresse gesandt werden. Sie erhalten dann ein neues oder repariertes Gerät kostenlos zurück. Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, das defekte Gerät zwecks Reparatur an die unten stehende Adresse zu senden. Nach Ablauf der Garantie anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Bei Problemen mit Ihrem Gerät stehen wir Ihnen auch gerne telefonisch zur Verfügung.

MEDION®

MTC Medion Technologie Center
 Freiherr-vom-Stein-Str. 131 • D-45 473 Mülheim / Ruhr
 Telefon: 01805 / 633 633 • Telefax: 01805 / 665 566 **BT**
(0,12 €/Minute im deutschen Festnetz)
 Aus dem Ausland wählen Sie bitte:
 Telefon: 0049 1805 633 633 Telefax: 0049 1805 665 566

INHALTSVERZEICHNIS

Sicherheitshinweise	4
Was ist DECT?	7
Vorbereitung	9
Telefonieren	15
Die Anzeigen im Display	15
Grundfunktionen	16
Weitere Funktionen	19
Telefon über Menü einstellen	25
Im Menü navigieren	25
Einstellungen für das Mobilteil vornehmen	26
Einstellungen für die Basisstation vornehmen	31
Zeit, Datum und Wochentag einstellen	34
Direktruf	36
Registrierung	38
Spielen	39
SMS nutzen	40
Voraussetzungen	40
SMS-Einstellungen	41
SMS lesen	43
SMS schreiben	44
SMS verschicken	47
Entwürfe	47
Gesendete SMS lesen	48
Telefonbuch	49
Rufnummer aus Telefonbuch wählen	49
Verfügbare Optionen zu einem Eintrag	49
Anrufbeantworter	56
Aus- und Einschalten	56
Anpassen	57
Anzeigen an der Basisstation	59
Nachrichten abhören	60
Nachrichten löschen	63
Mithören	65
Eine Notiz aufzeichnen	65
Wenn Störungen auftreten	66
Weitere Informationen	68
Nichtgebrauch/Entsorgung	70
Technische Daten	71
Stichwortverzeichnis	72

SICHERHEITSHINWEISE

Elektrische Geräte nicht in Kinderhände

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.
- Akkus können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb das Mobilteil und die Akkus für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde ein Akku verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Halten Sie auch die Verpackungsfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

Explosionsgefährdete Bereiche

- Verwenden Sie das Mobilteil niemals in explosionsgefährdeter Umgebung, z. B. in einer Lackiererei, oder wenn in der Umgebung Gas austritt.

Die Anlage sicher aufstellen

- Stellen Sie die Basisstation und die Ladeschale auf eine feste, ebene Oberfläche. Die Anlage ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer) ausgelegt.

Stellen Sie die Anlage nach folgenden Gesichtspunkten auf:

- Es dürfen keine direkten Wärmequellen (z. B. Heizungen) auf die Anlage wirken.
- Es darf kein direktes Sonnenlicht auf die Anlage treffen.
- Der Kontakt mit Feuchtigkeit, Wasser oder Spritzwasser muss vermieden werden (stellen Sie z. B. keine mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände wie Vasen auf die Basisstation).
- Stellen Sie die Anlage nicht in unmittelbarer Nähe von anderen Elektrogeräten (z. B. Fernseher oder Mikrowellengerät).
- Stellen Sie die Anlage nicht in unmittelbare Nähe von offenen Brandquellen (z. B. brennende Kerzen).

- Stellen Sie die Anlage gegen Herunterfallen geschützt auf.

Netzanschluss zugänglich lassen

- Schließen Sie die Basisstation nur an eine gut erreichbare Steckdose (230 V ~ 50 Hz) an, die sich in der Nähe des Aufstellortes befindet. Für den Fall, dass Sie die Basisstation schnell vom Netz nehmen müssen, muss die Steckdose frei zugänglich sein.
- Um Stolperfallen zu vermeiden, verwenden Sie keine Verlängerungskabel.

Gewitter/Nichtgebrauch

- Bei längerer Abwesenheit oder bei Gewitter ziehen Sie den Netzadapter und das Telefonkabel von der Basisstation ab.

Niemals selbst reparieren

- Ziehen Sie bei Beschädigungen des Netzadapters, der Anschlussleitung oder der Basisstation sofort den Netzadapter aus der Steckdose.



Versuchen Sie auf keinen Fall, die Anlage selber zu öffnen und/oder zu reparieren. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags. Wenden Sie sich im Störfall an unser Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.

- Lassen ein defektes Gerät umgehend von einer qualifizierten Fachwerkstatt in Stand setzen und lassen Sie ein beschädigtes Netzkabel sofort ersetzen, oder wenden Sie sich an den Medion-Service, um Gefährdungen zu vermeiden.

Akkus umweltgerecht entsorgen



Alte oder beschädigte Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Geben Sie Akkus immer bei einer Sammelstelle für Altbatterien ab.

Anlage reinigen

- Vor der Reinigung ziehen Sie bitte den Netzadapter aus der Steckdose. Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Vermeiden Sie den Gebrauch von chemischen Lösungs- und Reinigungsmitteln, weil diese die Oberfläche und/oder Beschriftungen des Geräts beschädigen können.

WAS IST DECT?

DECT (Digital European Cordless Telecommunication) ist der Standard für schnurlose digitale Telefone und schnurlose Telekommunikationsanlagen, der von der europäischen Standardisierungsbehörde ETSI definiert wurde. Heutzutage ist DECT hauptsächlich für Schnurlostelefone im Privatbereich in Gebrauch, obwohl DECT sehr viel mehr kann.

Geschichte

Im Jahre 1988 stand das neugegründete European Telecommunications Standards Institute (ETSI) vor der Aufgabe, einen europäischen Standard für digitale Schnurlostelefone zu definieren. Es gab bereits einen britischen (CT2) und einen schwedischen Standard (CT3), doch die ETSI entschied sich zur Schaffung eines komplett neuen Standards, der viel weiter gehen sollte. Dies war die Geburtsstunde von DECT.

Im Juni 1991 gingen die wichtigsten Teile des Standards in die Phase der öffentlichen Kommentierung und bereits 1992 gab es die ersten DECT-Geräte im Handel.

Einen weiteren Schub bekam DECT 1994 durch die Definition des Generic Access Protocol (GAP), das es ermöglichte, dass Geräte verschiedener Hersteller miteinander kombiniert werden konnten. Heutzutage sind alle DECT-Geräte überwiegend GAP-kompatibel.

Die Arbeit an DECT geht dabei immer weiter. Ständig werden neue Erweiterungen bei der ETSI definiert.

DECT beschreibt ein Mobilfunksystem, dessen fester Teil (FP = Fixed Part) aus einer oder mehreren Basisstationen (RFP = Radio Fixed Part) besteht. Das Gegenüber hierzu ist die Mobilstation (PP = Portable Part). Es ist möglich, mehrere Mobilstationen zu verwenden, also z.B. mehrere Schnurlostelefone innerhalb einer Wohnung oder eines Büros.

Es ist auch möglich, mehrere Basisstationen in einem festen Mobilfunksystem zu verwenden, so dass eine größere Fläche (Gebäudekomplex) versorgt werden kann, oder mehrere Gespräche gleichzeitig geführt werden können. Die Basisstationen werden dann durch ein internes Steuermodul (Fixed Part Controller) gesteuert.

Verbreitung

DECT wurde als europäischer Standard für Schnurlostelefone definiert.

Inzwischen hat sich die Welt geändert: Neben Sprache werden heutzutage auch zunehmend Daten übertragen, sowohl im Bürobereich als auch zu Hause.

Gleichzeitig trat DECT aber auch seinen Siegeszug rund um die Welt an: Nicht nur in Europa, sondern auch auf anderen Kontinenten wurde DECT aufgrund seiner Universalität akzeptiert. Die Regulierungsbehörden von Australien, Hongkong, China und den USA (unter dem Namen PWT) standardisierten DECT für ihre Gebiete, teilweise in anderen Frequenzbereichen. Inzwischen sind DECT-Varianten in über 100 Ländern im Einsatz.

VORBEREITUNG

Aufstellen

- Stellen Sie Basisstation auf eine ebene, feste Oberfläche.



Einige aggressive Möbellacke können die GummifüÙe der Basisstation angreifen. Stellen Sie die Anlage ggfs. auf eine Unterlage.

- Stellen Sie die Anlage möglichst hoch und gegen Herunterfallen gesichert auf.
- Stellen Sie die Anlage in der Nähe einer Steckdose und einer Telefonanschluss-Dose auf.
- Vermeiden Sie den Kontakt der Anlage mit Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten.
- Stellen Sie die Anlage nicht in unmittelbare Nähe anderer Elektrogeräte (z. B. Fernsehern).

Akkus in das Mobilteil einlegen

Für das Mobilteil werden zwei Nickel-Metallhydrid-Akkus (Größe AAA) mitgeliefert.




ACHTUNG!


Benutzen Sie in dem Mobilteil nur Nickel-Metallhydrid-Akkus des mitgelieferten Typs.

Die Garantie des Geräts erlischt, wenn Sie andere Akkus oder Batterien einlegen. Das Mobilteil könnte beschädigt werden.

- Schieben Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite des Mobilteils in Pfeilrichtung ab und heben Sie ihn nach oben ab.

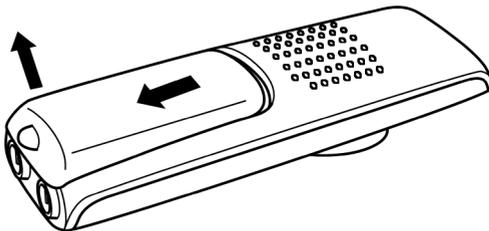

- Legen Sie die Akkus wie im Batteriefach dargestellt polrichtig ein. Der Minuspol der Akkus muss an den Federn anliegen.
- Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf das Batteriefach und schieben Sie ihn zu.

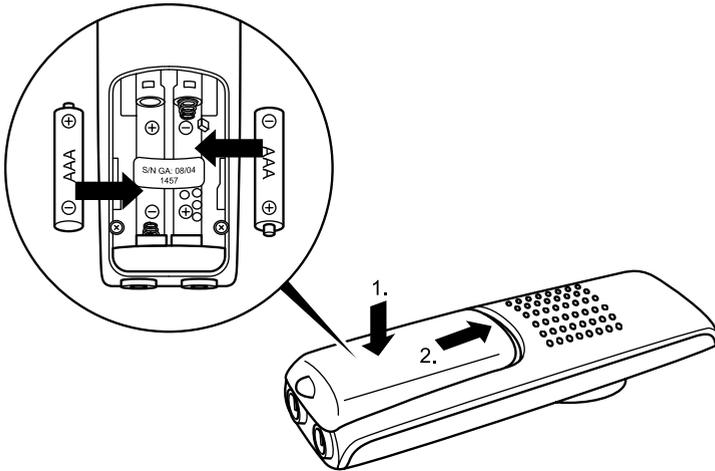

ACHTUNG!

Die beiliegenden Akkus dürfen nicht auseinander genommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

Akkus können bei Verschlucken lebensgefährlich sein.

Bewahren Sie Akkus und Mobilteil daher für Kleinkinder unzugänglich auf.

Suchen Sie sofort ärztliche Hilfe, wenn ein Akku verschluckt wurde.


Akkus das Mobilteils laden




Während der Akku aufgeladen wird, können Sie mit dem Mobilteil noch nicht telefonieren.

Schließen Sie die Basisstation deshalb erst nach dem vollständigen Aufladen des Mobilteils an das Telefonnetz an.

- Verbinden Sie den Netzadapter mit dem linken Anschluss (1) an der Basisstation.

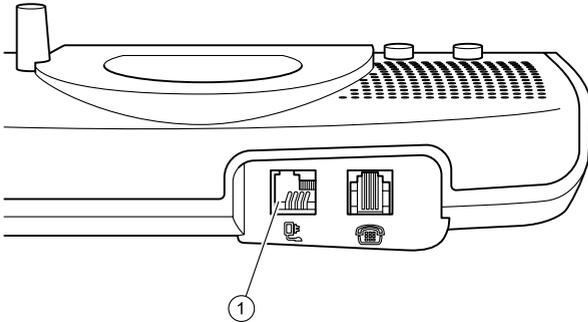

- Stecken Sie die Netzadapter der Basisstation in eine Netzsteckdose.
- Setzen Sie das Mobilteil in die Ladeschale der Basisstation.

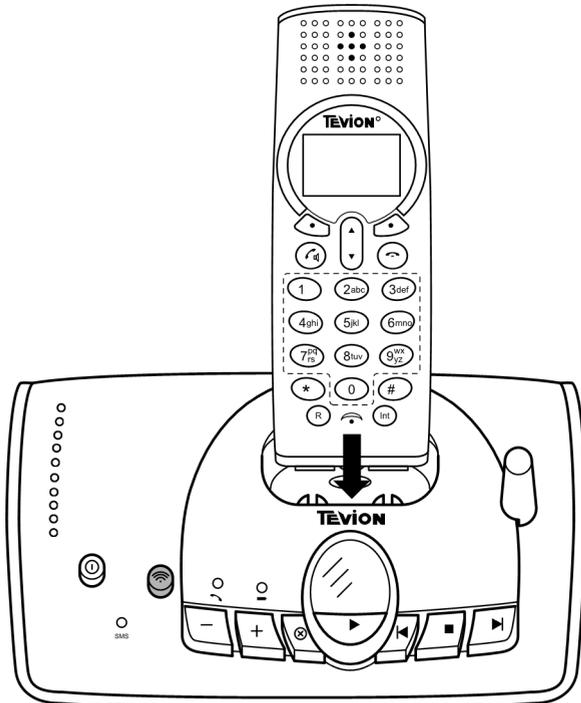

Sie hören einen Signalton und die Akkus werden jetzt geladen. Die Batterieanzeige im Display des Mobilteils zeigt den Ladevorgang durch Anwachsen der Balkenzahl an.



ACHTUNG!

Schließen Sie die Basisstation erst an, wenn das Mobilteil vollständig aufgeladen ist.

Unterbrechen Sie den Ladevorgang nicht, da sonst die Leistung der Akkus dauerhaft verringert werden kann.

- Lassen Sie die Akkus mindestens 16 Stunden ununterbrochen aufladen.



Hinweise:


Die Akkus erreichen erst nach mehreren Ladezyklen ihre volle Leistungsfähigkeit.

Sie können das Mobilteil ständig in der Basisstation belassen. So sichern Sie den maximalen Ladezustand.

Die Leistung der Akkus reicht für 12 Stunden Gespräch oder 120 Stunden Bereitschaft aus. Anschließend müssen die Akkus neu aufgeladen werden.

Anlage an das Telefonnetz anschließen

- Stecken Sie den Western-Stecker Ihres Telefonkabels in die Buchse (2) auf der Rückseite der Basisstation. Falls Ihr Telefonkabel keinen

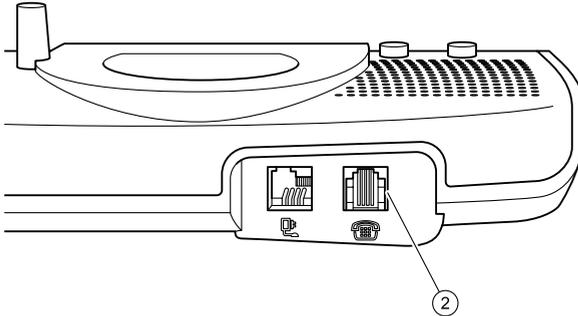


passenden Stecker aufweisen sollte, wenden Sie sich an den Fachhandel.

- Stecken Sie den anderen Stecker des Telefonkabels in die Telefonsteckdose in der Wand.

Gürtelclips am Mobilteil anbringen

Um das Telefon einfach zu transportieren, können Sie es mit dem Gürtelclip am Gürtel befestigen. Dazu müssen Sie diesen zunächst wie folgt am Mobilteil befestigen:

- Setzen Sie eine Halterung des Gürtelclips in die Aussparung am Mobilteil (1.).

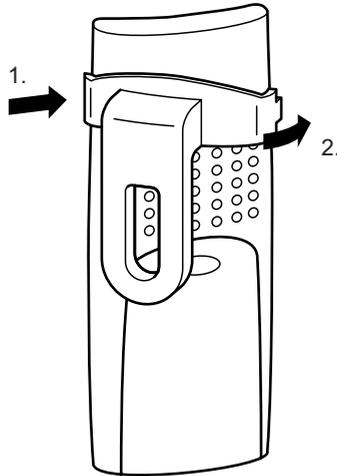

- Drücken Sie dann vorsichtig die zweite Halterung in die gegenüberliegende Aussparung am Mobilteil (2.), bis sie hörbar einrastet.




Aktivieren Sie immer die Tastensperre (siehe Seite 19), wenn Sie das Mobilteil am Gürtelclip tragen. Sonst könnten Sie unbeabsichtigt die Tasten betätigen.

TELEFONIEREN

Die Anzeigen im Display

Standardanzeigen

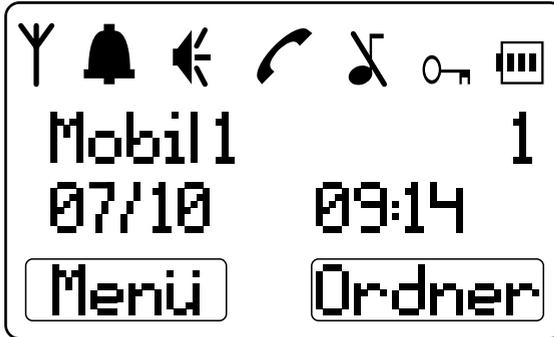

Symbole

Name und Kenn-Nummer
des Mobilteils

Datum und Uhrzeit oder
spezielle Anzeigen

Derzeitige Belegung der
Funktionstasten 1 und 2

Displaysprache

Sie können die Sprache der Anzeigen im Display einstellen. Die Werkseinstellung ist Deutsch.

- Wenn die Displayanzeige nicht in deutscher Sprache ist, stellen Sie die Sprache um, wie auf Seite 30 beschrieben.

Symbole im Display

Reichweitenanzeige:

Wird angezeigt, wenn sich das Mobilteil in der Reichweite der Basisstation befindet. Blinkt, wenn das Mobilteil sich nicht in Reichweite befindet.



Alarmanzeige:

Wird bei eingeschalteter Alarmpfunktion angezeigt.



Freisprech-Anzeige:

Wird bei eingeschalteter Freisprecheinrichtung angezeigt.



Gesprächsanzeige:

Wird bei abgenommenem Hörer angezeigt.





Anzeige „Rufsignal Aus“:
Wird bei abgestelltem Rufsignal angezeigt.



Anzeige Tastensperre:
Wird bei eingeschalteter Tastensperre angezeigt.



Batterieanzeige:
Wird bei voll geladenem Akku angezeigt. Je voller der Akku geladen ist, desto mehr Balken werden angezeigt. Während der Akku aufgeladen wird, erhöht sich die Anzahl der dargestellten Balken.



Wenn der Akkus leer ist, werden keine Balken angezeigt.

Im Ruhezustand werden Datum und Uhrzeit angezeigt. Bei Aktionen erscheinen jedoch folgende Symbole in der dritten Zeile des Displays:



Verpasste Anrufe
Wird angezeigt, wenn Anrufe nicht entgegen genommen wurden. Diese Anzeige kann nur funktionieren, wenn der Anrufbeantworter nicht aufzeichnet.



Nachrichten auf dem Anrufbeantworter
Wird angezeigt, wenn der Anrufbeantworter eine neue Nachricht aufgezeichnet hat.



SMS-Eingabe
Wird angezeigt, wenn eine neue SMS eingegangen ist.

Grundfunktionen



Mobilteil ein- und ausschalten

- Um das Mobilteil auszuschalten, halten Sie die Hörer-Taste für drei Sekunden gedrückt.

Die Anzeige im Display verschwindet und das Mobilteil wird ausgeschaltet.



- Um das Mobilteil einzuschalten, halten Sie die Sprechaste für drei Sekunden gedrückt.

Das Mobilteil wird eingeschaltet. Im Display wird kurz „----“ und danach „Reichweite!“ angezeigt. Nach kurzer Zeit ist die Standardanzeige im Display zu sehen. Sie können das Mobilteil jetzt benutzen.

Anruf entgegennehmen

Wenn ein Anruf eingeht, hören Sie den Rufton. Im Display wird die Rufnummer des Anrufers oder die Kenn-Nummer des Mobilteils angezeigt.



Diese Rufnummernanzeige kann nach Netz-anbieter und Art des Telefonanschlusses abweichen oder nicht verfügbar sein.

- Um einen Anruf entgegen zu nehmen, wenn das Mobilteil in der Ladeschale steht, gehen Sie wie folgt vor:
Heben Sie das Mobilteil aus der Ladeschale oder drücken Sie zweimal hintereinander die Gesprächstaste, um das Telefon in den Freisprech-Modus zu schalten.





- Um den Anruf entgegen zu nehmen, wenn das Mobilteil nicht in der Ladeschale steht, drücken Sie die Gesprächstaste.




Sie können das Mobilteil so einstellen, dass Sie zum Entgegennehmen eines Anrufs immer die Gesprächstaste drücken müssen (siehe Seite 29).

Lautstärke ändern

- Um während eines Gesprächs die Lautstärke zu erhöhen, drücken Sie die Auswahltaste nach oben, oder
- um die Lautstärke zu verringern, drücken Sie die Auswahltaste nach unten.

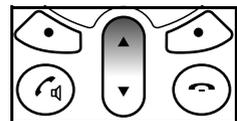

Im Display wird „Hörer-Lautstärke“ angezeigt. Sie können die Lautstärke zwischen Stufe 1 und 5 einstellen. Die jeweils eingestellte Stufe ist markiert.

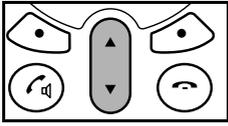

- Wählen Sie die gewünschte Stufe mit der Auswahltaste.

Wenn das Display zur normalen Anzeige wechselt, wird die eingestellte Lautstärke gespeichert.

Gespräch beenden



- Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die Hörer-Taste oder stellen das Mobilteil in die Ladungsschale.

Nachdem Sie aufgelegt haben, wird die Dauer des letzten Gesprächs angezeigt. Nach kurzer Zeit wechselt das Display zur Normalanzeige.

Internen Anruf tätigen

Sie können von Ihrem Mobilteil alle anderen Mobilteile derselben Basisstation anrufen, ohne Gebühren zu bezahlen.



- Drücken Sie die „Int“-Taste.

Im Display werden alle anderen Mobilteile, die an der Basisstation registriert sind, angezeigt.



- Wählen Sie das gewünschte Mobilteil mit der Auswahltaste aus und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.

Das gewünschte Mobilteil wird jetzt gerufen.



- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Hörer-Taste.

Externen Anruf tätigen




- Drücken Sie die Gesprächstaste.

Sie hören das Freizeichen

- Geben Sie jetzt die gewünschte Rufnummer mit den Zifferntasten ein.



Sie können auch zuerst die gewünschte Rufnummer eingeben und danach die Sprechen-Taste drücken. So können Sie die eingegebene Rufnummer auf dem Display kontrollieren und ggfs. ändern.

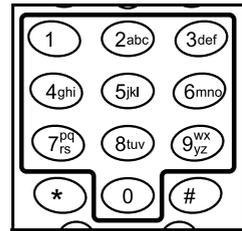

Wenn Sie die gewünschte Rufnummer bereits im Telefonbuch gespeichert haben, gehen Sie vor, wie im Kapitel „Telefonbuch“ ab Seite 49 beschrieben.

Weitere Funktionen

Freisprechmodus (Freisprechen)


Im Freisprechmodus können Sie telefonieren, ohne das Mobilteil in der Hand halten zu müssen.

- Drücken Sie zweimal die Gesprächstaste, bis das Freisprech-Symbol im Display angezeigt wird.



Sie können jetzt über den Lautsprecher am Mobilteil telefonieren.

- Um die Lautstärke anzupassen, drücken Sie im Freisprechmodus die Auswahltaste.

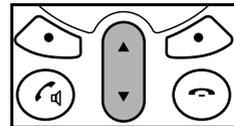


- Drücken Sie dann die rechte Steuertaste „OK“.



Die eingestellte Lautstärke ist jetzt gespeichert.


- Um wieder in den normalen Telefonmodus zu wechseln, drücken Sie erneut die Gesprächstaste.



Das Freisprech-Symbol erlischt und der Lautsprecher wird ausgeschaltet.

Tastensperre

Um ein versehentliches Wählen zu verhindern, wenn Sie das Mobilteil bei sich tragen, können Sie die Tastensperre einschalten.



- Halten Sie die Raute-Taste gedrückt, bis „Tastatur gesperrt“ im Display angezeigt wird.




Das Display wechselt nach kurzer Zeit wieder zur Standardanzeige und das Symbol „Tastatur gesperrt“ wird angezeigt.

i Wenn die Tastensperre eingeschaltet ist, können Sie bestimmte Notrufnummern, z. B. 110 und 112, weiterhin nutzen.



- Um die Tastensperre wieder auszuschalten, drücken Sie kurz die Funktionstaste 1 „Sp.aus“.

Im Display wird „Tastatursperre aufheben mit #“ angezeigt.



- Drücken Sie jetzt kurz auf die Raute-Taste. Die Tastensperre ist ausgeschaltet und das „Tastatur gesperrt“-Symbol erlischt.

Telefon stummschalten



- Um das Telefon stummzuschalten, drücken Sie während eines Gesprächs die linke Steuertaste „Mute“.

Im Display wird „Mikrofon aus“ angezeigt. Der Gesprächspartner kann Sie jetzt nicht mehr hören.




- Um die Stummschaltung zu beenden, drücken Sie die linke Steuertaste „AUS“.

Rufnummernanzeige

Sie können im Display die Rufnummer eines Anrufers sehen, wenn Sie über einen entsprechenden Telefonanschluss verfügen und der Anrufer seine Rufnummer nicht unterdrückt.

Anrufliste

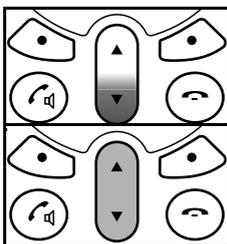


- Drücken Sie die Auswahltaste unten. Im Display wird die Liste der letzten Anrufe angezeigt. Wenn keine Anrufe gespeichert sind, wird im Display „Anrufliste leer“ angezeigt.

- Wählen Sie die gewünschte Rufnummer mit der Auswahltaste.


- Um diese Rufnummer zu wählen, drücken Sie die Sprech-taste.

- Um die Rufnummer im Telefonbuch zu speichern oder zu löschen, drücken Sie die rechte Steuer-taste „Option“.



Es werden jetzt folgende Optionen angezeigt:

- „Eintrag löschen“: löscht den ausgewählten Eintrag aus der Anrufliste.
- „Nummer speichern“: Sie können die Rufnummer unter einem Namen im Telefonbuch speichern.
- „Alles löschen“ löscht alle Rufnummern der Anrufliste.
- Wählen Sie mit der Auswahltaste die gewünschte Option und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.

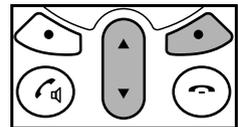


Wahlwiederholung

In der Wahlwiederholungs-Liste sind die letzten 20 Rufnummern gespeichert, die Sie gewählt haben.


- Drücken Sie die Auswahltaste oben.

Im Display wird die letzte gewählte Rufnummer angezeigt. Wenn keine Rufnummern gespeichert sind, wird im Display „Wahlwiederholung leer“ angezeigt.

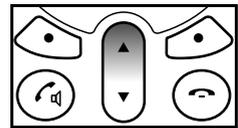

- Wählen Sie die gewünschte Rufnummer mit der Auswahltaste.

- Um diese Rufnummer zu wählen, drücken Sie die Sprech-taste.

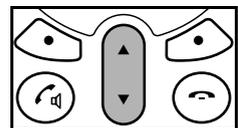


- Um die Rufnummer im Telefonbuch zu speichern, oder zu löschen, drücken Sie die rechte Steuer-taste „Option“.



Es werden jetzt folgende Optionen angezeigt:

- „Eintrag löschen“: löscht den ausgewählten Eintrag aus der Wahlwiederholungs-Liste.
- „Nummer speichern“: Sie können die Rufnummer unter einem Namen im Telefonbuch speichern.
- „Alles löschen“: löscht alle Rufnummern der Wahlwiederholungs-Liste.

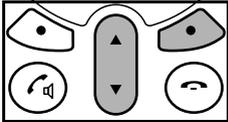

- Wählen Sie die gewünschte Option und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.

i Die folgenden Funktionen sind nur verfügbar, wenn mindestens ein zusätzliches, GAP-fähiges Mobilteil an der Basisstation angemeldet ist.


Anrufe weiter vermitteln (Makeln)

Sie können ein Gespräch entgegennehmen und danach an ein zusätzliches, GAP-fähiges Mobilteil derselben Basisstation weiter vermitteln (Zur Verwendung weiterer Mobilteile siehe „Registrierung“, Seite 38).




- Drücken Sie während des Gesprächs die „Int“-Taste.

Im Display wird „Mobilt. anrufen“ und die Nummern der an Ihre Basisstation angemeldeten Mobilteile angezeigt.

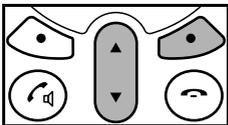

- Wählen Sie das gewünschte Mobilteil aus und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.

Am angerufene Mobilteil hören Sie jetzt den Rufton. Wenn die Person am anderen Mobilteil das Gespräch entgegen nimmt, können Sie mit dieser ein internes Gespräch führen.



- Um das Gespräch zu vermitteln, drücken Sie die Hörer-Taste oder stellen Ihr Mobilteil in die Ladenschale.

Der Anrufer ist jetzt mit der Person am anderen Mobilteil verbunden.

Telefonkonferenz führen


Sie können mit der Funktion Telefonkonferenz eine dritte Person an einem Telefongespräch beteiligen. Das Mobilteil dieser Person muss an der gleichen Basisstation angemeldet sein wie Sie.

- Drücken Sie während des Gesprächs die „Int“-Taste.



Im Display wird „Mobilt. anrufen“ und die Nummern der an Ihrer Basisstation angemeldeten Mobilteile angezeigt.

- Wählen Sie das gewünschte Mobilteil aus und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.

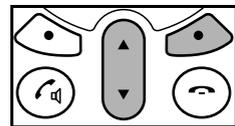


Am angerufene Mobilteil hören Sie jetzt den Rufton. Wenn die Person am anderen Mobilteil das Gespräch entgegennimmt, können Sie mit dieser ein internes Gespräch führen. Sie haben dazu noch folgende Optionen:

- Um zwischen der Verbindung mit dem Anrufer und der Person am anderen Mobilteil zu wechseln, drücken Sie die rechte Steuertaste „Wechsel“.
- Um den Angerufenen in die Telefonkonferenz aufzunehmen, drücken Sie die linke Steuertaste „Verbinde“.
- Um sich von der Telefonkonferenz zu trennen, kann jeder einzelne Gesprächsteilnehmer das Gespräch beenden.




Die anderen Gesprächsteilnehmer können dann die Telefonkonferenz weiter führen.

- Um das Gespräch zu beenden, nachdem Sie die Telefonkonferenz begonnen haben, drücken Sie die Hörer-Taste.



Die Verbindungen zu allen Partnern werden jetzt beendet.

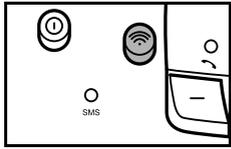

Mobilteile rufen

- Wenn Sie alle Mobilteile von der Basisstation rufen oder ein Mobilteil suchen wollen, drücken Sie die Rufschlüssel-Taste an der Basisstation.

An den Mobilteilen wird ein Rufsignal ausgelöst.

TELEFON ÜBER MENÜ EINSTELLEN

Im Menü navigieren

Sie können im Menü verschiedene Funktionen des Telefons aufrufen sowie Einstellungen vornehmen. Mit den beiden Steuertasten können Sie unterschiedliche Funktionen aufrufen. Die Anzeige im Display über der entsprechenden Steuertaste zeigt die jeweils mögliche Funktion an.

Menü aufrufen

In das Menü können Sie nur gelangen, wenn im Display über der linken Steuertaste „Menü“ angezeigt wird.

- Wenn nicht „Menü“ angezeigt wird, drücken Sie so oft die linke Steuertaste, bis es angezeigt wird.
- Drücken Sie die linke Steuertaste „Menü“, um in das Menü zu gelangen.




Es stehen folgende Menüpunkte zur Verfügung:

- SMS-Textnachrichten (Siehe Seite 40)
- Anrufbeantworter (Siehe Seite 56)
- Mobilteil-Einstellungen (Siehe Seite 26)
- Basis-Einstellungen (Siehe Seite 31)
- Zeit & Datum Einstellungen (Siehe Seite 34)
- Direktruf (Siehe Seite 36)
- Registrierung (Siehe Seite 38)
- Spiel (Siehe Seite 39)


Menüpunkte auswählen

- Um den gewünschten Menüpunkt zu wählen, drücken Sie die Auswahlstaste, bis dieser Menüpunkt im Display markiert wird.
- Um den markierten Menüpunkt aufzurufen, drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.



Das erste Untermenü des gewählten Menüpunktes wird im Display markiert angezeigt.


Telefon über Menü einstellen

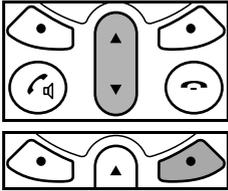

- Um das gewünschte Untermenü zu wählen, drücken Sie mehrfach die Auswahl taste.
- Drücken Sie dann die rechte Steuertaste „OK“, um das markierte Untermenü aufzurufen.

Je nach Untermenü können Sie jetzt verschiedene Stufen oder Optionen wählen.

Die jeweils eingestellte Stufe oder Option ist markiert.

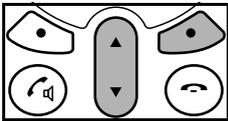

- Drücken Sie die Auswahl taste, bis die gewünschte Stufe oder Option markiert wird.
- Drücken Sie dann die rechte Steuertaste.

Die gewählte Option wird gespeichert und die Anzeige wechselt zurück zu den Untermenüs.

In nächsthöhere Ebene wechseln



- Um in das nächsthöhere Menü zurück zu gelangen, drücken Sie die linke Steuertaste „Zurück“.

In Telefonmodus wechseln




- Um direkt in den normalen Telefonmodus zurück zu gelangen, drücken Sie die „Hörer“-Taste.

Einstellungen für das Mobilteil vornehmen



- Drücken Sie die linke Steuertaste „Menü“.

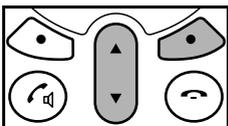


- Wählen Sie das Menü „Mobilteil Einstellungen“.
- Drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.

Sie können folgende Einstellungen für das jeweilige Mobilteil vornehmen:

- „Rufmelodie“
- „Ruf lautstärke“

- „Mobilteil-Name“
- „Anrufgruppen“
- „Tastentöne ein/aus“
- „Autoantwort ein/aus“
- „Display-Kontrast“
- „Displ.Beleuchtg. ein/aus“
- „Basisauswahl“
- „Sprache“

Wählen Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.

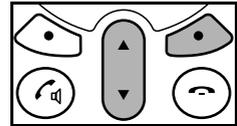

Rufmelodie


Sie können die Rufmelodie festlegen, die bei externen Anrufen oder internen Anrufen ertönt. So können Sie bereits am Rufsignal erkennen, ob der Anrufer von außerhalb anruft, oder an derselben Basisstation registriert ist.

- Wählen Sie zwischen „Extern“ oder „Intern“

Sie können jeweils zwischen fünf Ruftönen („Melodie 1–5“) und sechs polyphonen Tönen („Poly 1–6“) auswählen.

- Wählen Sie das Rufsignal mit der „Auswahl“-Taste.

Während ein Rufsignal im Display markiert ist, wird dieses wiedergegeben.

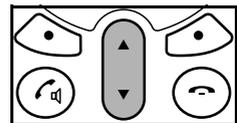


- Drücken Sie die rechte Steuertaste „Speich“.
- Das gewählte Rufsignal ist jetzt gespeichert.



Ruflautstärke

Sie können den Rufton ausschalten oder auf fünf verschiedene Lautstärken einstellen. Stufe 1 ist die leiseste, Stufe 5 die lauteste Einstellung.

- Wählen Sie die gewünschte Stufe und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.

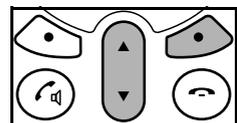

Mobilteil-Name

Sie können mit den Zifferntasten einen eigenen Namen für das Mobilteil eingeben, z. B. „Schlafzimmer“. Der Name darf maximal 15 Zeichen lang sein.


- Schreiben Sie den Namen durch Drücken der Zifferntasten, wie im Kapitel „SMS schreiben“ auf Seite 44 beschrieben.
- Drücken Sie die rechte Steuertaste „Speich“.



Der eingegebene Name wird jetzt gespeichert und im Display angezeigt.

Anrufgruppen

Sie können für Anrufgruppen bestimmte Ruftöne festlegen und so beim Entgegennehmen des Gesprächs erkennen, wer Sie anruft. Sie können maximal drei Anrufgruppen festlegen. Mit diesem Untermenü können Sie jeder Anrufgruppe ein bestimmtes Rufsignal zuweisen oder den Namen der Anrufgruppe ändern.

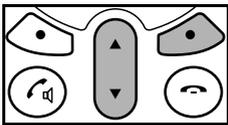


- Wählen Sie das Untermenü „Anrufgruppen“ und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.
- Wählen Sie die gewünschte Anrufgruppe und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.
- Wählen Sie die gewünschte Option und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.
- Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.

Um eine Rufnummer einer bestimmten Gruppe zuzuordnen, gehen Sie vor, wie im Kapitel „Eintrag einer Anrufgruppe zuweisen“ beschrieben (siehe Seite 51).

Tastentöne ein/aus

Mit dieser Funktion können Sie die Signaltöne bei jedem Tastendruck abschalten oder wieder einschalten.

- Wählen Sie die gewünschte Option und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.

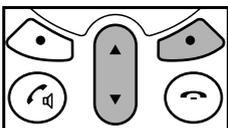


Autoantwort ein/aus

Um ein Gespräch beim Abheben des Mobilteils aus der Basisstation entgegenzunehmen, wählen Sie die Option „Autoantwort Ein“.

Damit Gespräche nur durch Drücken der Sprechertaste des Mobilteils entgegen genommen werden können, wählen Sie die Option „Autoantwort Aus“.

- Wählen Sie die gewünschte Option und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.

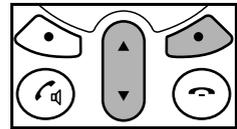


Displaykontrast

Der Kontrast im Display entscheidet, wie gut Sie die Anzeige im Display erkennen können. Stellen Sie den Kontrast Ihren Bedürfnissen entsprechend ein.

Stufe 1 ist der geringste, Stufe 8 der größte Kontrast.

- Wählen Sie die gewünschte Stufe und drücken Sie die rechte Steuertaste „Speich“.

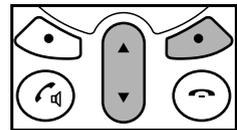


Displaybeleuchtung

Um das Display auch bei Dunkelheit gut ablesen zu können, ist eine Displaybeleuchtung vorhanden.

Durch die Displaybeleuchtung werden allerdings die Akkus des Mobilteils schneller geleert.


In der Stellung „Ein“ wird die Displaybeleuchtung bei jedem Tastendruck für etwa 10 Sekunden eingeschaltet.

- Wählen Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie die rechte Steuertaste „Speich“.

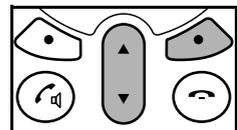

Basisauswahl

Um den Empfangsbereich des Mobilteils zu erhöhen, können Sie es an verschiedenen Basisstationen registrieren. So bauen Sie eine „Wabenstruktur“ mit Basisstationen in Ihrem Empfangsbereich auf.

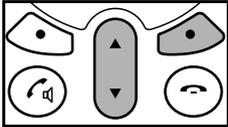


- Wählen Sie die gewünschte Basis und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.

Sprache

Sie können folgende Sprachen für die Displayanzeigen wählen:


- Englisch
- Französisch
- Deutsch

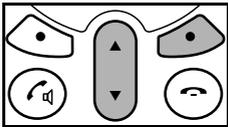

- Wählen Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie die rechte Steuertaste „Speich“.


Einstellungen für die Basisstation vornehmen

- Um in das Einstellmenü für die Basisstation zu gelangen, wählen Sie das Menü „Basis Einstellungen“.
- Drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.

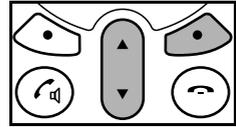

Sie können jetzt folgende Einstellungen für die Basisstation vornehmen:


- „Rufmelodie“
 - „Ruflautstärke“
 - „Mobilteil Priorität“
 - „Wahlverfahren“
 - „System PIN ändern“
 - „Flash-Zeit“
- Wählen Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.

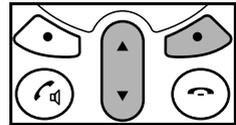

Rufmelodie

Mit dieser Funktion wählen Sie das Rufsignal an der Basisstation aus. Sie können zwischen fünf Rufsignalen wählen.

- Wählen Sie das Rufsignal mit der Auswahl-Taste. Während ein Rufsignal im Display markiert ist, wird dieses Signal wiedergegeben.
- Drücken Sie die rechte Steuertaste „Speich“.

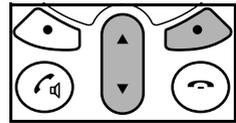


Das gewählte Rufsignal ist jetzt gespeichert.

Ruflautstärke

Sie können den Rufton ausschalten oder auf fünf verschiedene Lautstärken einstellen. Stufe 1 ist die leiseste, Stufe 5 die lauteste Einstellung.


- Wählen Sie die gewünschte Stufe und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.

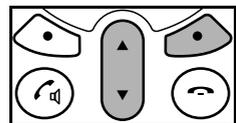


Die gewählte Lautstärke des Ruftons ist jetzt gespeichert.

Mobilteil-Priorität

Sie können mit dieser Funktion bestimmen, ob an einem bestimmten Mobilteil ein Rufsignal ertönt, bevor das Rufsignal an zusätzlich angeschlossenen Mobilteilen ertönt.

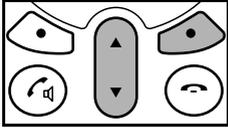


- Wählen Sie im das Untermenü „Mobilteil Priorität“ und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.
- Wählen Sie die Option „Mobilt.auswählen“ und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.

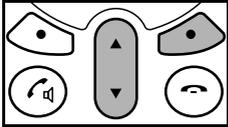


- Wählen Sie die Kenn-Nummer des gewünschten Mobilteils aus und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.

Im Display wird „Rufverzögerung“ und „2 4 6 8“ angezeigt. Die Zahlen geben die Anzahl der Rufsignale am Mobilteil mit Priorität an. Erst nach dieser Anzahl von Rufsignalen ertönen an den anderen Mobilteilen ohne Priorität bei eingehendem Anruf ein Signal.

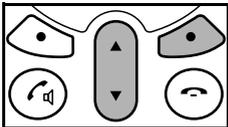

- Wählen Sie die gewünschte Zahl und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.

Im Display wird „Gespeichert“ angezeigt. Am Mobilteil mit Priorität ist jetzt zuerst ein Ruftön zu hören. Erst nach der eingestellten Zahl von Ruftönen erzeugen auch die anderen Mobilteile Ruftöne.

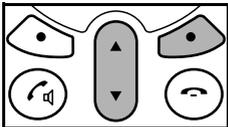


- Wenn Sie wollen, dass an allen Mobilteilen gleichzeitig Ruftöne zu hören sind, wählen Sie „Alle Mobilteile“ und drücken die rechte Steuertaste „OK“.

Im Display wird „Alle Mobilteile werden gerufen“ angezeigt.

Wahlverfahren

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Telefon an die Vorgaben Ihres Netzbetreibers anpassen. Sie können zwischen Tonwahl und Impulswahl auswählen. Die Werkseinstellung ist „Tonwahl“. Das ist das heutzutage gebräuchlichste Wahlverfahren.


- Fragen Sie Ihren Netzbetreiber, welches Wahlverfahren an Ihrem Anschluss erforderlich ist.
- Wenn Sie das Wahlverfahren ändern wollen, wählen das Untermenü „Wahlverfahren“ und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.

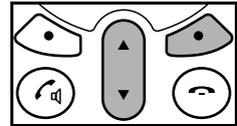

System-PIN ändern


Bestimmte Einstellungen können nur verändert werden, nachdem Sie die PIN (persönliches Kennwort) eingegeben haben. Werkseitig ist die PIN „0000“ voreingestellt. Mit diesem Untermenü können Sie selbst eine beliebige vierstellige PIN vorgeben.

- Wählen Sie im Menü „Basis Einstellungen“ das Untermenü „System PIN ändern“ und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.

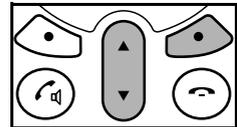

Im Display wird „Alte PIN eingeb.“ angezeigt.

- Geben Sie die aktuelle PIN mit den Zifferntasten ein.

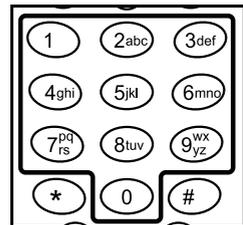


- Drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.
- Im Display wird „Neue PIN eingeb.“ angezeigt.

Wenn Sie die aktuelle PIN falsch eingegeben haben wird im Display „System-PIN falsch“ angezeigt.

- Geben Sie in diesem Fall die aktuelle PIN erneut ein und drücken Sie die rechte Steuertaste „Speich“.



Nachdem Sie die aktuelle PIN richtig eingegeben haben, wird im Display „Neue PIN eingeb.“ angezeigt.

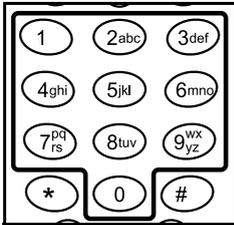

- Geben Sie die neue PIN mit den Zifferntasten ein und drücken Sie die rechte Steuertaste „Speich“.

Im Display wird „N. PIN wiederh.“ angezeigt.

- Geben Sie die neue PIN ein zweites Mal ein und drücken Sie die rechte Steuertaste „Speich“.

Im Display wird „System-PIN geändert“ angezeigt.


Wenn sich die beiden Eingaben der neuen PIN unterscheiden, wird „PIN falsch“ angezeigt.

- Wiederholen Sie in diesem Fall die Schritte zur Eingabe der neuen PIN.

Flash-Zeit


Mit dieser Funktion können Sie Ihr Telefon an die Vorgaben Ihres Netzbetreibers oder Ihre Nebenstellenanlage anpassen. Sie können die Flash-Zeit in folgenden Stufen einstellen: 80 ms–100 ms–120 ms–180 ms–250 ms–300 ms–600ms.

- Fragen Sie Ihren Netzbetreiber oder lesen Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage, welche Einstellung an Ihrem Anschluss erforderlich ist.

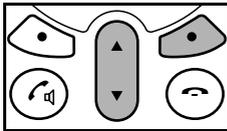

- Wählen Sie das Untermenü „Flash-Zeit“ und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.

Die derzeitige Einstellung wird im Menü angezeigt.

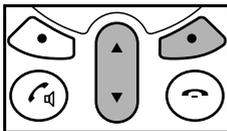

- Wählen Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.

Zeit, Datum und Wochentag einstellen




Datum, Uhrzeit und Wochentag müssen neu eingegeben werden, wenn die Basisstation vom Stromnetz getrennt wird.

- Wählen Sie das Untermenü „Zeit & Datum Einstellungen“.


Sie haben folgende Einstellmöglichkeiten:

- „Datum & Zeit einstellen“
- „Tag auswählen“
- „Alarm“
- Wählen Sie das gewünschte Untermenü aus und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.

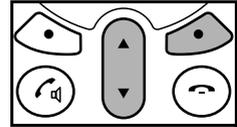

Datum, Zeit und Wochentag einstellen

- Geben Sie mit den Zifferntasten das Datum im Format Tag/Monat ein.

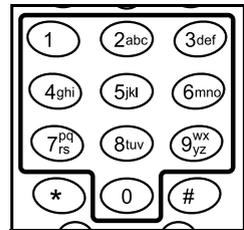


- Drücken Sie die rechte Steuertaste „Speich“.

Die Anzeige im Display wechselt automatisch zur Zeiteingabe.

- Geben Sie Die Uhrzeit im Format Stunde/Minute ein und drücken Sie die rechte Steuertaste „Speich“.

Die Displayanzeige wechselt zum Untermenü „Datum & Zeit einstellen“. Die Eingaben sind jetzt gespeichert.


- Wechseln Sie nun in das Untermenü „Tag auswählen“

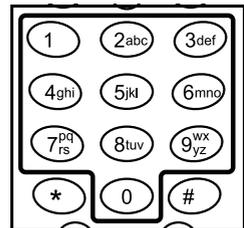

Tag auswählen

Hier können Sie den Wochentag eingeben.

- Wählen Sie das Untermenü „Tag auswählen“ und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.
- Drücken Sie die „Auswahl“-Taste, bis der aktuelle Wochentag markiert ist.

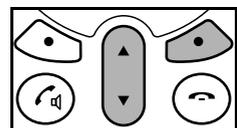


- Drücken Sie die rechte Steuertaste „Speich“.

Alarm (Weckton)

Sie können vom Mobilteil einen Alarm auslösen.


- Wechseln Sie in das Untermenü „Alarm“ und wählen Sie die Option „Alarm ein“.
- Geben Sie mit den Zifferntasten die Uhrzeit des Alarms ein.

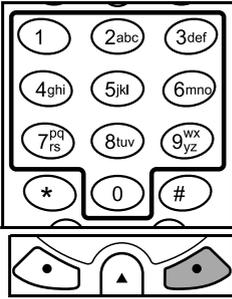

- Drücken Sie die rechte Steuertaste „Speich“.

Im Display wird „Alarm aktiv“ angezeigt. Die Alarmzeit ist jetzt eingestellt und nach kurzer Zeit wird im Display das Alarmsymbol angezeigt.

Sie können auch das Alarmsignal auswählen. Es stehen fünf normale Ruftöne, sechs polyphone Ruftöne und ein Signalton zur Auswahl.

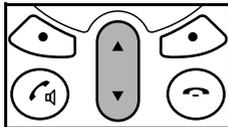

- Wählen Sie „Melodie auswähl.“ und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.
- Wählen Sie dann den gewünschten Alarm aus.

Während ein Weckton markiert ist, wird dieser Ton wiedergegeben.




- Drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.

Der Weckton ist jetzt gespeichert. Zur eingegebenen Zeit ertönt für etwa 30 Sekunden der eingestellte Weckton, im Display wird „<<<ALARM>>>“ angezeigt und das Alarmsymbol blinkt.


Direktruf

Mit der Funktion Direktruf können Sie das Mobilteil so einstellen, dass nur eine von Ihnen festgelegte Rufnummer angerufen werden kann.


- Wählen Sie den Menüpunkt „Direktruf“.

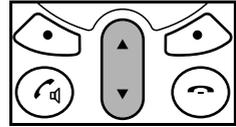

- Geben Sie die vierstellige PIN ein. Werkseitig ist die PIN „0000“ voreingestellt.

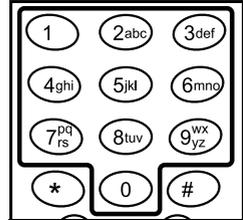


- Wählen Sie „Direktruf ein“ und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.

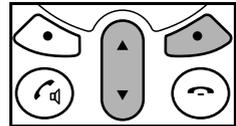

Sie können jetzt die gewünschte Rufnummer für den Direktruf eingeben. Wenn Sie bereits eine Rufnummer vorgegeben haben, können Sie diese jetzt ändern.

- Geben Sie mit den Zifferntasten die gewünschte Rufnummer ein.

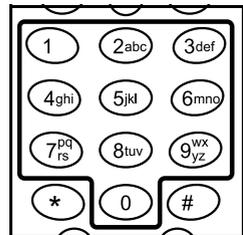


- Drücken Sie die rechte Steuertaste „Speich“.



Das Mobilteil ist jetzt in den Direktruf-Modus umgeschaltet. Im Display wird an Stelle des Namens des Mobilteils „Direktruf“ angezeigt. Wenn Sie irgendeine Taste außer der linken Steuertaste „Menü“ drücken, wird automatisch die eingestellte Rufnummer gewählt.

- Um den Direktwahl-Modus zu verlassen, drücken Sie die linke Steuertaste.



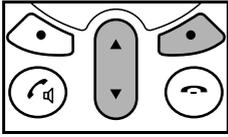


- Wählen Sie die Option „Direktruf aus“ und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.

Der Direktwahl-Modus ist abgeschaltet und Sie können das Mobilteil jetzt wieder normal benutzen.

Registrierung


Mit der Registrierung melden Sie ein Mobilteil bei einer Basisstation an oder ab. Dadurch können Sie zusätzliche Mobilteile an Ihrer Basisstation einsetzen oder Ihr Mobilteil an weiteren Basisstationen nutzen. Sie können das Mobilteil an bis zu vier Basisstationen registrieren.

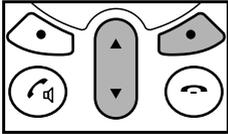


- Wenn Sie ein zusätzliches Mobilteil an der Basisstation anmelden wollen, wählen Sie die Option „anmelden“.
- Drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.

Im Display wird „Basis auswählen“ und die Nummern für die Basisstation angezeigt. Die bereits belegten Nummern sind mit einem Sternchen gekennzeichnet.

- Wählen Sie eine freie Nummer für die Basis und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.
- Geben Sie die PIN ein und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.
- Halten Sie danach die Ruftaste an der Basisstation für etwa 15 Sekunden gedrückt, bis zwei Signaltöne an der Basis zu hören sind.

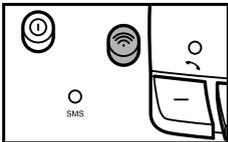

Das Mobilteil ist jetzt an der gewählten Basisstation angemeldet.

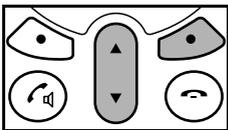

- Um das Mobilteil von einer Basisstation abzumelden, wählen Sie die Option „abmelden“.
- Geben Sie die PIN ein und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.
- Wählen Sie das Mobilteil, das Sie abmelden wollen.
- Drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.

Im Display wird „Mobilteil abmelden?“ angezeigt.

- Um das Mobilteil abzumelden, drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.



Das Mobilteil ist jetzt abgemeldet. Im Display wird „Nicht angemeldet“ angezeigt.

- Wenn Sie das Mobilteil nicht abmelden wollen, drücken Sie die linke Steuertaste „Zurück“.




Spielen

Sie können das Telefon benutzen, um „Schlangenspiel“ zu spielen. Bei diesem Spiel müssen Sie mit der Schlange Futterstücke treffen. Je mehr Futter die Schlange erhält, desto länger wird sie. Sie können bei einem neuen Spiel zwischen den Schwierigkeitsgraden 1 (leicht) bis 4 (schwer) wählen.

- Steuern Sie die Schlange dabei über die Tasten 2, 4, 6 und 8:

Taste	Funktion
2	Bewegung aufwärts
4	Bewegung nach links
6	Bewegung nach rechts
8	Bewegung nach unten

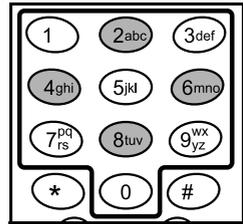

- Um das Spiel zu unterbrechen, drücken Sie die linke Steuertaste.



- Wählen Sie „Zurück“, um das Spiel ganz abzubrechen, oder „OK“ um wieder zur Option „Schlangenspiel“ zurück zu kehren.



SMS NUTZEN

Mit dieser Funktion können Sie kurze Textnachrichten („SMS“ für Short Message Service) lesen, schreiben, speichern, versenden und editieren.

SMS werden über SMS-Zentren ausgetauscht. Um SMS senden und empfangen zu können, benötigen Sie die Rufnummer des SMS-Zentrums Ihres Netzanbieters.

Voraussetzungen


Damit Sie SMS senden und empfangen können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Die Leistungsmerkmale „Rufnummernanzeige“ und „Rufübermittlung“ müssen von Ihrem Netzbetreiber freigeschaltet sein.
- Um eine SMS zu senden, muss die Rufnummer des SMS-Zentrums Ihres Netzbetreibers in Ihrem Mobiltelefon eingetragen sein.
- Um eine SMS empfangen zu können, müssen Sie Ihre Rufnummer beim SMS-Service Ihres Netzanbieters registrieren lassen. Diese Anmeldung geschieht mit einer kostenfreien SMS.

Die notwendigen Verfahren und Informationen unterscheiden sich je nach Netzanbieter.


- Fragen Sie Ihren Netzanbieter, wie Sie Ihr Telefon für das Senden und Empfangen von SMS richtig einstellen.
- Stellen Sie Ihr Telefon nach den Angaben des Netzanbieters ein und melden Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber an.
- Fragen Sie Ihren Netzanbieter auch nach folgenden Informationen:
 - welche Kosten für das Senden und Empfangen von SMS anfallen;
 - zu welchen Mobilfunkbetreibern Sie SMS senden können;
 - von welchen Mobilfunkbetreibern Sie SMS empfangen können;

- welche Funktionen Ihr Netzanbieter beim SMS-Service bietet.
- Um zur SMS-Funktion zu gelangen, drücken Sie die linke Steuertaste „Menü“.
- Wählen Sie das Untermenü „SMS Textnachrichten“.

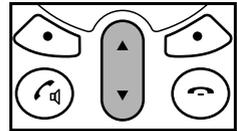

In diesem Untermenü haben Sie folgende Optionen:

- „SMS schreiben“
- „Eingangsverzeichnis“
- „Entwürfe“
- „Ausgangsliste“
- „Vorlagen“
- „SMS-Einstellung.“
- Wählen Sie die gewünschte Option und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.

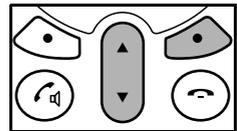

SMS-Einstellungen


- Wählen Sie im Menü „SMS Textnachrichten“ das Untermenü „SMS-Einstellung.“

Sie können zwischen folgenden Optionen wählen:

- SMS-Center zum Senden auswählen
- Service Center zum SMS-Empfang
- Service Center zum SMS-Senden
- SMS-Alarm ein/aus


SMS-Center zum Senden auswählen

- Wählen Sie die entsprechende Rufnummer des SMS-Zentrums Ihres Netzbetreibers und drücken Sie die rechte Steuertaste „Speich“.

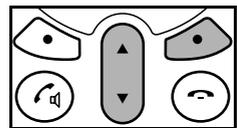

Service Center zum SMS-Empfang


Damit das Mobilteil eingehende Nachrichten als SMS erkennt, muss die Rufnummer des Service-Centers im Mobilteil eingegeben werden.

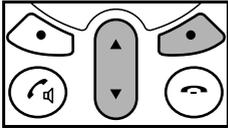

- Wählen Sie die Option „Service Center zum SMS-Empfang“ und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.

Im Display werden die Speicherplätze für Rufnummern angezeigt:


- SMS-Empfang 1
- SMS-Empfang 2
- SMS-Empfang 3

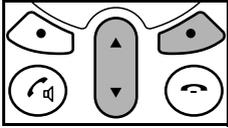

- Wählen Sie den gewünschten Speicherplatz und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.

Sie können jetzt die Rufnummer Ihres SMS-Zentrums neu eingeben oder die gespeicherte Rufnummer ändern.

- Geben Sie die Rufnummer mit den Zifferntasten ein.

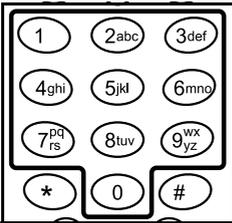

- Um die Rufnummer zu löschen, drücken Sie die linke Steuertaste („Lösche“).



- Um das Untermenü zu verlassen, halten Sie die rechte Steuertaste „Lösche“ für drei Sekunden gedrückt.

Die gespeicherte Rufnummer wird gelöscht. Im Display wird „Zurück“ und „Speich“ angezeigt.



- Um das Untermenü zu verlassen, drücken Sie die linke Steuertaste „Zurück“.


Service Center zum SMS-Senden

Sie können die Rufnummern von zwei verschiedenen SMS-Zentren speichern.

- Gehen Sie vor, wie im Abschnitt „Service Center zum SMS-Senden“ beschrieben.

SMS-Alarm ein/aus

- Um bei eingehenden SMS durch ein Signal informiert zu werden, wählen Sie die Option „ein“ und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.
- Wenn Sie nicht durch den Alarm gestört werden wollen, wählen Sie die Option „aus“ und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.

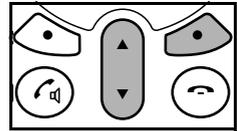

SMS lesen

Eine eingegangene Nachricht wird am Mobilteil durch die Meldung „Neue Nachricht“ oder „Neue SMS“ sowie mit einem Symbol im Display angezeigt.




- Wenn Sie die SMS später lesen wollen, drücken sie die rechte Steuertaste „CLEAR“.



Im Display wird jetzt an Stelle des Datums und der Uhrzeit das Symbol für neue Nachricht angezeigt. Die neue Nachricht wird im Eingangsverzeichnis gespeichert.

 Im Eingangsverzeichnis werden nur die letzten 40 Nachrichten gespeichert.

- Wählen Sie das „Eingangsverzeichnis“ im Menü „SMS Textnachrichten“.
- Drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.

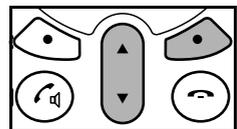


Im Display werden alle empfangenen SMS nach Datum und Uhrzeit sortiert angezeigt.

- Wählen Sie die gewünschte SMS mit der Auswahltaste und drücken Sie die rechte Steuertaste „LESEN“.

Der Text der markierten Nachricht wird jetzt angezeigt.

- Wenn die Nachricht zu lang für das Display ist, drücken Sie die Auswahltaste unten, um den

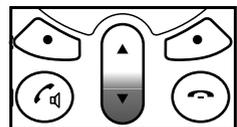


restlichen Text anzuzeigen.

Während die Nachricht im Display angezeigt wird, können Sie folgende Optionen aufrufen:

- „Löschen“: Sie können die gewählte Nachricht löschen.
- „Antworten“: Sie können eine Antwort an den Absender schicken, ohne dessen Rufnummer eingeben zu müssen.
- „Weiterleiten“: Sie können die erhaltene Nachricht an eine andere Rufnummer senden.
- „Rufnummer wählen“: Sie können den Absender der Nachricht direkt anrufen.
- „Rufnummer speichern“: Sie können die Rufnummer des Absenders im Telefonbuch speichern.
- „Alle löschen“: Sie können alle Nachrichten im Eingangsverzeichnis löschen.



- Um die Optionen aufzurufen, drücken Sie die rechte Steuertaste „Optionen“.

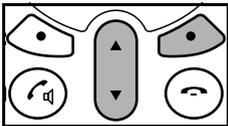


- Wählen Sie die gewünschte Option aus und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.



Eine eingehende SMS kann auf allen an dieser Basisstation angemeldeten Mobilteilen gelesen werden.

Um eine SMS an ein spezielles Mobilteil zu senden, muss die Kenn-Nummer, unter der das Mobilteil an einer Basisstation angemeldet ist, an die Rufnummer dieser Basisstation angehängt werden.

SMS schreiben

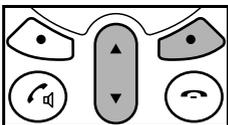


- Wählen Sie die Option „SMS schreiben“ und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.

SMS mit den Zifferntasten schreiben

- Schreiben Sie mit den Zifferntasten die Buchstaben Ihrer SMS.

Jede Zifferntaste ist zur Eingabe mehrerer Buchstaben vorgesehen.

In der untersten Zeile des Displays werden die bei der gedrückten Taste verfügbaren Zeichen angezeigt.

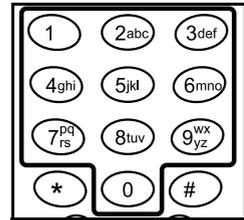

- Um zwischen den einzelnen Buchstaben zu wechseln, drücken Sie die Taste mehrfach.
- Wenn der gewünschte Buchstabe markiert ist, drücken Sie die nächste Taste oder warten Sie kurze Zeit.


Nach etwa zwei Sekunden erlischt die Anzeige der Buchstaben.

- Um den nächsten Buchstaben zu schreiben, drücken Sie jetzt die nächste Taste.


Wenn Sie zweimal hinter einander dieselbe Taste drücken müssen (z. B. bei „Freunde“ die Taste das „3“ für „d“ und „e“), gehen Sie wie folgt vor:

- Geben Sie den ersten Buchstaben ein.
- Warten Sie, bis die Anzeige der Buchstaben in der untersten Displayanzeige erlischt.
- Drücken Sie dann erneut die Taste.

Der nächste Buchstabe wird jetzt an den Text angehängt.

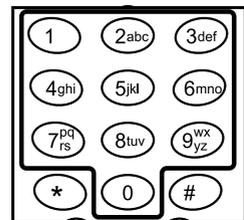


- Um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln, drücken Sie die Sterntaste einmal.




- Um den Buchstaben links von der Einfügemarke zu löschen, drücken Sie die linke Steuertaste „Lösche“.
- Um den gesamten Text zu löschen, halten Sie die linke Steuertaste „Lösche“ gedrückt, bis die Anzeige des Textes erlischt.



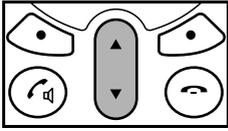

- Wenn Sie an eine andere Stelle im Text wechseln wollen, drücken Sie die Auswahltaste.



- Wenn Sie ein Leerzeichen eingeben wollen, drücken Sie die Taste „0“ oder die Raute-Taste.

i Nicht alle Zeichen, die Sie eingeben können, sind auf der Tastatur aufgedruckt. In der unteren Zeile im Display sehen Sie beim Tastendruck die zur Verfügung stehenden Sonderzeichen.


Wenn Sie die SMS geschrieben haben, können Sie diese direkt versenden oder als Entwurf speichern und später ändern oder versenden. Außerdem können Sie Text aus einer Vorlage in die SMS einfügen.



- Drücken Sie im Menü „SMS schreiben“ die rechte Steuertaste „Option“.

Es werden jetzt folgende Optionen angezeigt:

- „Senden an“
- „Speichern“
- „Vorlage verwend.“

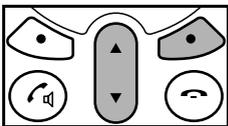

- Wählen Sie die gewünschte Option mit der Auswahltaste und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.

SMS fortsetzen

Wenn Sie eine SMS schreiben während ein Anruf eingeht, können Sie diese SMS nach Ende des Gesprächs weiter bearbeiten. Nach Ende des Gesprächs wird „SMS schreiben fortsetzen?“ im Display angezeigt.




- Drücken Sie die linke Steuertaste „Nein“, wenn Sie die SMS nicht fortsetzen wollen oder
- drücken Sie die rechte Steuertaste „Ja“, wenn Sie die begonnene SMS fertig schreiben wollen.

SMS verschicken




Das Verschicken von SMS ist abhängig von den Leistungen Ihres Telefonanbieters.

- Wählen Sie „Menü“ und „SMS Textnachrichten“ und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.
- Schreiben Sie die SMS.

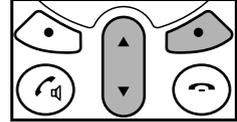

Wenn Sie die SMS geschrieben haben, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- „SMS speichern“: Die SMS wird in der Entwurfsliste gespeichert.
- „Senden an“: Sie können hier die Rufnummer eingeben, an die Sie die SMS verschicken wollen, oder die Rufnummer eines im Telefonbuch gespeicherten Teilnehmers aufrufen.
- „Vorlage verwend.“: Es stehen Ihnen verschiedene Vorlagen zur Verfügung.
- Drücken Sie die rechte Steuertaste „Option“.
- Wählen Sie die gewünschte Option mit der Auswahltaste und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.

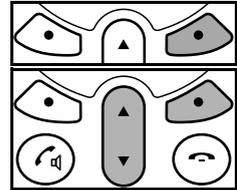

Während die SMS gesendet wird, wird „übertrage SMS“ im Display angezeigt.

Entwürfe

Wenn Sie die SMS geschrieben haben, können Sie diese in der Entwurfsliste abspeichern. Ihnen stehen dann folgende zusätzliche Optionen zur Verfügung:

- „Löschen“: Löscht Eintrag aus dem Verzeichnis Entwürfe.
- „Alles löschen“: Eingangs- Ausgangs- und Entwurfslisten werden gelöscht, die Vorlagen bleiben erhalten.


Es erfolgt eine Sicherheitsabfrage: „Alle Nachrichten löschen?“



- Drücken Sie die linke Steuertaste „Speich“, wenn Sie nicht löschen wollen oder
- drücken Sie die rechte Steuertaste „Lösche“, um die Listen zu löschen.




- Drücken Sie die rechte Steuertaste „Option“

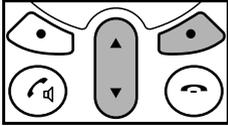

- Wählen Sie die gewünschte Option mit der Auswahltaste und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.


Gesendete SMS lesen

Die letzten fünf von Ihnen verschickten SMS werden in der Ausgangsliste gespeichert.

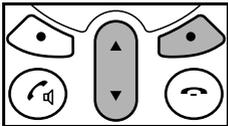

- Wählen Sie im Menü „SMS Textnachrichten“ das Untermenü „Ausgangsliste“ und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.

Im Display wird das Datum, die Uhrzeit und die Rufnummer der letzten gesendeten SMS angezeigt. Außerdem werden der Status und die Nummer der SMS angezeigt.

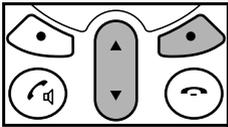

- Wählen Sie die gewünschte SMS mit der Auswahltaste und drücken Sie die rechte Steuertaste „Lesen“.

•

- Drücken Sie die rechte Steuertaste „Option“.

Sie können jetzt

- die SMS an eine andere Rufnummer senden,
- die SMS speichern,
- eine Vorlage zum gesendeten Text hinzufügen,
- die SMS bearbeiten,
- die Rufnummer verwenden, um z. B. die Rufnummer anzurufen oder
- die SMS löschen.



- Wählen Sie mit der Auswahltaste die gewünschte Option und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.

TELEFONBUCH

Rufnummer aus Telefonbuch wählen


Im Telefonbuch können Sie bis zu 100 Rufnummern speichern.

- Um die Funktion Telefonbuch aufzurufen, drücken Sie die rechte Steuertaste „Ordner“.



Die vorhandenen Einträge werden im Display angezeigt.

- Wählen Sie den gewünschten Eintrag mit der Auswahltaste aus.
- Um die Verbindung zur ausgewählten Rufnummer herzustellen, drücken Sie die Sprechstaste.

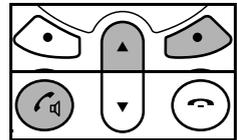

Um die Optionen zu diesem Eintrag aufzurufen, drücken Sie die rechte Steuertaste „Option“.




- Wenn noch keine Einträge im Telefonbuch vorhanden sind, steht nur die Option „Neuer Eintrag“ zur Verfügung.

Verfügbare Optionen zu einem Eintrag


Neuen Eintrag hinzufügen

- Drücken Sie die rechte Steuertaste „Ordner“ und drücken Sie dann die rechte Steuertaste „OK“.
- Wählen Sie „Neuer Eintrag“ und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.

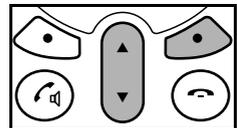

Im Display wird „Namen eingeben“ angezeigt. Darunter blinkt der Cursor.


- Geben Sie den gewünschten Namen mit den Zifferntasten ein, wie im Kapitel „SMS schreiben“ auf Seite 44 beschrieben.

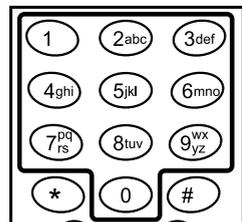



- Drücken Sie die rechte Steuertaste.

Im Display wird „Nummer eingeben“ angezeigt.

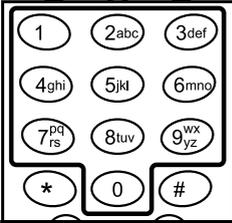

- Geben Sie die gewünschte Rufnummer mit den Zifferntasten ein.




- Drücken Sie die rechte Steuertaste „Speich“, um die Eingaben zu speichern.

 Wenn im Telefonbuch zu viele Einträge sind, wird im Display „Verzeichnis voll“ angezeigt.

- Um Platz für neue Einträge zu erhalten, löschen Sie in diesem Fall nicht benötigte Einträge.

Rufnummer des ausgewählten Eintrags anzeigen

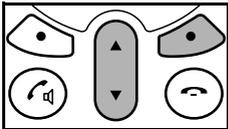


- Wählen Sie „Nummer anzeigen“ und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.

Im Display wird der gespeicherte Name und die Rufnummer des Anrufers angezeigt.

Eintrag bearbeiten

Mit dieser Option können Sie einen Namen oder eine Rufnummer im Telefonbuch ändern.

- Wählen Sie „Eintrag bearb.“ und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.

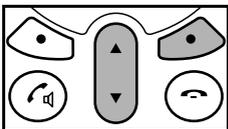


Im Display wird „Namen bearbeiten“ angezeigt. Sie können jetzt den Namen verändern.

- Gehen Sie dann vor, wie im Kapitel „Neuen Eintrag hinzufügen“ auf Seite 49 beschrieben.

Eintrag löschen

- Wählen Sie „Eintrag löschen“ und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.

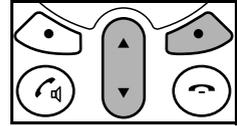

Im Display wird „Eintrag löschen?“ angezeigt.

- Um den Eintrag im Telefonbuch zu behalten, drücken Sie die linke Steuertaste „Speich“, oder
- drücken Sie die rechte Steuertaste „Lösche“, um den Eintrag zu löschen.




Im Display wird „Eintrag gelöscht“ angezeigt.

Eintrag einer Anrufgruppe zuweisen

Mit dieser Option können Sie den Eintrag einer Anrufgruppe zuweisen. Dadurch werden Sie mit einem bestimmten Rufsignal auf einen Anruf aufmerksam gemacht (siehe Kapitel „Anrufgruppen“ auf Seite 28).

- Wählen Sie die Rufnummer aus, die Sie einer Anrufgruppe hinzufügen wollen.

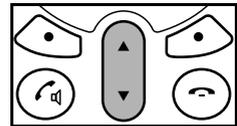

- Wählen Sie „Ruf-Gr.zuweisen“ und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.
- Wählen Sie mit der Auswahl-taste die gewünschte Gruppe aus und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.




Im Display wird „Hinzugefügt zu (Rufgruppen-Name)“ angezeigt. Vor dem Eintrag im Telefonbuch wird jetzt die Nummer der Anrufgruppe angezeigt.

Eintrag kopieren


Mit dieser Option können Sie einzelne Einträge aus dem Telefonbuch auf ein weiteres, GAP-fähiges Mobilteil übertragen.

 Diese Funktion ist nur bei Mobilteilen möglich, die an der gleichen Basisstation registriert sind.

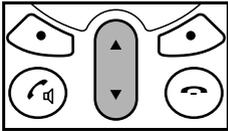

- Wählen Sie „Eintrag kopieren“.

Im Display wird „Kopieren zu MT“ und die Nummern der registrierten Mobilteile angezeigt.

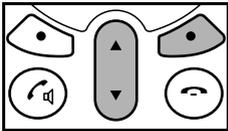

- Wählen Sie die Kenn-Nummer des Mobilteils, auf das Sie den Eintrag übertragen wollen und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.

Im Display blinkt „Kopiere zu Mobilteil X“ („X“ steht hier für die Kenn-Nummer des ausgewählten Ziel-Mobilteils).

Im Display des Ziel-Mobilteils wird „Eintrag empfangen?“ angezeigt.



- Wenn Sie den Eintrag nicht empfangen wollen, drücken Sie am Ziel-Mobilteil die linke Steuertaste „Nein“, oder
- drücken Sie die rechte Steuertaste „Ja“, wenn Sie den Eintrag übernehmen wollen.

Wenn Sie „Ja“ gewählt haben, blinkt „Kopiere von Mobilteil Y“ im Display des sendenden Mobilteils und „Kopiere zu Mobilteil X“ im Display des empfangenden Mobilteils. „X“ steht hier für die Kenn-Nummer des empfangenden Mobilteils.

Nach kurzer Zeit wird die normale Displayanzeige dargestellt. Der Eintrag wurde dem Telefonbuch hinzugefügt.

Wenn Sie „Nein“ wählen, wird „Nicht verfügbar“ im Display des sendenden Mobilteils und „Eintrag kopieren fehlgeschlagen“ im Display des empfangenden Mobilteils angezeigt.

Wenn im Telefonbuch des Ziel-Mobilteils kein weiterer Eintrag hinzugefügt werden kann, wird im Display „Eintrag kopieren fehlgeschlagen“ angezeigt. Im Display des Ziel-Mobilteils wird „Verzeichnis voll“ angezeigt.

- Löschen Sie in diesem Fall nicht benötigte Einträge, um Platz für neue Einträge zu erhalten.

Wenn mit dem Ziel-Mobilteil gesprochen wird, wird „Nicht verfügbar“ angezeigt.

- Warten Sie in diesem Fall kurze Zeit und wiederholen Sie die Übertragung.

Verzeichnis kopieren

Mit dieser Option können Sie alle Einträge aus dem Telefonbuch auf ein anderes Mobilteil übertragen und das dort eingerichtete Telefonbuch überschreiben.



Diese Funktion ist nur bei Mobilteilen möglich, die an der gleichen Basisstation registriert sind.

- Wählen Sie „Verz.kopieren“.

Im Display wird „Kopieren zu MT“ und die Kennnummern der registrierten Mobilteile angezeigt.



- Wählen Sie die Kenn-Nummer des Mobilteils, auf das Sie das Telefonbuch übertragen wollen und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.

Im Display blinkt „Kopiere zu Mobilteil X“ („X“ steht für die Kenn-Nummer des ausgewählten Ziel-Mobilteils).

Im Display des Ziel-Mobilteils wird „Verzeichnis empfangen?“ angezeigt.



Das im Ziel-Mobilteil vorhandene Telefonbuch wird komplett gelöscht und durch das übertragene Telefonbuch ersetzt.

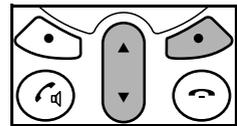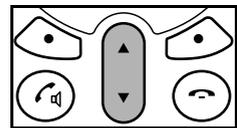



- Wenn Sie das vorhandene Telefonbuch behalten wollen, drücken Sie am Ziel-Mobilteil die linke Steuertaste „Nein“, oder drücken Sie die rechte Steuertaste „Ja“, wenn Sie das Telefonbuch übernehmen wollen.

Wenn Sie „Ja“ gewählt haben, blinkt „Kopiere von Mobilteil Y“ im Display des sendenden Mobilteils und „Kopiere zu Mobilteil X“ im Display des empfangenden Mobilteils. „X“ und „Y“ stehen für die Kennnummern der an der Basisstation registrierten Mobilteile.

Nach kurzer Zeit wird die normale Displayanzeige dargestellt. Das Telefonbuch ist jetzt übertragen.

Wenn Sie „Nein“ wählen, wird „Nicht verfügbar“ im Display des sendenden Mobilteils und „Verz. kopieren fehlgeschlagen“ im Display des empfangenden Mobilteils angezeigt.


Wenn mit dem Ziel-Mobilteil ein Gespräch geführt wird, wird im Display Ihres Mobilteils „Nicht verfügbar“ angezeigt.

- Warten Sie in diesem Fall, bis das Gespräch beendet ist und wiederholen Sie die Übertragung. Ein eingehender Anruf unterbricht die Übertragung. Nur die davor übertragenen Einträge sind im Ziel-Mobilteil gespeichert.
- Wiederholen Sie in diesem Fall die Übertragung, nachdem das Gespräch beendet ist.

Alles löschen

Mit dieser Option löschen Sie sämtliche Einträge im Telefonbuch.

- Wählen Sie die Funktion „Alles löschen“.

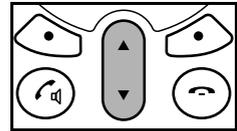

Im Display wird „Verzeichnis löschen“ angezeigt.

- Wenn Sie die Einträge behalten wollen, drücken Sie die linke Steuertaste „Speich“, oder
- drücken Sie die rechte Steuertaste „Löschen“, um alle Einträge zu löschen.



Im Display wird „Alle Einträge gelöscht“ angezeigt. Nach kurzer Zeit wird die normale Displayanzeige dargestellt. Das Telefonbuch ist jetzt leer.

ANRUFBEANTWORTER


Mit dem Anrufbeantworter können Sie in Ihrer Abwesenheit eingehende Anrufe aufzeichnen oder dem Anrufer eine Nachricht übermitteln.

Der Anrufbeantworter fügt jeder Nachricht automatisch das Datum und die Uhrzeit hinzu. Daher müssen Sie Datum und Uhrzeit einstellen, um den Anrufbeantworter richtig nutzen zu können. Wenn Sie Datum und Uhrzeit nicht eingestellt haben, blinkt im Display der Basisstation „CL“. Die Angaben von Datum und Uhrzeit bei den Nachrichten sind in diesem Fall falsch.

- Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, wie im Kapitel „Zeit, Datum und Wochentag einstellen“ ab Seite 34 beschrieben.


Aus- und Einschalten

Wenn Sie Ihr Telefon anschließen, ist der Anrufbeantworter automatisch eingeschaltet.

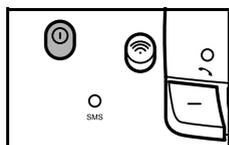


- Um den Anrufbeantworter auszuschalten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste an der Basisstation.

Um den Anrufbeantworter mit dem Mobilteil auszuschalten, gehen Sie wie folgt vor:

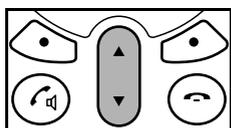

- Wählen Sie das Menü „Anrufbeantworter“.
- Wählen Sie das Untermenü „Antwort. ein/aus“.

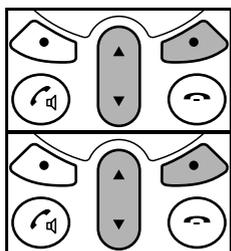

- Um den Anrufbeantworter auszuschalten, wählen Sie die Option „Antworten aus“ und drücken die rechte Steuertaste „OK“.


Der Anrufbeantworter ist jetzt ausgeschaltet.

- Um den Anrufbeantworter wieder einzuschalten, wählen Sie die Option „Antworten ein“ und drücken die rechte Steuertaste „OK“.


Anpassen

Sie können den Anrufbeantworter Ihren Bedürfnissen anpassen. Sie haben folgende Optionen:

- „Beantwortungs Modus“
- „Gehende Ansage“
- „Anzahl Rufe bis Antworten“
- „Alarm bei neuen Nachrichten“
- „Fernabfrage PIN ändern“
- Wählen Sie im Menü „Anrufbeantworter“ das Untermenü „Anrufbeantworter Einstellungen“.

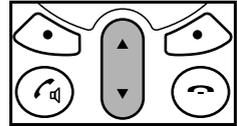


- Wählen Sie die gewünschte Option und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.

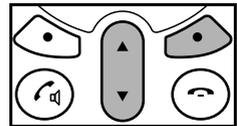

Beantwortungs-Modus

Sie können den Anrufbeantworter so einstellen, dass er entweder


- Anrufe beantwortet und Nachrichten aufzeichnet („Antw.&Aufz.“) oder
- nur Anrufe beantwortet, ohne Nachrichten aufzuzeichnen („Nur Antworten“).
- Wählen Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie die rechte Steuertaste „Speich“.

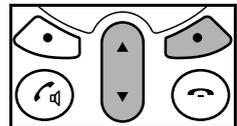

Ansage aufzeichnen („Gehende Ansage“)

Sie können für jeden Beantwortungs-Modus eine Ansage aufzeichnen. Diese Ansagen können bis zu zwei Minuten lang sein. Mit dieser Funktion können Sie die Ansage aufzeichnen oder abhören.

- Wählen Sie die Option „Gehende Ansage“ und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.
- Um eine neue Ansage aufzusprechen, wählen Sie „Gehende Ansage aufnehmen“ und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.

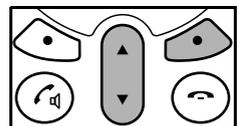




- Wählen Sie den gewünschten Beantwortungs-Modus und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.
- Sprechen Sie nach dem Signalton Ihre Ansage.
- Um die Aufnahme zu beenden und die Aufzeichnung zu speichern, drücken Sie die rechte Steuertaste „Speich“.
- Um eine vorhandene Ansage abzuhören, wählen Sie die Option „Ansage wiedergeben“
- Gehen Sie dann vor, wie oben beschrieben.


Anzahl Rufe bis Antworten

Sie können die Anzahl der Rufsignale einstellen, nach denen der Anrufbeantworter eingeschaltet wird. Sie können zwischen 2, 4, 6 und 8 Rufsignalen und dem „Sparmodus“ wählen.

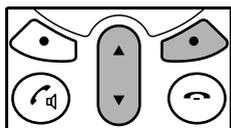

- Wählen Sie die gewünschte Anzahl der Rufsignale und drücken Sie die rechte Steuertaste „Speich“.

i Im „Sparmodus“ können Sie von außerhalb prüfen, ob neue Nachrichten vorliegen. Dabei entstehen Ihnen keine Verbindungskosten.

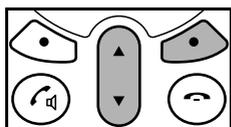

- Wählen Sie „Sparmodus“ und drücken Sie die rechte Steuertaste „Speich“.

Der Anrufbeantworter wird jetzt nach dem sechsten Rufsignal eingeschaltet, falls keine neuen Nachrichten aufgezeichnet wurden.

Um zu prüfen, ob neue Nachrichten vorhanden sind, gehen Sie wie folgt vor:

- Rufen Sie Ihren Anschluss von außerhalb an. Wenn neue Nachrichten aufgezeichnet wurden, schaltet sich der Anrufbeantworter nach dem zweiten Rufsignal ein.


Wenn Sie das dritte Rufsignal hören, bedeutet das, dass keine neuen Nachrichten für Sie aufgezeichnet wurden.

- Legen Sie in diesem Fall sofort auf.

Alarm bei neuen Nachrichten

Sie können wählen, ob alle zehn Sekunden ein Signalton ertönt, wenn neue Nachrichten aufgezeichnet wurden.


- Wählen Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.

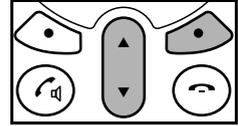

Fernabfrage PIN ändern

Die PIN ist ein Kennwort und dient dazu, die Fernabfrage Ihres Anrufbeantworters durch fremde Personen zu verhindern. Werkseitig ist die PIN auf „0000“ eingestellt. Diese PIN ist nicht mit der System-PIN (siehe Seite 33) identisch.

- Um die PIN zu ändern, wählen Sie die Option „Fernabfrage PIN ändern“ und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“
- Gehen Sie dann weiter vor wie im Kapitel „System-PIN ändern“ auf Seite 33 beschrieben.

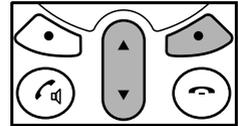

Anzeigen an der Basisstation

Im Display der Basisstation werden wichtige Informationen zum Status Ihres Anrufbeantworters angezeigt.

Anzeige	Bedeutung
leer	Das Basisteil ist nicht richtig an das Stromnetz angeschlossen.
--	Der Anrufbeantworter ist ausgeschaltet.
00-XX	Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet. „XX“: Anzahl der gespeicherten Nachrichten
01-XX (blinkt)	Anrufbeantworter ist eingeschaltet, es ist mindestens eine neue Nachricht vorhanden.
01-XX/Ao	Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet, der Beantwortungs-Modus ist auf „nur Antworten“ eingestellt.

Anzeige	Bedeutung
rA (blinkt)	Anrufbeantworter wird von einem Mobilteil oder externem Telefon bedient.
E (blinkt)	Allgemeine Fehlermeldung
F (blinkt)	Der Speicher ist voll.
CL (blinkt)	Uhrzeit, Datum und Wochentag sind nicht eingestellt. Geben Sie unter dem Menüpunkt „Tag auswählen“ den Wochentag an.

Nachrichten abhören



Der Anrufbeantworter unterscheidet zwischen bereits abgehörten („alten“) Nachrichten und Nachrichten, die noch nicht abgehört wurden („neue Nachrichten“). Wenn auf dem Anrufbeantworter neue Nachrichten aufgezeichnet sind, wird auf dem Display des Mobilteils das entsprechende Symbol angezeigt.

Wenn Sie Nachrichten abhören, werden immer zuerst die neuen Nachrichten wiedergegeben.

Nachrichten an der Basisstation abhören

- Um Nachrichten abzuhören, drücken Sie die Wiedergabetaste an der Basisstation.



Die aufgezeichneten Nachrichten werden jetzt wiedergegeben.

- Um die Wiedergabe einer Nachricht zu beenden, drücken Sie die Stopp-Taste.




Die Wiedergabe wird beendet.

- Um eine Nachricht zu überspringen, drücken Sie die Taste „Nächste Nachricht“.




- Um eine Nachricht erneut abzuhören oder die vorherige Nachricht abzuhören, drücken Sie die Taste „Vorherige Nachricht“.
- Um die Lautstärke während der Wiedergabe zu ändern, drücken Sie die Tasten + oder -- an der Basisstation.



Nachrichten vom Mobilteil abhören

- Drücken Sie die linke Steuertaste „Menü“ am Mobilteil.
- Wählen Sie das Menü „Anrufbeantworter“ und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.

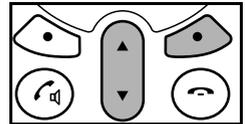

Wenn das Display Ihres Mobilteiles „Nicht verfügbar“ anzeigt, wird der Anrufbeantworter gerade von einer anderen Person benutzt.



- Wählen Sie die Option „Nachrichten anhören“ und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.

Die auf dem Anrufbeantworter gespeicherten neuen Nachrichten werden wiedergegeben.

- Um eine Nachricht zu überspringen, drücken Sie die Zifferntaste 6

Sie können auch die rechte Steuertaste „Weiter“ drücken.

- Um eine Nachricht erneut abzuhören, drücken Sie die Zifferntaste 4 einmal.
- Um die vorherige Nachricht abzuhören, drücken Sie die Zifferntaste 4 zweimal kurz hintereinander.
- Um eine Nachricht zu löschen, drücken Sie die Zifferntaste 5.
- Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die rechte Steuertaste „Ende“.

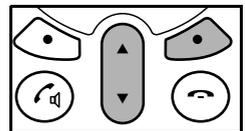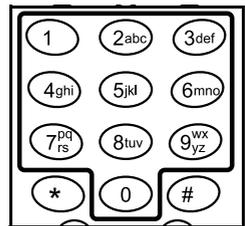

Nachrichten von anderem Telefonanschluss aus abhören

Sie können die Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter auch von einem anderen Anschluss, wie z. B. einem Mobiltelefon oder einer Telefonzelle, abhören.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:



- Wählen Sie die Rufnummer Ihres Anschlusses.
- Wenn Ihr Anrufbeantworter eingeschaltet wird, drücken Sie die Stern-Taste am Telefon.

Sie hören die Ansage „Bitte geben Sie Ihre PIN ein“.

- Geben Sie jetzt Ihre Fernabfrage-PIN mit den Zifferntasten des Telefons ein.

Wenn Sie neue Nachrichten haben, hören Sie die Ansage „Sie haben X neue Nachrichten“ („X“ steht hier für die Anzahl). Wenn Sie keine neuen Nachrichten haben, hören Sie die Ansage „Sie haben keine neuen Nachrichten“.

- Um den Anrufbeantworter zu bedienen, benutzen Sie die Zifferntasten des Telefons.

Taste	Funktion
1	Hauptmenü aufrufen
2	Alle Nachrichten wiedergeben
3	Nur neue Nachrichten wiedergeben
4 einmal drücken	Nachricht wiederholen
4 zweimal kurz hintereinander drücken	Vorherige Nachricht wiedergeben
5	Aktuelle Nachricht löschen
6	Nachricht überspringen und nächste Nachricht wiedergeben
7	Beantwortungs-Modus auf „Nur Antworten“ umstellen

Taste	Funktion
8	Ansage wiedergeben
9	Ansage aufzeichnen
0	Anrufbeantworter aus

Wenn Sie 15 Sekunden lang keine Eingabe machen, wird die Verbindung automatisch unterbrochen.



Sie können die Gebühren für die Abfrage vermeiden, wenn Sie den Anrufbeantworter in den Sparmodus schalten (siehe Kapitel „Anzahl Rufe bis Antworten“, auf Seite 58).

Sie können den Anrufbeantworter auch von einem externen Telefonanschluss einschalten.

- Wählen Sie Ihre Rufnummer.
- Warten Sie bis zum zwanzigsten Rufsignal ab.

Nach dem zwanzigsten Rufsignal schaltet sich der Anrufbeantworter ein.


Nachrichten löschen



Sie können nur Nachrichten löschen, die Sie bereits abgehört haben („alte Nachrichten“).

Nachrichten an der Basisstation löschen

- Um eine Nachricht zu löschen, drücken Sie während der Wiedergabe die Taste „Löschen“ an der Basisstation.




Um alle Nachrichten gleichzeitig zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

- Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Stopp-Taste, um.



- Drücken Sie die Taste „Löschen“ an der Basisstation.



Sie hören die Ansage „Um alle Nachrichten zu löschen, drücken Sie die Löschtaste“.


- Drücken Sie jetzt erneut die Taste „Löschen“.
- Sie hören jetzt die Ansage „Alle alten Nachrichten wurden gelöscht“. Im Display wird die Zahl der neuen Nachrichten angezeigt.

Nachrichten vom Mobilteil aus löschen

- Drücken Sie die linke Steuertaste „Menü“ am Mobilteil.



- Wählen Sie das Menü „Anrufbeantworter“ und drücken Sie die rechte Steuertaste „OK“.

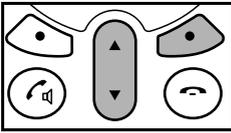

Wenn im Display Ihres Mobilteiles „Nicht verfügbar“ angezeigt wird, wird der Anrufbeantworter gerade von einer anderen Person benutzt.

- Um die Nachricht vom Mobilteil oder einem externen Telefon zu löschen, drücken Sie die Zifferntaste 5.

Sie hören die Ansage „Nachricht wurde gelöscht“. Die folgende Nachricht wird wiedergegeben. Im Display wird die Nummer der nächsten Nachricht angezeigt.

Um alle Nachrichten gleichzeitig zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

- Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die rechte Steuertaste.
- Wählen Sie im Menü „Anrufbeantworter“ das Untermenü „Alle Nachrichten Löschen“.

Im Display wird „Alle Nachrichten löschen?“ angezeigt.

- Um alle alten Nachrichten zu löschen, drücken Sie die rechte Steuertaste „Lösche“.
- Wenn Sie die alten Nachrichten nicht löschen wollen, drücken Sie die linke Steuertaste „Speich“.




Mithören

Mit der Funktion „Mithören“ können Sie einen Anruf mithören, ohne die Aufzeichnung der Nachricht auf dem Anrufbeantworter zu unterbrechen. Diese Funktion ist z. B. hilfreich, wenn Sie zuerst hören wollen, wer der Anrufer ist. Sie können auch einen Anruf entgegennehmen, wenn der Anrufbeantworter bereits aufgezeichnet.

An der Basisstation mithören

- Um einen Anruf mitzuhören, drücken Sie die Taste + oder –, bis Sie den Anrufer hören können.



Am Mobilteil mithören

- Um einen Anruf mitzuhören, drücken Sie die rechte Steuertaste „MITHÖR“.



Anruf nach Mithören entgegennehmen

- Um den Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Gesprächstaste am Mobilteil.




Sie können jetzt mit dem Anrufer sprechen und die Aufzeichnung am Anrufbeantworter wird beendet.

Eine Notiz aufzeichnen

Mit der Notiz-Funktion können Sie selbst kurze Nachrichten aufzeichnen, um diese wie eine Nachricht abzuhören. Dadurch können Sie Ihr Telefon als „Notizblock“ verwenden.

- Wählen Sie im Menü „Anrufbeantworter“ das Untermenü „Memo aufnehmen“
- Sprechen Sie nach dem Signalton Ihre Nachricht.

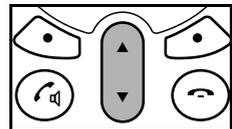

- Drücken Sie die rechte Steuertaste „Speich“.
- Ihre Notiz wird vom Anrufbeantworter jetzt wie eine neue Nachricht gespeichert.



WENN STÖRUNGEN AUFTRETEN

Bei einer Störung der Anlage, prüfen Sie bitte zunächst, ob Sie das Problem mit Hilfe der folgenden Übersicht selbst beheben können.



Versuchen Sie auf keinen Fall, die Anlage selbst zu reparieren. Wenn eine Reparatur notwendig ist, wenden Sie sich bitte an unser Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.

Bei allen Problemen

- Überprüfen Sie, ob Netz- und Telefonkabel richtig eingesteckt sind (siehe Seite 9 und Seite 13).
Überprüfen Sie das Telefon zunächst an einer anderen Telefonsteckdose.
- Überprüfen Sie mit der Batterieanzeige, ob die Akkus geladen sind.
- Überprüfen Sie, ob das Mobilteil richtig registriert ist (siehe Seite 38).
- Überprüfen Sie, ob das Mobilteil sich in Reichweite der Basisstation befindet.

Keine Anzeige im Display des Mobilteils

- Überprüfen Sie, ob das Mobilteil eingeschaltet ist (siehe Seite 16).
- Überprüfen Sie, ob die Akkus geladen und polrichtig eingelegt sind (siehe Seite Seite 10).

Kein Freizeichen

- Überprüfen Sie, ob die Basisstation richtig angeschlossen ist (siehe Seite 9 und Seite 13).
- Überprüfen Sie, ob das Mobilteil eingeschaltet, geladen, richtig registriert und in Reichweite der Basisstation ist.

Im Display des Mobilteils wird „Reichweite“! angezeigt

- Überprüfen Sie, ob die Basisstation richtig angeschlossen ist (siehe Seite 9 und Seite 13).
- Überprüfen Sie, ob das Mobilteil sich in Reichweite der Basisstation befindet.
- Überprüfen Sie, ob das Mobilteil an der gewünschten Basisstation angemeldet ist (siehe Seite 38).
- Überprüfen Sie, ob die Akkus geladen und polrichtig eingelegt sind (siehe Seite Seite 10).

- Kein Rufton an Mobilteil oder Basisstation
- Überprüfen Sie, ob die Basisstation richtig angeschlossen ist (siehe Seite 9, und Seite 13).
 - Überprüfen Sie, ob die Lautstärke des Ruftons nicht abgeschaltet ist (siehe Seite 27).
 - Überprüfen Sie, ob das Mobilteil sich in Reichweite der Basisstation befindet.
 - Überprüfen Sie, ob die Akkus geladen und polrichtig eingelegt sind (siehe Seite 10).
- Im Display der Basisstation blinkt „CL“ abwechselnd mit „_ _“
- Stellen Sie Datum, Wochentag und Uhrzeit ein (siehe Seite 34).
- Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht verstehen
- Überprüfen Sie, ob das Mikrofon eingeschaltet ist und die Stummschaltung ausgeschaltet ist (siehe Seite 20).
- Sie können nicht angerufen werden
- Überprüfen Sie, ob Sie auf die Sprechaste gedrückt haben, ob das Zeichen „Telefonhörer“ im Display angezeigt wird und ob Sie beim Abheben ein Freizeichen hören.
 - Überprüfen Sie, ob ein anderes Telefon an der Telefonsteckdose funktioniert oder ob Ihr Telefon in einer anderen Telefonsteckdose funktioniert (siehe Seite 9, und Seite 13).
- Es gibt Interferenzen mit anderen Geräten
- Überprüfen Sie, ob sich die Basisstation direkt neben einem anderen elektrischen Gerät befindet (z. B. anderes Telefon oder Faxgerät, Fernseher oder Mikrowelle). Stellen Sie das Telefon an einem anderen Ort auf.

WEITERE INFORMATIONEN

Werkseinstellungen am Mobilteil

Einstellung	Optionen	Werkseinstellung
Ruftöne	5 normale Ruftöne, 6 polyphone Ruftöne	Melodie 1
Extern		Melodie 1
Intern		Melodie 2
Rufton am Mobilteil	Lautstärke in 5 Stufen, Aus	Lautstärke Stufe 5
Lautsprecher am Mobilteil	Lautstärke in 5 Stufen	Lautstärke Stufe 3
Autoantwort	Ein/Aus	Ein
Display Kontrast	8 Stufen	Stufe 5
Beleuchtung	Ein/Aus	Ein
Tastaturtöne	Ein/Aus	Ein

Werkseinstellungen an der Basisstation

Einstellung	Optionen	Werkseinstellung
Ruftöne	5 normale Ruftöne	Melodie 1
Lautstärke	5 Stufen und aus	Stufe 5
Wahlverfahren	Impulswahl/Tonwahl	Tonwahl
System-PIN	–	0000
Priorität Mobilteil	Alle/Ein Mobilteil	Alle

Weitere Werkseinstellungen

Einstellung	Optionen	Werkseinstellung
Alarmmelodie	5 normale Ruftöne, 6 polyphone Ruftöne, Signalton	Piepton
Alarm bei neuen Nachrichten auf Anrufbeantworter	An/Aus	Aus
Zahl der Ruftöne bevor Anrufbeant- worter einge- schaltet wird.	2 / 4 / 6 / 8 Ruftöne oder Sparmodus	6 Ruftöne

NICHTGEBRAUCH/ENTSORGUNG

Sollten Sie das DECT-Telefon einmal über längere Zeit hinweg nicht benutzen, so entnehmen Sie unbedingt die Akkus aus dem Mobilteil, um ein Auslaufen der Akkus zu vermeiden. .



ACHTUNG!

*Ausgelaufene Batterieflüssigkeit kann Hautausschlag verursachen.
Ausgelaufene Akkus können das Mobilteil beschädigen*



Werfen Sie das DECT-Telefon am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich nach Möglichkeiten einer umweltgerechten Entsorgung.



Bevor Sie das DECT-Telefon entsorgen, entnehmen Sie in jedem Fall die Akkus. Gebrauchte Akkus gehören nicht in den Hausmüll! Sie müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.

TECHNISCHE DATEN

Abmessung Basisstation (BxHxT)	170 x 45 x 115 mm (ohne Antenne)
Einsatzbedingungen	Temperatur: +5 °C~40 °C, rel. Luftfeuchtigkeit: <80%
Akkus für Mobilteil	2 Ni-Mh 1,2 V 750 mAh Typ LR03/AAA
Standard	DECT/GAP ca. 300 m Reichweite
Basisstation	Eingang: 230 V ~ 50 Hz, 60 mA Ausgang: 6 V $\overline{=}$ 600 mA, 3,6 VA
Ladezeit	ca. 16 Stunden bei vollständiger Entladung
Bereitschaftszustand	ca. 120 Stunden
Gesprächsdauer	ca. 12 Stunden

Technische Änderungen vorbehalten!

Konformitätsinformation

Hiermit erklärt die MEDION AG, dass sich das Gerät MD 80333 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie (R&TTE 1999/5/EG) befindet.

Auf Wunsch erhalten Sie weitere Informationen zur Konformitätserklärung von unserem Service-Center.

CE 0700

STICHWORTVERZEICHNIS

Anrufliste

Komfortable Telefone und die Rufnummernbox 1 bieten die Möglichkeit, Anrufwünsche während der Abwesenheit zu speichern. Notwendig: die Übermittlung der Rufnummer des Anrufers (CLIP).

CLIP

Abkürzung für Calling Line Identification Presentation. Anzeige der Rufnummer des Anrufers. Unterstützung durch das Endgerät notwendig.

DECT

Abkürzung für Digital European Cordless Telecommunication. Europäischer Standard für schnurlose digitale Telefone und schnurlose Telekommunikationsanlagen. Zwischen mehreren Handgeräten können kostenfreie interne Gespräche geführt werden. Ein weiterer Vorteil ist die erhöhte Abhörsicherheit.

Freisprechen

Ermöglicht freihändiges Telefonieren bei Telefonen mit eingebautem Mikrofon und Lautsprecher.

GAP

Abkürzung für Generic Access Profile. Funkprotokoll, über das schnurlose Telefone in DECT-Systemen mit der Basisstation Kontakt halten. Handgeräte in GAP-Technologie können herstellerunabhängig an allen Feststationen mit GAP-Schnittstelle betrieben werden. Die Übertragungsrate beträgt 9.600 bit/s.

Hook-Flash

siehe R-Taste.

Hörerlautstärke

Funktionstaste zur Regelung der Lautstärke im Telefontörer.

Interngespräche

Kostenfreie Verbindung zwischen Endgeräten einer Telekommunikationsanlage.

Internrufton

Besondere Signalisierung an Telekommunikationsanlagen zur Unterscheidung von Intern- und Externanrufen.

Komfortleistungen

Leistungsmerkmale des T-Net der TELEKOM wie Anzeige der Rufnummer des Anrufers, Rückruf bei Besetzt, Anrufweiserschaltung, veränderbare Anschluss-Sperre, veränderbare Rufnummernsperre, Verbindung ohne Wahl und Übermittlung von Tarifinformationen. Die Verfügbarkeit ist abhängig vom Standard der angeschlossenen Endgeräte.

Makeln

Komfortleistung im T-Net, im T-ISDN und bei Telekommunikationsanlagen. Makeln erlaubt es, zwischen zwei externen bzw. internen Gesprächspartnern hin- und herzuschalten, ohne dass der wartende Teilnehmer mithören kann.

MFV

Abkürzung für Mehrfrequenzwahlverfahren. Signalisierungsverfahren im T-Net. Dabei werden die Wahlsignale als Kombination von Tönen übertragen (Tonwahl). Mit MFV lassen sich auch Informationen z.B. zu Cityruf übertragen oder Anrufbeantworter fernabfragen. Zur Nutzung der Komfortleistungen im T-Net wird zusätzlich die R-Taste mit Hook-Flash benötigt.

Mikrofonstummschaltung

Taste zum Abschalten des Mikrofons. Der Gesprächspartner am Telefon kann dann die im Raum geführten Rückfragen nicht mithören.

Multi-Link-Funktion

An einer Feststation können mehrere schnurlose Handgeräte innerhalb des Aktionsradius an verschiedenen Orten eingesetzt werden.

Paging

Bei schnurlosen Telefonen wird ein akustisches Signal von der Feststation zum Handgerät gesendet. Innerhalb der Reichweite der Telefone können mit dieser Funktion z.B. verlegte Geräte gesucht werden.

PIN

Abkürzung für persönliche Identifikationsnummer. Dient als Schutz vor unberechtigter Benutzung.

R-Taste

Telefone, die mit der R-Taste (Rückfragetaste) ausgestattet sind, eignen sich auch für den Anschluss an Telekommunikationsanlagen. Bei modernen Telefonen löst die R-Taste die Hook-Flash-Funktion aus. Sie ist für die Nutzung der Komfortleistungen im T-Net wie Rückfragen/Makeln und Dreierkonferenz erforderlich.

Rufnummernanzeige

siehe CLIP.

SMS - Short Message Service

ist ein Telekommunikationsdienst zur Übertragung von Textnachrichten, der zuerst für den GSM-Mobilfunk entwickelt wurde und nun auch im Festnetz verfügbar ist.

Die erste Short Message (Kurznachricht) des Short Message Service (SMS) wurde im Dezember 1992 von einem PC an ein Mobiltelefon im Britischen Vodafone-Netz gesendet, also etwa ein Jahr nach der Einführung des GSM-Standards für Mobiltelefone in Europa (1991).

TAE

Abkürzung für Telekommunikationsanschlusseinheit. In Deutschland übliche Steckdosen zum Anschluss analoger Telekommunikationsgeräte an das T-Net. Bei den TAE-Steckern und TAE-Steckdosen wird zwischen F- und N-Codierung unterschieden. F-Codierung: F bedeutet Fernsprechen. Diese Stecker sind an Telefonen angebracht. N-Codierung: N bedeutet Nichtfernsprechen. Diese Stecker sind an Zusatzgeräten wie z.B. Faxgeräten, Modems und Anrufbeantwortern angebracht. Es stehen verschiedene Ausführungen zur Verfügung. Am häufigsten findet die Dreifach-TAE (NFN) Anwendung, an der ein Telefon und zwei Zusatzgeräte angeschlossen werden können.

Tonwahl

siehe MFV.

Western Stecker RJ11

Ursprünglich in den USA verwendetes Steckerformat, welches mittlerweile auch in Europa zum Standard für Telefonanschlüsse geworden ist.

Zugangscode

siehe PIN.

