

Kapitel **1**

Ersteinrichtung und Inbetriebnahme

Dieses Kapitel liegt Ihrem Pocket PC in gedruckter Form bei. Im zweiten Kapitel finden Sie Bedienungshinweise und weiterführende Hinweise und Beschreibungen zu der Software.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Empfangsquittung gilt als Beleg für den Erstkauf und sollte gut aufbewahrt werden. Sie wird für die Inanspruchnahme von Garantieleistungen benötigt. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantiebedingungen **nicht eingeschränkt**.

Wird das Produkt an einen anderen Benutzer weitergegeben, so hat dieser für den Rest der Garantiezeit Anspruch auf Garantieleistungen.

Der Kaufbeleg sowie diese Erklärung sollten bei der Weitergabe in seinen Besitz übergehen. Wir garantieren, dass dieses Gerät in einem funktionsfähigen Zustand ist und in technischer Hinsicht mit den Beschreibungen in der beigelegten Dokumentation übereinstimmt. Die verbleibende Garantiefrist geht bei Vorlage des Kaufbelegs von Originalteilen auf die entsprechenden Ersatzteile über. Wenn Sie dieses Gerät zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen einreichen, müssen Sie zuvor sämtliche Programme, Daten und herausnehmbare Speichermedien entfernen. Produkte, die ohne Zubehör eingeschickt werden, werden ohne Zubehör ersetzt.

Die Gewährleistungspflicht gilt nicht für den Fall, dass das Problem durch einen Unfall, eine Katastrophe, Vandalismus, Missbrauch, unsachgemäße Benutzung, Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften, Veränderung durch Software, Viren bzw. ein anderes Gerät oder Zubehör, oder durch sonstige nicht von uns genehmigte Modifikationen verursacht wurde. Diese eingeschränkte Garantieerklärung ersetzt alle anderen Garantien ausdrücklicher oder impliziter Natur.

Dies schließt die Garantie der Verkaufbarkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck ein, beschränkt sich jedoch nicht darauf. In einigen Ländern ist der Ausschluss impliziter Garantien gesetzlich nicht zulässig.

In diesem Falle ist die Gültigkeit aller ausdrücklichen und impliziten Garantien auf die Garantieperiode beschränkt. Mit Ablauf dieser Periode verlieren sämtliche Garantien ihre Gültigkeit. In einigen Ländern ist eine Begrenzung der Gültigkeitsdauer impliziter Garantien gesetzlich nicht zulässig, so dass die obige Einschränkung nicht in Kraft tritt. Falls Sie bezüglich dieser Garantiebedingungen Fragen haben, wenden Sie sich an uns.

Haftpflichtbeschränkung

Der Inhalt diese Bedienungsanleitung unterliegt unangekündigten Änderungen die dem technischen Fortschritt Rechnung tragen. Hersteller und Vertrieb können keine Verantwortung für Schäden, die als Folge von Fehlern oder Auslassungen, der in dieser Bedienungsanleitung bereitgestellten Informationen entstanden sind, übernehmen. Wir haften unter keinen Umständen für:

1. Von dritter Seite gegen Sie erhobene Forderungen aufgrund von Verlusten oder Beschädigungen.
2. Verlust oder Beschädigung Ihrer Aufzeichnungen oder Daten.
3. Ökonomische Folgeschäden (einschließlich verlorener Gewinne oder Einsparungen) oder Begleitschäden, auch in dem Fall, dass wir über die Möglichkeit solcher Schäden informiert worden sind.

In einigen Ländern ist der Ausschluss oder die Begrenzung von Begleit- oder Folgeschäden gesetzlich nicht zulässig, so dass die obige Einschränkung nicht in Kraft tritt.

Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung

Dieses Dokument enthält gesetzlich geschützte Informationen. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten.

Copyright © 2004

Alle Rechte vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.

Das Copyright liegt bei der Firma **Medion**®.

Warenzeichen:

MS-DOS® und **Windows**® sind eingetragene Warenzeichen der Fa. **Microsoft**®.

Pentium® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma **Intel**®.

Andere Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Technische und optische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

Inhalt:

<u>Sicherheit und Wartung.....</u>	<u>5</u>
Sicherheitshinweise.....	5
Datensicherung.....	5
Reparatur.....	5
Bedingungen der Betriebsumgebung.....	6
Umgebungstemperatur.....	6
Elektromagnetische Verträglichkeit.....	6
Anschließen.....	6
Akkubetrieb.....	7
Wartung.....	7
Pflege des Displays.....	7
Transport.....	8
Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung.....	9
Die Qualität.....	9
Der Service.....	9
Lieferumfang.....	9
<u>Inbetriebnahme.....</u>	<u>10</u>
Komponenten.....	11
Ansicht von vorne.....	11
Rückansicht.....	12
Ansicht von unten.....	12
Seitenansicht links.....	13
Ansicht von oben.....	14
USB-Docking Station (Lade-/Synchronisationsstation).....	15
Ersteinrichtung des Pocket PCs.....	16
Schritt 1: Stromversorgung einschalten.....	16
Schritt 2: Pocket PC einschalten.....	18
Schritt 3: Installation der Software.....	18
Schritt 4: Mit dem Computer verbinden.....	20
Schritt 5: Arbeiten mit dem Pocket PC.....	20
Umgang mit Speicherkarten.....	21
Einsetzen von Speicherkarten.....	21
Entfernen der Speicherkarte.....	21
Zugriff auf Speicherkarten.....	21
Datenaustausch über Kartenleser.....	21
Pocket PC zurücksetzen.....	22
Soft-Reset.....	22
Hard-Reset.....	22
<u>Navigation.....</u>	<u>23</u>
Sicherheitshinweise Navigation.....	23
Hinweise für die Navigation.....	23
Hinweise für die Benutzung im Fahrzeug.....	23
Zusätzliche Hinweise für die Benutzung am Fahrrad oder Motorrad.....	23
GPS (Global Positioning System).....	24
Inhalt der Navigations-CDs.....	24
Schnellinstallation von Speicherkarte.....	25
Installation der Software auf Ihrem PC.....	26
Navigationsset am Fahrrad befestigen.....	27
Navigationsset im Auto befestigen.....	28
Einbau der Halterung für den Pocket PC.....	28
Antennenausrichtung.....	29
Pocket PC im Auto anschließen.....	30
Start des Navigators.....	30

Häufig gestellte Fragen	31
Kundendienst	32
Erste Hilfe bei Fehlfunktionen	32
Anschlüsse und Kabel überprüfen.....	32
Fehler und mögliche Ursachen	33
Benötigen Sie weitere Unterstützung?	34

SICHERHEIT UND WARTUNG

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie dieses Kapitel aufmerksam durch und befolgen Sie alle aufgeführten Hinweise. So gewährleisten Sie einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebenserwartung Ihres Pocket PCs.

Bewahren Sie die Verpackung und die Bedienungsanleitung gut auf, um sie bei einer Veräußerung des Pocket PCs dem neuen Besitzer weiter geben zu können.

- ▶ **Öffnen Sie niemals das Gehäuse** des Pocket PCs, des Netzadapters oder des Zubehörs, sie beinhalten keine zu wartenden Teile! Bei geöffnetem Gehäuse besteht **Lebensgefahr** durch elektrischen Schlag.
- ▶ Legen Sie **keine Gegenstände** auf die Geräte und üben Sie keinen Druck auf das Display aus. Andernfalls kann das Display brechen.
- ▶ Berühren Sie **nicht** das Display mit **kantigen Gegenständen**, um Beschädigungen zu vermeiden. Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Stift.
- ▶ Es besteht **Verletzungsgefahr**, wenn das **Display bricht**. Sollte dies passieren, packen Sie mit **Schutzhandschuhen** die geborstenen Teile ein und senden Sie diese zur fachgerechten **Entsorgung** an Ihr Service Center. Waschen Sie anschließend Ihre Hände mit Seife, da nicht auszuschließen ist, dass **Chemikalien** ausgetreten sein könnten.
- ▶ Lassen Sie **Kinder nicht unbeaufsichtigt** an elektrischen Geräten spielen. Kinder können mögliche Gefahren nicht immer richtig erkennen.

Beenden Sie die Stromversorgung (Netzadapter ziehen oder Stromversorgungsstecker entfernen), schalten Sie den Pocket PC **sofort aus** bzw. erst gar nicht ein und wenden Sie sich an das Service Center ...

... wenn der **Netzadapter** oder die daran angebrachten **Stecker** oder **Kabel angeschmort** oder beschädigt sind.

... wenn das **Gehäuse** des Pocket PCs, des Netzteils oder des Zubehörs **beschädigt** ist oder **Flüssigkeiten hineingelaufen** sind. Lassen Sie die Komponenten erst vom Kundendienst überprüfen, um Beschädigungen zu vermeiden!

DATENSICHERUNG

- ▶ Die Geltendmachung von **Schadensersatzansprüchen** für Datenverlust und dadurch entstandene Folgeschäden ist **ausgeschlossen**. Machen Sie nach jeder Aktualisierung Ihrer Daten Sicherungskopien auf externe Speichermedien (z. B. CD-R).

REPARATUR

- ▶ Bitte wenden Sie sich an unser **Service Center**, wenn Sie technische Probleme mit Ihrem Pocket PC haben.
- ▶ Im Falle einer notwendigen Reparatur wenden Sie sich bitte ausschließlich an unser autorisiertes **Service Center**. Die Anschrift finden Sie auf Ihrer Garantiekarte.

BEDINGUNGEN DER BETRIEBSUMGEBUNG

- ▶ Halten Sie Ihren Pocket PC und alle angeschlossenen Geräte von **Feuchtigkeit** fern und vermeiden Sie **Staub, Hitze** und direkte **Sonneneinstrahlung**, besonders im Auto.
- ▶ Schützen Sie Ihren Pocket PC **unbedingt** vor Nässe z.B. durch Regen und Hagel. Bitte **beachten Sie**, dass sich Feuchtigkeit auch in einer Schutztasche durch **Kondensation** bilden kann.
- ▶ Vermeiden Sie starke **Vibrationen** und **Erschütterungen**, wie sie z. B. bei **Querfeldefahrten** auftreten können.
- ▶ Vermeiden Sie, dass sich das Gerät aus seiner Halterung, z. B. beim Bremsen, löst. Montieren Sie das Gerät möglichst senkrecht.

Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu Störungen oder zur Beschädigung des Pocket PCs führen. Die Gewährleistung in diesen Fällen ist ausgeschlossen.

UMGEBUNGSTEMPERATUR

- ▶ Das Pocket PC Set kann bei einer Umgebungstemperatur von 5° C bis 40° C und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 10% - 90% (nicht kondensierend) betrieben werden.
- ▶ Im ausgeschalteten Zustand kann das Pocket PC Set bei 0° C bis 60° C gelagert werden.
- ▶ Der Pocket PC sollte sicher verstaut werden. Vermeiden Sie hohe Temperaturen (z.B. beim Parken oder durch direkte Sonneneinstrahlung).

ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT

- ▶ Beim Anschluss von zusätzlichen oder anderer Komponenten müssen die „*Richtlinien für elektromagnetische Verträglichkeit*“ (**EMV**) eingehalten werden. Bitte beachten Sie außerdem, dass in Verbindung mit diesem Pocket PC nur **abgeschirmte** Kabel für die externen Schnittstellen eingesetzt werden dürfen.
- ▶ Wahren Sie mindestens einen Meter Abstand von hochfrequenten und **magnetischen Störquellen** (Fernsehgerät, Lautsprecherboxen, Mobiltelefon usw.), um Funktionsstörungen und Datenverlust zu vermeiden.

ANSCHLIEßEN

Beachten Sie nachfolgende Hinweise, um Ihren Pocket PC ordnungsgemäß anzuschließen:

STROMVERSORGUNG ÜBER NETZADAPTER

- ▶ Die **Steckdose** muss sich in der Nähe des Pocket PCs befinden und **leicht zugänglich** sein.
- ▶ Um die Stromversorgung zu Ihrem Pocket PC (über Netzadapter) zu unterbrechen, ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.
- ▶ Betreiben Sie den Netzadapter nur an geerdeten Steckdosen mit **AC 100-240V~, 50/60 Hz**. Wenn Sie sich der Stromversorgung am Aufstellungsort nicht sicher sind, fragen Sie beim betreffenden Energieversorger nach.
- ▶ Benutzen Sie nur den beiliegenden Netzadapter.
- ▶ Wir empfehlen zur zusätzlichen Sicherheit die Verwendung eines **Überspannungsschutzes**, um Ihren Pocket PC vor Beschädigung durch **Spannungsspitzen** oder **Blitzschlag** aus dem Stromnetz zu schützen.

STROMVERSORGUNG ÜBER AUTOADAPTER


- ▶ Betreiben Sie den Autoadapter nur im Zigarettenanzünder eines Autos (Autobatterie = DC 12V, **kein LKW!**). Wenn Sie sich der Stromversorgung an Ihrem Fahrzeug nicht sicher sind, fragen Sie den Autohersteller.

VERKABELUNG

- ▶ Verlegen Sie die Kabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
- ▶ Stellen Sie **keine Gegenstände auf die Kabel**, da diese sonst beschädigt werden könnten.

AKKUBETRIEB

Ihr Pocket PC wird mit einem eingebauten Akku betrieben. Um die Lebensdauer und Leistungsfähigkeit Ihres Akkus zu verlängern sowie einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, sollten Sie nachfolgende Hinweise beachten:

- ▶ **Vorsicht!** Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch des Akkus. Ersatz nur durch den gleichen oder einem vom Hersteller empfohlenen gleichwertigen Typ. Öffnen Sie niemals den Akku. Werfen Sie den Akku nicht ins offene Feuer. Entsorgung gebrauchter Akkus nach Angaben des Herstellers...
- ▶ Akkus vertragen keine **Hitze**. Vermeiden Sie, dass sich der Pocket PC und so auch der eingebaute Akku zu stark erhitzen. Die **Missachtung** dieser Hinweise kann zur Beschädigung und unter Umständen gar zur **Explosion** des Akkus führen.
- ▶ Benutzen Sie zur Ladung des Akkus nur das mitgelieferte Originalnetzteil oder den optionalen Autoadapter des Navigationssets.
- ▶  **Akkus sind Sondermüll**. Zur sachgerechten Akku-Entsorgung stehen im batterievertreibenden Handel sowie den kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter bereit. Wenn Sie sich von dem Artikel trennen möchten, entsorgen Sie ihn zu den aktuellen Bestimmungen. Auskunft erteilt die kommunale Stelle.

WARTUNG

⇒ **Achtung!** Es befinden sich **keine zu wartenden** oder zu reinigenden **Teile** innerhalb des Pocket PC-Gehäuses.

Die Lebensdauer des Pocket PCs können Sie durch folgende Maßnahmen verlängern:

- ▶ **Ziehen** Sie vor dem Reinigen **immer den Netzstecker** und alle Verbindungskabel.
- ▶ Reinigen Sie den Pocket PC nur mit einem angefeuchteten, fusselfreien Tuch.
- ▶ Verwenden Sie **keine Lösungsmittel, ätzende** oder **gasförmige** Reinigungsmittel.
- ▶ Das Pocket PC Set und seine Verpackung sind recyclingfähig.

PFLEGE DES DISPLAYS

- ▶ Vermeiden Sie ein **Verkratzen** der Bildschirmoberfläche, da diese leicht beschädigt werden kann. Wir empfehlen die Verwendung von Display-Schutzfolien, um Kratzern und Verschmutzungen vorzubeugen. Sie erhalten dieses Zubehör im Fachhandel. Die bei der Auslieferung auf dem Display angebrachte Folie ist ein reiner Transportschutz!
- ▶ Achten Sie darauf, dass **keine Wassertröpfchen** auf dem Bildschirm zurückbleiben. Wasser kann dauerhafte Verfärbungen verursachen.
- ▶ Reinigen Sie den Bildschirm mit einem weichen, leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch.
- ▶ Setzen Sie den Bildschirm weder grellem **Sonnenlicht** noch **ultravioletter Strahlung** aus.

TRANSPORT

Beachten Sie folgende Hinweise, wenn Sie den Pocket PC transportieren wollen:

- ▶ Warten Sie nach einem Transport des Pocket PCs solange mit der Inbetriebnahme, bis das Gerät die Umgebungstemperatur angenommen hat.
- ▶ Bei großen **Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen** kann es durch Kondensation zur Feuchtigkeitsbildung innerhalb des Pocket PCs kommen, die einen **elektrischen Kurzschluss** verursachen kann.
- ▶ Verwenden Sie eine Schutzhülle, um den Pocket PC vor Schmutz, Erschütterungen und Kratzern zu schützen.
- ▶ Erkundigen Sie sich vor einer Reise über die am Zielort vorhandene Strom- und Kommunikationsversorgung. Erwerben Sie vor dem Reiseantritt bei Bedarf die erforderlichen Adapter für Strom bzw. Kommunikation (Modem, LAN etc.).
- ▶ Benutzen Sie für den **Versand** Ihres Pocket PCs stets die **originale Kartonage** und lassen Sie sich von Ihrem Transportunternehmen diesbezüglich beraten.
- ▶ Wenn Sie die Handgepäckkontrolle am Flughafen passieren, ist es empfehlenswert, dass Sie den Pocket PC und alle magnetischen Speichermedien (externe Festplatten) durch die Röntgenanlage (die Vorrichtung, auf der Sie Ihre Taschen abstellen) schicken. **Vermeiden Sie den Magnetdetektor** (die Konstruktion, durch die Sie gehen) oder den Magnetstab (das Handgerät des Sicherheitspersonals), da dies u. U. Ihre Daten zerstören könnte.

HINWEISE ZU DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG

Wir haben diese Bedienungsanleitung für die Installation so gegliedert, dass Sie jederzeit über das Inhaltsverzeichnis die benötigten Informationen themenbezogen nachlesen können.

⇒ **Hinweis:** Ausführliche Bedienungsanleitungen für die Navigation (optional) und für die Bedienung der Pocket PC Programme finden Sie auf den entsprechenden CDs.

Nutzen Sie als zusätzliche Hilfe auch die umfangreichen Hilfefunktionen, die mit einem Tastendruck (meist F1 am PC) bzw. Tippen auf das Fragezeichen (am Pocket PC) zur Verfügung stehen. Diese Hilfen werden Ihnen während der Nutzung des Computers oder des Pocket PCs bereitgestellt.

Schlagen Sie im Kapitel „Häufig gestellte Fragen“ nach, um Antworten auf Fragen zu erhalten, die häufig in unserer Kundenbetreuung gestellt werden.

Ziel dieser Bedienungsanleitung ist es, Ihnen die Installation Ihres Pocket PCs in leicht verständlicher Sprache nahe zu bringen.

DIE QUALITÄT

Wir haben bei der Wahl der Komponenten unser Augenmerk auf hohe Funktionalität, einfache Handhabung, Sicherheit und Zuverlässigkeit gelegt. Durch ein ausgewogenes Hard- und Softwarekonzept können wir Ihnen einen zukunftsweisenden Pocket PC präsentieren, das Ihnen viel Freude bei der Arbeit und in der Freizeit bereiten wird. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen in unsere Produkte.

DER SERVICE

Durch individuelle Kundenbetreuung unterstützen wir Sie bei Ihrer täglichen Arbeit. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wir freuen uns, Ihnen helfen zu dürfen. Sie finden in diesem Handbuch ein gesondertes Kapitel zum Thema Kundendienst beginnend auf Seite 32.

LIEFERUMFANG

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns bitte innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist. Mit dem von Ihnen erworbenen Produkt haben Sie erhalten:

Pocket PC
USB Docking Station (Lade-/Synchronisationsstation)*
ActiveSync®-Kabel zum Aufladen und Synchronisieren*
Netzadapter, Adapterstecker (für das entsprechende Land) sowie ein Verbindungsstecker* für den direkten Anschluss des Netzteils an den ActiveSync®-Anschluss
Microsoft Companion CD
Bedienungsanleitung und Garantiekarte
Fahrradhalterung*
Pocket PC Autohalterung mit Schwanenhalsvorrichtung*
Stromversorgungskabel für 12V-Zigarettenanzünder*
CDs mit Navigationssoftware* (s. Seite 24)
Ohrhörer*
Schutzhülle und Aufbewahrungstasche mit Sichtfenster*
Vorinstallierte MMC/SD-Speicherkarte(n)*

* optional

INBETRIEBNAHME


Dieses Kapitel gibt Ihnen eine Übersicht über die Komponenten Ihres Pocket PCs.

Sie werden hier durch die Erstinstallation Ihres Pocket PCs geführt.

Anschließend wird erläutert, wie die Software für die Verwaltung Ihres Pocket PCs installiert wird.


KOMPONENTEN

ANSICHT VON VORNE

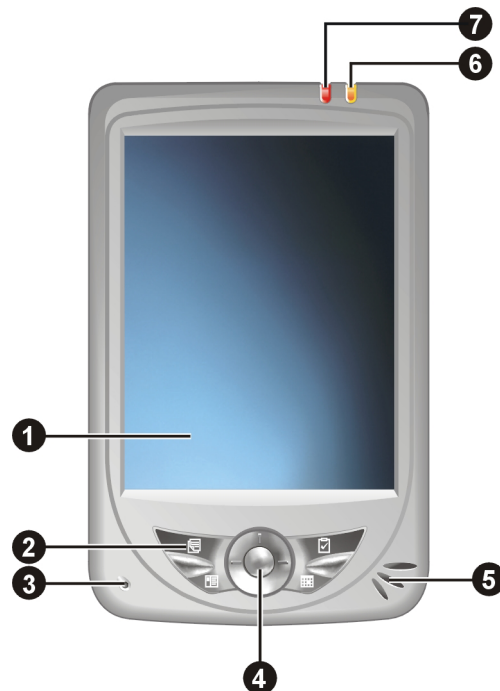

Nr.	Komponente	Beschreibung
1	Touch Screen (berührungsempfindlicher Bildschirm)	Zeigt die Datenausgabe des Pocket PCs an. Tippen Sie mit dem Zeigestift auf den Bildschirm, um Menübefehle auszuwählen oder Daten einzugeben.
2	Programmtaste	Notizen
3	Mikrofon	Zur Aufnahme.
4	Navigationspad	Durch Drücken auf den entsprechenden Padbereich navigieren Sie nach oben, unten, links oder rechts. Drücken Sie auf die Mitte, um den gewählten Punkt auszuwählen.
5	Lautsprecher	Gibt Musik, Tonaufzeichnungen und Warnungen wieder.
6	Akkuladeanzeige	Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladeanzeige orange. Sie leuchtet grün, wenn der Akku voll aufgeladen ist.
7	Benachrichtigungsanzeige	Blinkt rot , um Ihnen Termine, Alarme und Erinnerungen anzuzeigen.

RÜCKANSICHT

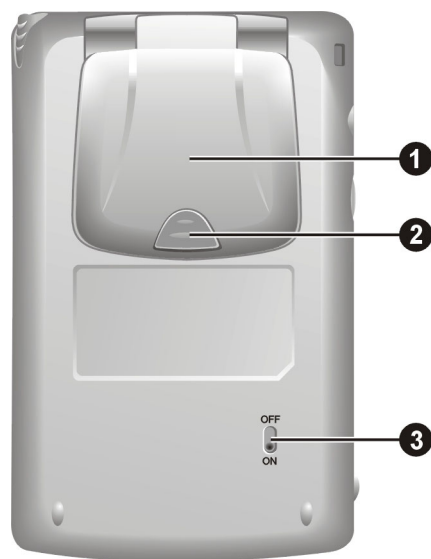


Nr.	Komponente	Beschreibung
1	GPS-Antenne	Integrierte (aufklappbare) GPS-Antenne.
2	Externer Antennenanschluss	Anschluss für eine optionale zweite Antenne.
3	Hauptschalter	Mit diesem Schalter wird der Pocket PC vollständig ein- und ausgeschaltet. Ein Ausschalten während des Betriebes führt zu einem kompletten Datenverlust (Hard Reset).

ANSICHT VON UNTEN




Nr.	Komponente	Beschreibung
1	ActiveSync®-Anschluss	Anschluss für die Verbindung mit einem Computer zur Datensynchronisation sowie zur externen Stromversorgung.

SEITENANSICHT LINKS

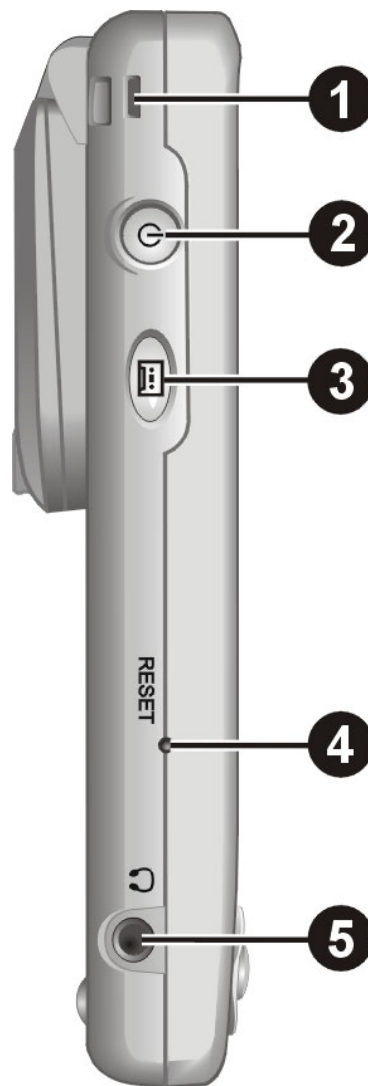

Nr.	Komponente	Beschreibung
1	Öse für Handschlaufe	Hier kann eine Trageschlaufe befestigt werden.
2	Ein- / Aus-schalter	Schaltet den Pocket PC durch kurzes Drücken ein oder aus. Schaltet die Beleuchtung ein oder aus, wenn diese Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt wird.
3	Aufnahme-taste / GPS-Button	Über diese Taste wird die Notizfunktion gestartet. Über „Einstellung / System / Medion Utility / GPS“ kann er zum manuellen Ein-/Ausschalten des GPS-Empfängers umfunktioniert werden.
4	Rücksetz-taste	Startet den Pocket PC erneut. (Soft-Reset, siehe Seite 22)
5	Kopfhörer	Anschluss für Kopfhörer (2,5 mm).

ANSICHT VON OBEN

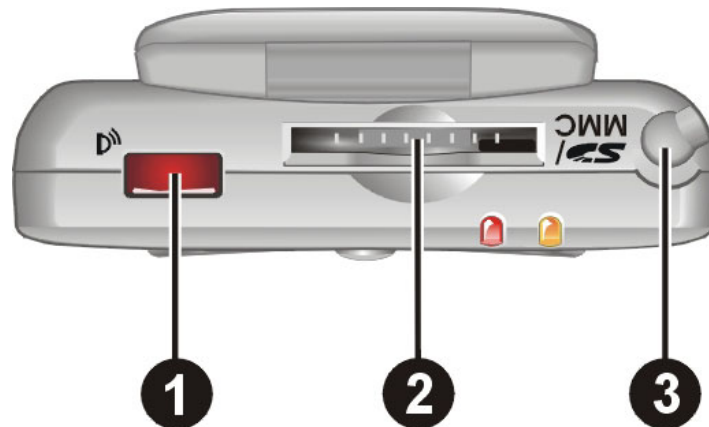

Nr.	Komponente	Beschreibung
①	Infrarot-anschluss	Überträgt Dateien auf ein anderes, kompatibles Infrarotgerät.
②	SD/MMC-Steckplatz	Schacht zur Aufnahme einer optionalen SD- (Secure Digital) oder MMC- (MultiMediaCard) Karte.
③	Zeigestift	Ziehen Sie den Stift zur Benutzung aus seinem Fach, und bewahren Sie ihn dort nach Gebrauch wieder auf. Der Zeigestift dient zur Bedienung des Touchscreens.

USB-DOCKING STATION (LADE-/SYNCHRONISATIONSSTATION)

► **Achtung:** Die Docking Station darf nur mit dem mitgelieferten Netzadapter (Philhong PSC05R-050) und diesem Pocket PC in Betrieb genommen werden.

Die optionale USB-Docking Station ist sehr praktisch zum Aufladen und Synchronisieren Ihres Pocket PCs mit einem Computer. Für einen Direktanschluss an den Pocket PC, ohne Einsatz der Docking Station, können Sie auch das optionale ActiveSync®-Kabel verwenden (siehe S. 16).

ZUSAMMENBAU DER USB-DOCKING STATION

Stecken Sie den Kunststoffhalter vorsichtig auf die Docking-Station. Die beiden Nasen müssen links und rechts einrasten.

DIE DOCKING STATION IM ÜBERBLICK:



Nr.	Komponente	Beschreibung
1	PPC Anschluss	Stecker zur Aufnahme des Pocket PCs.
2	Netzadapter-anschluss	Anschluss für das Netzteil
3	USB-Kabel	Zum Anschluss der Docking-Station an einen USB-Port

ERSTEINRICHTUNG DES POCKET PCs

Nachfolgend werden wir Sie Schritt für Schritt durch die Ersteinrichtung des Pocket PCs führen. Entfernen Sie zunächst die Transportschutzfolie vom Display und ggfs. von der Infrarotschnittstelle.

SCHRITT 1: STROMVERSORGUNG EINSCHALTEN

Schalten Sie den Hauptschalter auf der Rückseite des Pocket PCs auf **ON**.

Achtung: Lassen Sie den Hauptschalter immer in der Position **ON**, es sei denn, Sie möchten eine neue Ersteinrichtung durchführen. Wird der Schalter auf **OFF** gestellt, gehen alle Daten Ihres Pocket PCs verloren und die Ersteinrichtung muss erneut durchgeführt werden.



1. Der Pocket PC startet nun automatisch die Ersteinrichtung. Es erscheint das Markenlogo und nach einigen Sekunden zeigt der Pocket PC den Windows® Mobile 2003 Willkommensbildschirm.
2. Tippen Sie mit dem Stift einmal kurz auf den Bildschirm und folgen Sie den Anweisungen, die Ihnen angezeigt werden.
3. Wählen Sie die Zeitzone durch Antippen der Datumszeile auf dem Startbildschirm aus und stellen Sie Uhrzeit und Datum ein.

Achtung: Je nach Ladezustand des eingebauten Akkus kann es erforderlich sein, dass der Pocket PC zunächst einige Zeit aufgeladen werden muss, bevor die Ersteinrichtung durchlaufen werden kann.

AKKU DES POCKET PCs LADEN

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, den Akku des Pocket PCs zu laden:

- mit Hilfe des ActiveSync®-Kabels
- über die Docking Station
- mit Hilfe des Verbindungssteckers
- über den Autoadapter (siehe S. 30)

- Während des Ladens leuchtet die Ladezustandsanzeige **orange**. Unterbrechen Sie den Ladevorgang nicht, bevor der Akku vollständig geladen ist. Dies kann einige Stunden dauern. Der Pocket PC ist vollständig geladen, wenn die Ladeanzeige **grün** leuchtet.
- **Hinweis:** Sie können während des Ladevorgangs mit dem Pocket PC arbeiten, allerdings sollte die Stromversorgung bei der Ersteinrichtung nicht unterbrochen werden.
- Lassen Sie den Netzadapter für ca. 24 Stunden am Pocket PC angeschlossen, damit die eingebaute Batterie vollständig geladen werden kann.
- Leuchtet die Ladeanzeige **grün**, ist der Ladevorgang des Akkus abgeschlossen.
- Sie können den Netzadapter angeschlossen lassen, was für den Dauerbetrieb sehr bequem ist. So wird der Pocket PC immer wieder aufgeladen, wenn er mit dem Synchronisationscomputer verbunden ist. Allerdings verbraucht der Netzadapter auch dann Strom, wenn er den Akku des Pocket PCs nicht lädt.

LADEN ÜBER DAS ACTIVESYNC®-KABEL



(Abbildung ähnlich)

Schieben Sie den Adapterstecker (❹) in die Führung auf der Rückseite des Netzadapters. Stecken Sie den Netzadapter (❸) in eine leicht zu erreichende Steckdose.

Stecken Sie das Kabel des Netzadapters (❷) in den USB-Stecker am ActiveSync®-Kabel und den ActiveSync®-Stecker in den ActiveSync®-Anschluss des Pocket PCs (❶).

Schließen Sie das ActiveSync®-Kabel nicht vor der Ersteinrichtung der Software an Ihren PC an! (siehe S. 19)

LADEN ÜBER DIE DOCKING-STATION


1. Bereiten Sie den Netzadapter wie beim ActiveSync-Kabel beschrieben vor und verbinden Sie das Kabel des Netzadapters mit dem USB-Stecker.
2. Schieben Sie den Pocket PC vorsichtig in die USB-Docking Station (siehe S. 15).



Schließen Sie das USB-Kabel der Docking-Station nicht vor der Ersteinrichtung der Software an Ihren PC an! (siehe S. 19)

LADEN MIT HILFE DES OPTIONALEN VERBINDUNGSSTECKERS

Bei der Benutzung des Verbindungssteckers stecken Sie das Anschlusskabel des Netzadapters an das eine Ende des Verbindungssteckers und dieses zusammen in den ActiveSync®-Anschluss.



SCHRITT 2: POCKET PC EINSCHALTEN

Der Pocket PC wird über den Ein-/Ausshalter an der linken Seite des Gerätes in Betrieb genommen (siehe S. 13).

SCHRITT 3: INSTALLATION DER SOFTWARE

- ▶ **Achtung:** Bei der Installation von Software können wichtige Dateien überschrieben und verändert werden. Um bei eventuellen Problemen nach der Installation auf die Originaldateien zugreifen zu können, sollten Sie vor der Installation eine **Sicherung Ihres Festplatteninhaltes** erstellen.
- ▶ Unter Windows® 2000 oder XP müssen Sie Administratorrechte haben, um Software zu installieren.

1. Legen Sie die **Companion CD** ein und warten Sie, bis das Programm automatisch startet.

- ▶ **Hinweis:** Sollte dies nicht funktionieren, ist wahrscheinlich die sog. **Autorun** Funktion deaktiviert. Um die Installation manuell zu starten, muss das Programm **Setup** auf der CD gestartet werden.

2. Es erscheint nachfolgendes Fenster mit einer kurzen Animation. Warten Sie einige Sekunden oder klicken Sie auf das Dreieck, um gleich zur Auswahl zu wechseln.



3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hier starten** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die notwendige Software zu installieren.

MICROSOFT® OUTLOOK INSTALLIEREN

Zur optimalen Verwaltung Ihrer Daten (Mail, Kontakte, Termine, etc.) mit dem Pocket PC benötigen Sie das Programm **Microsoft® Outlook**.

Eine Lizenz dieses Programms haben Sie mit diesem Pocket PC erworben und befindet sich auf der CD. Sollten Sie **Microsoft® Outlook 2002** bereits auf Ihrem PC installiert sein, fahren Sie mit der Installation von **Microsoft® ActiveSync®** auf der nächsten Seite fort. Besitzen Sie die Version **Outlook 98** oder **2000**, muss die nachfolgende Installation ebenfalls durchgeführt werden:

1. Klicken Sie auf **Outlook 2002 installieren**.

▶ Auf der rechten Seite des Fensters erscheinen eine Produktbeschreibung und weiterführende Installationshinweise.

2. Klicken Sie nun auf **Installieren**.
3. Es erscheint ein Dialog, der Sie darüber informiert, dass nun ein Programm installiert werden soll. Klicken Sie auf **OK**.

Nun erscheint eine Abfrage, ob die Datei geöffnet oder auf dem PC gespeichert werden soll. Wählen Sie hier die Option **Öffnen** aus und folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm.

Den **Product Key** finden Sie auf der CD-Hülle. Halten Sie ggf. auch Ihre Windows® CD bereit.

Microsoft® Outlook 2002 muss per Telefon oder Internet aktiviert werden. Wird dies nicht gemacht, startet das Programm nach dem 50. Mal nicht mehr.

MICROSOFT® ACTIVESYNC® INSTALLIEREN

Zur Abstimmung Ihrer Daten (Mail, Kontakte, Termine, etc.) zwischen Ihrem PC und dem Pocket PC benötigen Sie das Programm **Microsoft® ActiveSync®**.

Eine Lizenz dieses Programms haben Sie mit diesem Pocket PC erworben und befindet sich auf der CD.

▶ Sollten Sie **Microsoft® Outlook 2002** noch nicht auf Ihrem PC installiert haben, führen Sie diese Installation wie zuvor beschrieben durch.

▶ **Wichtig:** Verbinden Sie den Pocket PC **noch nicht** mit Ihrem Computer.

1. Starten Sie das bereits bekannte Installationsmenu auf der Companion CD (ggf. **Companion CD** erneut einlegen).
2. Klicken Sie auf **ActiveSync® installieren**.

▶ Auf der rechten Seite des Fensters erscheint eine Produktbeschreibung und weiterführende Installationshinweise.

3. Klicken Sie nun auf **Installieren**.
4. Es erscheint ein Dialog, der Sie darüber informiert, dass nun ein Programm installiert werden soll. Klicken Sie auf **OK**.
5. Nun erscheint eine Abfrage, ob die Datei geöffnet oder auf dem PC gespeichert werden soll. Wählen Sie hier die Option **Öffnen** aus und folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm.
6. Wenn die Verbindungsoptionen geprüft werden, verbinden Sie den Pocket PC mit dem Computer (siehe nächste Seite).

▶ Sollten weitere Programme mitgeliefert sein, finden Sie diese auf Ihrer **Companion CD** unter: **Ihre Kenntnisse erweitern** ⇨ **Unterhaltung** oder **Mobility**.

SCHRITT 4: MIT DEM COMPUTER VERBINDEN

1. Starten Sie den Pocket PC, indem Sie den Ein- / Ausschalter betätigen.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Pocket PC entweder in der USB Docking Station steckt oder mit dem ActiveSync®-Kabel verbunden ist (siehe S. 16).
3. Stecken Sie den USB-Stecker in einen freien USB-Anschluss an Ihrem Computer.

► Der **Hardwareinstallationsassistent** erkennt nun ein neues Gerät und installiert einen passenden Treiber. Dies kann einige Minuten dauern. Wiederholen Sie die Verbindungssuche, falls sie beim ersten Mal scheitert.


4. Folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm. Das Programm wird nun eine Partnerschaft zwischen Ihrem PC und dem Pocket PC einrichten. Durch die Synchronisation werden Ihre Daten (Mail, Kontakte, Termine, etc.) automatisch auf Ihren Pocket PC übertragen.

SCHRITT 5: ARBEITEN MIT DEM POCKET PC

BEDIENUNG DES POCKET PCs

1. Nehmen Sie den Pocket PC ggf. aus der USB Docking Station.

Um eine Funktion oder ein Programm auszuführen, ...

- Tippen Sie mit dem Stift auf  und dann auf die gewünschte Option.
- Drücken Sie die Programmtasten des Pocket PCs, um das gewünschte Programm zu starten. Die Programmzuordnung kann unter **Start** ⇒ **Einstellungen** ⇒ **Tasten** verändert werden.

2. Erläuterungen zur Bedienung und Funktionalität der Programme erhalten Sie unter **Start** ⇒ **Hilfe**.

SYNCHRONISATION ZWISCHEN POCKET PC UND PC

Wenn Sie den Pocket PC in die USB Docking Station stecken, wird automatisch ActiveSync® gestartet. Das Programm prüft, ob es sich um den Pocket PC handelt, mit dem eine Partnerschaft eingegangen wurde. Ist dies der Fall, werden die seit der letzten Synchronisation stattgefundenen Änderungen auf dem PC und auf dem Pocket PC miteinander verglichen und abgestimmt.

Sie können in den Einstellungen des Programms ActiveSync® genau definieren, welche Daten Priorität bei der Synchronisation haben.

Rufen Sie dazu die Hilfe (mit der Taste F1) des Programms auf, um die Auswirkungen der entsprechenden Einstellungen kennen zu lernen.

Wird der Pocket PC nicht als Partner erkannt, ist automatisch ein eingeschränkter Gast-Zugang aktiv, mit dem man beispielsweise Daten austauschen kann.

Sollte dies der Fall sein, obwohl es sich um das registrierte Partnergerät handelt, entnehmen Sie bitte den Pocket PC aus der USB Docking Station, schalten Sie ihn aus und wieder an.

Stecken Sie den Pocket PC wieder in die USB Docking Station, um den Erkennungsprozess erneut zu starten. Sollte dies immer noch nicht funktionieren, wiederholen Sie den Vorgang und starten Sie zusätzlich Ihren PC neu.

Führt auch dies nicht zum Erfolg, kann die Ursache für diese Fehlfunktion ein abweichender Gerätenamen sein. Bitte überprüfen Sie dies unter **Start** ⇒ **Einstellungen** ⇒ **System** ⇒ **Info** ⇒ **Geräte-ID**.

Ändern Sie ggf. den Gerätenamen des Pocket PC, falls dieser dem von ActiveSync® gespeicherten Gerätenamen nicht entspricht.

UMGANG MIT SPEICHERKARTEN

Ihr Pocket PC unterstützt MMC und SD Speicherkarten.

EINSETZEN VON SPEICHERKARTEN

1. Entnehmen Sie vorsichtig die Speicherkarte aus der Verpackung (falls vorhanden). Achten Sie darauf, dass die Kontakte nicht berührt oder verschmutzt werden.
2. Schieben Sie die Speicherkarte vorsichtig, wie abgebildet, in den Kartenschacht. Die beschriftete Seite der Speicherkarte zeigt dabei nach oben. Die Karte muss leicht einrasten.



ENTFERNEN DER SPEICHERKARTE

▶ Entfernen Sie die Speicherkarte nicht, wenn auf diese zugegriffen wird. Andernfalls können Daten verloren gehen.

1. Um die Karte zu entfernen, drücken Sie leicht gegen die Oberkante, bis sich die Sperre löst.
2. Ziehen Sie nun die Karte heraus, ohne die Kontakte zu berühren.
3. Lagern Sie die Speicherkarte in der Verpackung oder an einen anderen sicheren Ort.

▶ Speicherkarten sind sehr empfindlich. Achten Sie darauf, dass die Kontakte **nicht verschmutzen** und **kein Druck** auf die Karte ausgeübt wird.

ZUGRIFF AUF SPEICHERKARTEN

Speicherkarten werden im **Datei-Explorer** in der Regel als **Storage Card** angezeigt. Sie können die Speicherkarte wie ein gewöhnliches Laufwerk ansprechen und Dateien einfügen, umbenennen oder löschen.

▶ Der Pocket PC unterstützt nur Speicherkarten, die im Dateiformat FAT16/32 formatiert wurden. Werden Karten eingesetzt, die mit einem anderen Format vorbereitet wurden (z.B. in Kameras, MP3-Spielern), erkennt Ihr Pocket PC diese möglicherweise nicht und bietet Ihnen an, diese neu zu formatieren.

Achtung: Das Formatieren der Speicherkarten löscht alle Daten unwiederbringlich.

▶ Nicht alle Dokumente lassen sich über die Speicherkarte austauschen. In einigen Fällen müssen sie über das Programm **Microsoft® ActiveSync®** konvertiert werden.

DATENAUSTAUSCH ÜBER KARTENLESER

Sie können Daten über ActiveSync® übertragen bzw. synchronisieren. Dies ist auch der richtige Weg, insbesondere dann, wenn Dateien übertragen werden, die in ein für den Pocket PC lesbares Format umgewandelt werden müssen.

Wenn Sie aber große Datenmengen (MP3 Dateien, Navigationskarten) auf die Speicherkarte kopieren wollen, können Sie diese auch direkt auf die Speicherkarte speichern.

Viele Computer verfügen bereits über Speicherkartengeräte.

Legen Sie dort die Karte ein und kopieren Sie die Daten direkt auf die Karte.

Bedingt durch den direkten Zugriff erreichen Sie eine wesentlich schnellere Übertragung.

POCKET PC ZURÜCKSETZEN

Es gibt zwei Optionen, den Pocket PC zurückzusetzen.

SOFT-RESET

Diese Möglichkeit startet den Pocket PC neu, ohne dass eine Neuinstallation erforderlich ist. Der Soft-Reset wird oft verwendet, um den Speicher zu reorganisieren. Dabei werden alle laufenden Programme abgebrochen und der Arbeitsspeicher wird neu initialisiert. Benutzen Sie diese Möglichkeit, wenn Ihr Pocket PC nicht mehr ordnungsgemäß reagiert oder arbeitet.

So führen Sie den Soft-Reset durch:

1. Speichern Sie, wenn möglich, die gerade bearbeiteten Dateien von Ihrem Pocket PC.
2. Drücken Sie mit der Spitze des Zeigestifts in die Öffnung für den Soft-Reset-Schalter (siehe S. 13). Der Pocket PC zeigt nach wenigen Sekunden den Startbildschirm. Ihre Konfiguration und Ihre gespeicherten Dateien werden **nicht** gelöscht.

HARD-RESET

Achtung: Ein Hard-Reset **löscht alle Daten** auf Ihrem Pocket PC und bewirkt eine erneute Erstinstallation.

Eine erneute Installation der Software auf Ihrem Synchronisationscomputer ist allerdings nicht erforderlich.

So führen Sie den Hard-Reset durch:

1. Sichern Sie, wenn möglich, alle benötigten Dateien von Ihrem Pocket PC. Benutzen Sie dazu die im Pocket PC mitgelieferten Programme (siehe Online-Hilfe oder Handbuch auf CD).
2. Schieben Sie den Ein-/Ausshalter auf der Rückseite des Gerätes erst auf die Position **OFF** und dann wieder auf **ON**.



NAVIGATION

SICHERHEITSHINWEISE NAVIGATION

Eine ausführlichere Bedienungsanleitung finden Sie auf der entsprechenden CD.

HINWEISE FÜR DIE NAVIGATION

- ▶ **Bedienen** Sie das Navigationssystem **nicht während der Fahrt**, um sich selbst und andere vor Unfällen zu schützen!
- ▶ Falls Sie die Sprachhinweise einmal nicht verstanden haben oder sich nicht sicher sind, was an der nächsten Kreuzung zu tun ist, können Sie sich anhand der Karten- oder Pfeildarstellung schnell orientieren. **Schauen Sie jedoch nur dann** auf das Display, wenn Sie sich in einer **sicheren Verkehrssituation** befinden!
- ▶ **Achtung:** Die Straßenführung und die **Straßenverkehrsordnung** haben **Vorrang** vor den Anweisungen des Navigationssystems. Folgen Sie den Anweisungen nur, wenn es die Umstände und die Verkehrsregeln erlauben! Das Navigationssystem führt Sie auch dann ans Ziel, wenn Sie von der geplanten Route abweichen müssen.
- ▶ Die ausgegebenen Richtungshinweise des Navigationssystems entbinden den Fahrzeugführer nicht von seiner Sorgfaltspflicht und Eigenverantwortung.
- ▶ Planen Sie die Routen, bevor Sie losfahren. Wenn Sie unterwegs eine neue Route eingeben möchten, unterbrechen Sie die Fahrt.
- ▶ Um das GPS-Signal korrekt zu empfangen, dürfen keine metallischen Gegenstände den Funkempfang behindern. Befestigen Sie den Pocket PC mit der Saugnapfhalterung an der Innenseite der Windschutzscheibe oder in der Nähe der Windschutzscheibe. Probieren Sie verschiedene Stellen in Ihrem Fahrzeug aus, um einen optimalen Empfang zu bekommen.

HINWEISE FÜR DIE BENUTZUNG IM FAHRZEUG

- ▶ Achten Sie bei der Installation der Halterung darauf, dass die Halterung auch bei einem Unfall kein Sicherheitsrisiko darstellt.
- ▶ Befestigen Sie die Komponenten fest in Ihrem Fahrzeug und achten Sie bei der Installation auf freie Sichtverhältnisse.
- ▶ Der Bildschirm des Pocket PCs kann Lichtreflektionen hervorrufen. Achten Sie daher darauf, dass Sie während des Betriebes nicht geblendet werden.
- ▶ Verlegen Sie das Kabel nicht in direkter Nähe von sicherheitsrelevanten Komponenten.
- ▶ Befestigen Sie die Halterung nicht im Funktionsbereich der Airbags.
- ▶ Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen die sichere Haftung des Saugnapfes.
- ▶ Der Stromversorgungsstecker **verbraucht** auch dann **Strom**, wenn kein Gerät angeschlossen ist. Entfernen Sie ihn bei Nichtbenutzung, um ein **Entladen** der **Autobatterie** zu vermeiden.
- ▶ Prüfen Sie nach der Installation sämtliche sicherheitsrelevanten Einrichtungen im Fahrzeug.

ZUSÄTZLICHE HINWEISE FÜR DIE BENUTZUNG AM FAHRRAD ODER MOTORRAD

- ▶ Beachten Sie, dass bei der Montage die Lenkfähigkeit nicht beeinträchtigt wird.
- ▶ Verdecken Sie bei der Montage keine Instrumente.

GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM)

Das GPS ist ein satellitengestütztes System zur Standortbestimmung. Mit Hilfe von 24 erdumkreisenden Satelliten ist eine auf wenige Meter genaue Bestimmung der Position auf der Erde möglich.

Der Empfang der Satellitensignale erfolgt über die Antenne des eingebauten GPS-Empfängers, die dazu eine „freie Sicht“ zu mindestens 4 dieser Satelliten benötigt.

- ▶ **Hinweis:** Bei eingeschränkter freier Sicht (z.B. im Tunnel, in Häuserschluchten, im Wald oder auch in Fahrzeugen mit metallbedampften Scheiben) ist eine Ortsbestimmung nicht möglich. Der Satellitenempfang setzt aber automatisch wieder ein, sobald das Hindernis überwunden ist und man wieder freie Sicht hat.

Der GPS-Empfänger verbraucht zusätzlich Energie. Dies ist speziell im Batteriebetrieb von großer Bedeutung. Um Energie zu sparen, schalten Sie den GPS-Empfänger nicht unnötig ein. Beenden Sie deshalb auch die Navigationssoftware, falls diese nicht benötigt wird oder ein Satellitenempfang über längere Zeit nicht möglich ist.

Bei einer kürzeren Unterbrechung Ihrer Reise können Sie den Pocket PC aber auch über den Ein-/Ausschalter ausschalten. Ein erneuter Start erfolgt durch Druck auf den gleichen Schalter. Dabei wird auch der GPS-Empfänger wieder aktiviert, wenn eine Navigationssoftware noch aktiv ist. Hierbei kann es, je nach Empfangssituation, eine kurze Zeit dauern, bis die Position wieder aktualisiert wird.

- ▶ **Hinweis:** Beachten Sie bitte, dass Ihr Pocket PC so voreingestellt ist, dass er sich im Batteriebetrieb bei GPS-Empfang **nicht** automatisch nach einigen Minuten ausschaltet. Diese Voreinstellung können Sie unter Start/Einstellungen/System/ Medion Utility/GPS erweitert verändern.
- ▶ Ist der GPS-Empfänger für mehr als 4 Stunden nicht aktiv, muss er sich wieder neu orientieren. Dieser Vorgang kann einige Zeit dauern.

INHALT DER NAVIGATIONS-CDS

Je nach Ausführung können mehrere CDs im Lieferumfang enthalten sein. Inhalt der CDs: Die **MapExport** -CD beinhaltet die Basiskarten sowie das MapExport-Programm. Dieses benötigen Sie, um Ihre eigenen Karten zu erstellen. Es wird auf dem Computer installiert.

Die CDs **mit dem vorexportierten Kartenmaterial** enthalten fertig vorbereitete Karten, die Sie einfach mit dem Dateimanager (Explorer) auf die Speicherkarte kopieren können. Diese Karten sind dann sofort auf dem Pocket PC verfügbar. Im Ordner Schnellinstallation befindet sich die Datei Medion-Navigator.cab. Wenn Sie diese Datei auf die Pocket PC Speicherkarte kopieren und dort ausführen, wird das Navigationsprogramm direkt auf dem Pocket PC installiert. Im Auslieferungszustand ist diese Datei bereits auf der Speicherkarte installiert. Sie muss nicht neu installiert werden.

SCHNELLINSTALLATION VON SPEICHERKARTE

Diese Option steht Ihnen **nur** zur Verfügung, wenn Ihr Pocket PC mit einer oder mehreren **vorinstallierten Speicherkarten** ausgestattet ist. In diesem Falle können Sie die Navigationsfunktion Ihres Pocket PCs verwenden, **ohne** dass Sie die Vorinstallation auf einem PC durchführen.

- ▶ Wir empfehlen Ihnen dennoch die gesamte **Ersteinrichtung** (ab Seite 16) durchzuführen, um die weiteren Funktionen des Pocket PCs nutzen zu können.
- ▶ Die nachfolgende Installation beschränkt die Navigation auf das Gebiet, das auf Ihrer Speicherkarte vorinstalliert ist.

Diese Schritte müssen Sie durchführen, um die Navigation in Ihrem Auto in Betrieb zu nehmen:


1. Lesen und befolgen Sie die **Sicherheitshinweise** auf den Seiten 5 ff. und 23 ff.
2. Installieren Sie die übrigen Komponenten des Navigationssystems. Lesen Sie dazu die Anweisungen auf den Seiten 28-30.
3. Drücken Sie auf die Taste **Ein/Aus**, um den Pocket PC zu starten. Wurden die Anweisungen unter **Schritt 1** (Seite 16) noch nicht durchgeführt, holen Sie dies nach. Der Akku des Pocket PCs sollte geladen sein. Er wird ggf. über die Stromversorgung des Autos geladen.

- ▶ Falls die Speicherkarte nicht im Pocket PC eingesetzt ist, führen Sie diese in den Kartenschacht ein.


1. Starten Sie den **Datei-Explorer**:



2. Wechseln Sie auf die **Speicherkarte**:

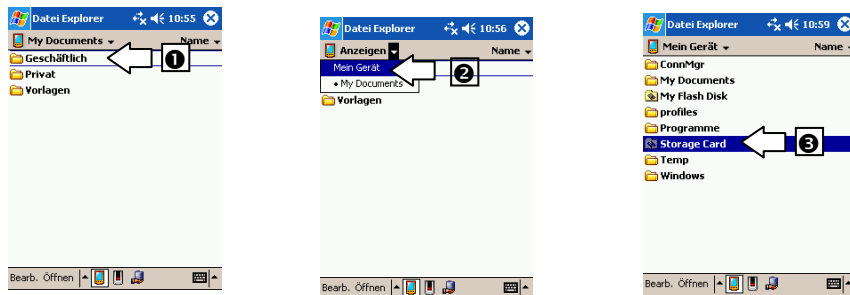

3. Installieren Sie das Navigationsprogramm, indem Sie auf das Programm **Medion-Navigator** klicken. Anschließend erscheint das Symbol im Programmordner:

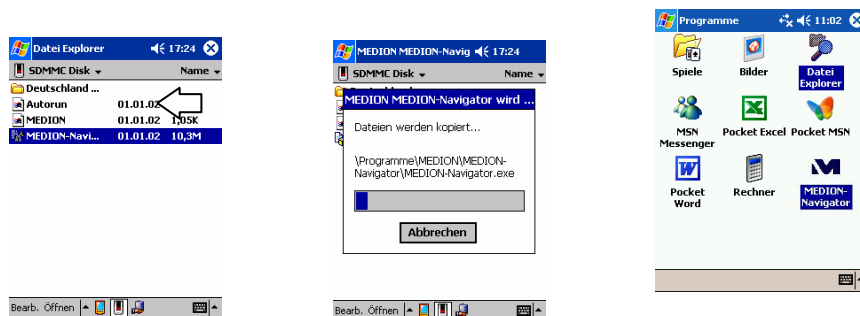


4. Die Navigationssoftware ist nun installiert und kann wie auf Seite 30 beschrieben benutzt werden.

INSTALLATION DER SOFTWARE AUF IHREM PC

Um selbst definierte Karten auf Ihrem Pocket PC nutzen zu können, muss die entsprechende Navigationssoftware auf Ihren Computer installiert werden:

1. Bevor Sie die Navigationssoftware installieren, stellen Sie sicher, dass **ActiveSync®** installiert ist und der Pocket PC sich in der USB Docking Station befindet und eine **Verbindung besteht** (s. Seite 19).
2. Legen Sie die CD-ROM mit der Navigationssoftware (**MapExport**) in Ihr CD-Laufwerk ein. Die Installation startet automatisch.
3. Folgen Sie den Anweisungen des Programms.
4. Ist die Installation der Navigationssoftware **Map-Export** abgeschlossen, versucht das Programm die Software auf Ihrem Pocket PC zu installieren. Haben Sie dies bereits manuell durchgeführt (**Schnellinstallation von Speicherkarte**, Seite 25), können Sie diesen Schritt abbrechen.

NAVIGATIONSSET AM FAHRRAD BEFESTIGEN

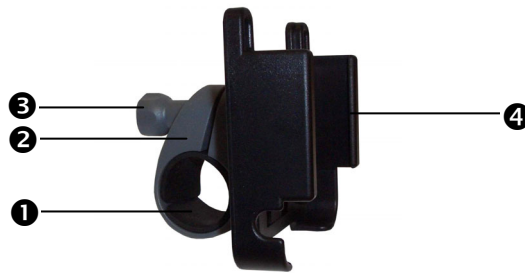

1. Befestigen Sie die Fahrradhalterung (❷) an Ihrem Fahrradlenker, indem Sie diese von unten über den Lenker ziehen und einen der mitgelieferten Gummiringe (❶) zwischen Fahrradhalterung und Lenker schieben. Die flache Seite der Halterung zeigt in Ihre Richtung. Da das Material elastisch ist, können Sie die Halterung vorsichtig aufbiegen, um den Lenker legen und wieder zusammendrücken.
2. Setzen Sie die Halterung für den Pocket PC (❹) auf die Fahrradhalterung (❷) wie oben abgebildet. Schieben Sie die Halterung für den Pocket PC nach unten, bis sie hörbar einrastet. Bitte achten Sie darauf, dass die Halterung nur in **eine Richtung** einzusetzen ist.
3. Fixieren Sie die komplette Halterung mit der mitgelieferten Schraube (❸) und ziehen Sie diese handfest an. Je nach Lenkerdicke verwenden Sie die mitgelieferte Unterlegscheibe.



Montage für
dünne Lenker-
rohre



Montage für dicke
Lenkerrohre

4. Schieben Sie nun den Pocket PC in die Halterung ein.

► **Hinweis:** Nach Montage der Fahrradhalterung schützt die optionale Aufbewahrungstasche Ihren Pocket PC vor Staub und Schmutz. Die Tasche bietet keinen Schutz vor Regen bzw. Nässe. Achten Sie darauf, dass der Pocket PC nicht mit Feuchtigkeit in Berührung kommt. Die elektronischen Teile können dabei beschädigt werden.

NAVIGATIONSSET IM AUTO BEFESTIGEN


- ▶ **Achtung!** Befestigen Sie die Halterung für den Pocket PC nur dann an der Windschutzscheibe, wenn dadurch die Sicht nicht behindert wird. Falls dies nicht möglich sein sollte, montieren Sie die Halterung mit der beiliegenden Sauger-Haftplatte, so dass die Halterung einen ungefährdeten und sicheren Betrieb gewährleistet.

EINBAU DER HALTERUNG FÜR DEN POCKET PC

- ▶ **Hinweis:** Falls Sie die Halterung an der Windschutzscheibe befestigen möchten, können Sie die Schritte 1 und 2 überspringen.

1. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Klebefläche der Saugerhaftplatte.
2. Kleben Sie die Sauger-Haftplatte an eine geeignete Stelle auf dem Armaturenbrett. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche des Armaturenbretts sauber ist und drücken Sie die Sauger-Haftplatte fest an.


- ▶ Um einen sicheren Halt zu gewährleisten, sollten Sie die Sauger-Haftplatte 24 Stunden nicht belasten.

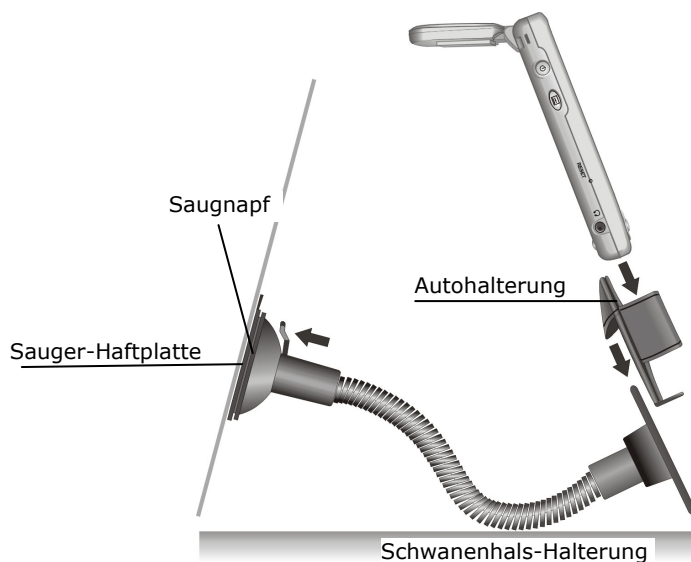

(Abbildung ähnlich)

3. Verbinden Sie die Autohalterung mit der Schwanenhals-Halterung. Beachten Sie die Beschriftung auf der Schwanenhals-Halterung. Der Pfeil mit der Beschriftung **Close** muss in die Einrastrichtung zeigen. Die Verbindung muss hörbar einrasten.
4. Setzen Sie die Halterung mit dem Saugnapf in die Sauger-Haftplatte (oder direkt an die Windschutzscheibe) und legen Sie den Hebel am Saugnapf um. Der Saugnapf saugt sich an der Sauger-Haftplatte fest.
5. Klappen Sie die Antenne aus.
6. Setzen Sie den Pocket PC in die Autohalterung ein.


ANTENNENAUSRICHTUNG

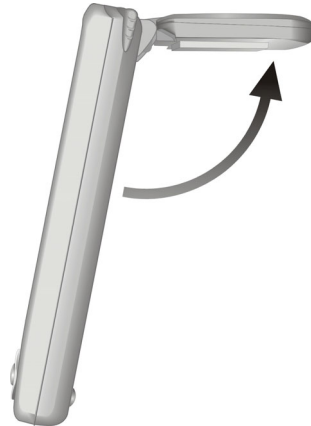

Für den Empfang der GPS-Satellitensignale muss die Antenne eine freie Sicht zum Himmel haben. Richten Sie daher die Antenne möglichst waagrecht aus. Probieren Sie bei nicht ausreichendem Empfang im Fahrzeug Montage- und Antennenausrichtungsmöglichkeiten aus.

► **Achtung:** Klappen Sie die Antenne nicht weiter als 180° aus.

POCKET PC IM AUTO ANSCHLIEßEN

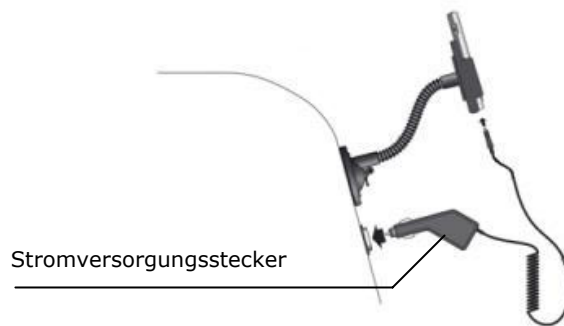




(Abbildung ähnlich)

1. Verbinden Sie den Stecker des Stromversorgungskabels in den dafür vorgesehenen Anschluss an der Unterseite Ihres Pocket PCs (S. 12).
2. Stecken Sie **jetzt** den Autoadapter in den Zigarettenanzünder und sorgen Sie dafür, dass dieser während der Fahrt **nicht den Kontakt verliert**. Dies kann zu Fehlfunktionen führen.

▶ **Hinweis:** Ziehen Sie nach der Fahrt oder wenn Sie das Fahrzeug längere Zeit abstellen den Autoadapter aus dem Zigarettenanzünder. Die Autobatterie kann sich sonst entladen.

START DES NAVIGATORS

1. Schalten Sie den Pocket PC über den Ein-/Ausshalter auf der **linken Seite des Gerätes** ein.
2. Starten Sie das Programm **Medion-Navigator** im Programmverzeichnis auf Ihrem Pocket PC.
3. Sobald das GPS-Symbol von  auf  oder  wechselt (die Zahl gibt an, wie viele Satelliten empfangen werden), ist die Initialisierung abgeschlossen und Sie können Ihre Fahrt beginnen.

▶ **Hinweis:** Der GPS-Empfänger benötigt beim ersten Gebrauch **einige Minuten**, bis er initialisiert ist. Auch wenn das Symbol für ein vorhandenes GPS-Signal angezeigt wird, kann die Navigation ungenau sein. Bei allen weiteren Fahrten dauert es **ca. 30-60 Sekunden**, bis ein korrektes GPS-Signal vorhanden ist.

4. Klicken Sie nun auf **Ein Ziel eingeben**, um Ihr Fahrziel anzugeben. Um detaillierte Informationen zur Bedienung des Programms zu erhalten, lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch auf Ihrer Navigations-CD oder die Online-Hilfe auf Ihrem Pocket PC.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

? Wo finde ich mehr Informationen zum Pocket PC.

! Ausführliche Bedienungsanleitungen für die Navigation (optional) und für die Bedienung der Pocket PC Programme finden Sie auf den entsprechenden CDs, die Ihrem Pocket PC beiliegen.

Nutzen Sie als zusätzliche Hilfe auch Sie die umfangreichen Hilfefunktionen, die mit einem Tastendruck (meist F1 am PC) bzw. Tippen auf das Fragezeichen (am Pocket PC) zur Verfügung stehen. Diese Hilfen werden Ihnen während der Nutzung des Computers oder des Pocket PCs bereitgestellt.

Im Internet erhalten Sie interessante Hinweise und Ergänzungen auf www.pocketpc.com oder in betreffenden Foren.

? Wofür benötige ich die mitgelieferten CDs?

! Die **Companion CD** enthält:

- **ActiveSync**[®] zur Synchronisation.
- das Programm für Informationsmanagement **Outlook**[®] und weitere Hilfsprogramme von **Microsoft**[®].
- zusätzliche Programme (optional).
- Eine ausführliche **Bedienungsanleitung** zur Bedienung der Pocket PC Programme.

Inhalt der **Navigations-CD(s)**:

- Die **MapExport** -CD beinhaltet die Basiskarte sowie das MapExport-Programm. Dieses benötigen Sie, um Ihre eigenen Karten zu erstellen. Es wird auf dem Computer installiert.
- Die CD „**Vorexportiertes Kartenmaterial**“ enthält fertig vorbereitete Karten, die Sie einfach mit dem Dateimanager (Explorer) auf die Speicherkarte kopieren können. Diese Karten sind dann sofort auf dem Pocket PC verfügbar. Im Ordner Schnellinstallation befindet sich die Datei Medion-Navigator.cab. Wenn Sie diese Datei auf die Pocket PC Speicherkarte kopieren und dort ausführen, wird das Navigationsprogramm direkt auf dem Pocket PC installiert. Im Auslieferungszustand ist diese Datei bereits auf der Speicherkarte installiert. Sie muss nicht neu installiert werden.

? Der Pocket PC reagiert nicht mehr. Was ist zu tun?

! Führen Sie einen Soft-Reset durch (Seite 22).

? Wie kann ich die Beleuchtung regulieren?

- ! 1. Manuell.
2. Im Pocket PC unter **Start** ⇒ **Einstellungen** ⇒ **System** ⇒ **Hintergrundbeleuchtung**.

? Wie kann ich Informationen über die Konfiguration des Pocket PCs erhalten?

! Im Pocket PC unter **Start** ⇒ **Einstellungen** ⇒ **System** .

? Was für einen Prozessor muss ich wählen, wenn ich Software installieren möchte, die für mehrere Plattformen geschrieben ist?

! Wählen Sie ARM.

ERSTE HILFE BEI FEHLFUNKTIONEN

Fehlfunktionen können manchmal banale Ursachen haben, zuweilen aber auch von recht komplexer Natur sein und eine aufwendige Analyse erfordern.

GRUNDSÄTZLICHE HINWEISE

- Das regelmäßige Ausführen der Windows® Programme „**Defragmentierung**“ und „**Scandisk**“ auf Ihrem PC/Notebook kann Fehlerquellen beseitigen sowie die Systemleistung erhöhen.

ANSCHLÜSSE UND KABEL ÜBERPRÜFEN

Beginnen Sie mit einer sorgfältigen Sichtprüfung aller Kabelverbindungen. Wenn die Leuchtanzeigen nicht funktionieren, vergewissern Sie sich, dass das Gerät und alle Peripheriegeräte ordnungsgemäß mit Strom versorgt werden.

- Schalten Sie die Geräte ab und überprüfen Sie alle Kabelverbindungen. Wenn das Gerät an Peripheriegeräte angeschlossen ist, überprüfen Sie auch hier die Steckverbindungen aller Kabel. Tauschen Sie Kabel für verschiedene Geräte nicht wahllos gegeneinander aus, auch wenn Sie genau gleich aussehen. Die Polbelegungen im Kabel sind vielleicht anders. Wenn Sie mit Sicherheit festgestellt haben, dass die Stromversorgung einwandfrei ist und alle Verbindungen intakt sind, schalten Sie das Gerät wieder ein.

FEHLER UND MÖGLICHE URSACHEN

Der Pocket PC reagiert nicht mehr.

- ▶ Drücken Sie die Reset-Taste (siehe S. 22).

Der Pocket PC wird von ActiveSync® nur als Gast erkannt.

- ▶ Siehe Informationen auf Seite 20.

Elemente wurden versehentlich überschrieben.

- ▶ Sie können in den Einstellungen des Programms ActiveSync® genau definieren, welche Regeln bei der Synchronisation angewendet werden. Rufen Sie dazu die Hilfe (mit der Taste F1) des Programms auf, um die Auswirkungen der entsprechenden Einstellungen kennen zu lernen.


Der Pocket PC zeigt an, dass nicht genügend Speicher vorhanden ist.




- ▶ Beenden Sie ggf. nicht benötigte Programme, um wieder genügend Arbeitsspeicher zu erhalten. Beenden Sie dazu unter **Start** ⇒ **Einstellungen** ⇒ **Speicher** ⇒ **Laufende Programme** die nicht mehr benötigten Anwendungen.
- ▶ Entfernen Sie nicht benötigte Dateien. Kontrollieren Sie die temporären Internetdateien. Multimediadateien (MP3, AVI, BMP etc.) können sehr groß sein. Prüfen Sie, ob Sie diese noch benötigen.


Nach der Installation von ActiveSync® erhalte ich Fehlermeldungen von einem Wartungsprogramm.



- ▶ Das Programm legt im vom System definierten temporären Ordner die Datei WCESCOMM.LOG an, die nicht gelöscht werden kann. Wird dies von einem anderen Programm versucht, erscheint eine entsprechende Fehlermeldung.

Der GPS-Empfänger kann nicht initialisiert oder gefunden werden.

Falls trotz korrekter Installation des Systems weiterhin das GPS-Symbol  auf dem Bildschirm des Pocket PCs angezeigt wird, kann das folgende Ursachen haben:

- ▶ Der GPS-Empfänger ist auf einen anderen Anschluss als den COM1 -Port des Pocket PCs konfiguriert.
 1. Tippen Sie im **Hauptmenü** auf **Einstellungen**.
 2. Wählen Sie im Fenster **Einstellungen** aus der Liste **GPS**.
 3. Aktivieren Sie **COM1** und beobachten Sie dabei das in der oberen rechten Ecke eingeblendete GPS-Symbol. Sobald dieses von  auf  oder  (die Zahl zeigt an, wie viele Satelliten empfangen werden) wechselt, haben Sie der COM1-Port aktiviert.
 4. Tippen Sie auf **Speichern**.
- ▶ Der GPS-Empfänger wird nicht automatisch gestartet.

Wenn auch nach der Konfiguration des COM1-Ports weiterhin das GPS-Symbol  angezeigt wird, ist es möglich, dass der integrierte GPS-Empfänger nicht gestartet wird.

1. Schließen Sie das Navigationsprogramm.
2. Prüfen Sie unter **Start** ⇒ **Einstellungen** ⇒ **System** ⇒ **GPS** die GPS-Empfängereinstellungen. Empfehlenswert ist der automatische Start bei Zugriff auf COM1. Starten Sie das Navigationsprogramm erneut. Nun sollte das GPS-Symbol  oder  nach kurzer Zeit angezeigt werden.

Der GPS-Empfänger ist blockiert.

Setzen Sie den GPS-Empfänger in den Auslieferungszustand zurück, indem Sie unter Start/Einstellungen/System/Medion Utility/GPS auf die Rücksetzen-Schaltfläche klicken. Nach dieser Neuinitialisierung des GPS-Empfängers muss sich dieser wie bei der Ersteinrichtung wieder erneut vollständig an die Satellitensituation anpassen, was mehrere Minuten in Anspruch nehmen kann.

Die Anzeige ruckelt / langsame, stockende Reaktion oder das Programm bricht ab.

Dies kann ein Speicherplatzproblem sein. Die Navigationssoftware benötigt ca. 10-15 MB freien Hauptspeicher (Auslagerungsdateien etc.). Ist dieser nicht mehr vorhanden, kann es zu den genannten Problemen kommen. Auch kann der Pocket PC in den Energiesparmodus gehen, was dazu führen kann, dass die Speicherkarte nicht mehr korrekt erkannt wird.

Abhilfe:

- ▶ Beenden Sie alle Programme.
- ▶ Löschen Sie nicht benötigte Dateien (MP3, PDF etc.) oder lagern Sie diese aus.
- ▶ Starten Sie das Navigationsprogramm neu.
- ▶ Führen Sie ein Soft-Reset (Seite 22) durch.

BENÖTIGEN SIE WEITERE UNTERSTÜTZUNG?

Wenn die Vorschläge in den vorangegangenen Abschnitten ihr Problem nicht behoben haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie uns folgende Informationen zur Verfügung stellen:

- Wie sieht Ihre Konfiguration aus?
- Welche zusätzlichen Peripheriegeräte benutzen Sie?
- Welche Meldungen erscheinen auf dem Bildschirm?
- Welche Software haben Sie beim Auftreten des Fehlers verwendet?
- Welche Schritte haben Sie zur Lösung des Problems bereits unternommen?
- Wenn Sie bereits eine Kundennummer erhalten haben, teilen Sie uns diese mit.

Kapitel 2

Bedienhinweise und Softwarebeschreibung

In diesem Kapitel finden Sie Bedienhinweise und weiterführende Hinweise zur Software des Pocket PCs. Ein ausführliches Handbuch der optionalen Navigations-Software finden Sie auf der Navigations-CD.

Inhalt

Grundfertigkeiten	38
Der Umgang mit dem Eingabestift	38
Umgang mit dem Navigationspad	38
Der Heute-Bildschirm	39
Statussymbole	39
Navigationsleiste und Befehlsleiste	40
Ausführen von Programmen	41
Kontextmenüs	43
Benachrichtigungen	44
Eingeben von Daten	44
Eingeben von Text mit dem Eingabebereich	44
Schreiben auf dem Bildschirm	46
Zeichnen auf dem Bildschirm	49
Aufnehmen einer Nachricht	50
Verwenden von Kurztext	52
Verwalten des Pocket PCs	53
Verwalten der Stromversorgung	53
Signale und Aktionen bei schwachem Akku	53
Tipps zum Strom sparen	53
Verwalten des Speichers	54
Daten- und Programmspeicher	54
Zusatzspeicher	54
Anpassung des Pocket PCs	55
Medion Utility und seine Möglichkeiten	57
Einrichten eines Kennworts	57
Suchen und Organisieren von Daten	57
Absichern von Daten	59
Microsoft ActiveSync	59
EBackup	59
Hinzufügen oder Entfernen von Programmen	61
Hinzufügen von Programmen	61
Entfernen von Programmen	62
Microsoft Pocket Outlook	63
Kalender: Planen von Terminen	64
Erstellen eines Termins	65
Der Bildschirm Zusammenfassung	66
Erstellen von Besprechungsanfragen	66
Kontakte	67
Erstellen eines Kontaktes	68
Suchen eines Kontaktes	68
Der Bildschirm Zusammenfassung	69
Aufgaben	70
Erstellen einer Aufgabe	70
Der Bildschirm Zusammenfassung	71
Notizen: Aufzeichnen von Gedanken und Ideen	72
Erstellen einer Notiz	73
Posteingang: Senden und Empfangen von E-Mail-Nachrichten	74
Synchronisieren von E-Mail-Nachrichten	74
Direktverbindung mit einem E-Mail-Server	74
Die Nachrichtenliste	76
Verfassen von Nachrichten	77
Verwalten von E-Mail-Nachrichten und -Ordnern	78

Companion-Programme	79
Pocket Word.....	79
Erstellen eines Dokuments.....	80
Arbeiten mit Pocket Word-Dokumenten	82
Pocket Excel.....	84
Arbeiten mit Pocket Excel-Arbeitsmappen	84
MSN Messenger	86
Einrichten des MSN Messengers.....	86
Arbeiten mit Kontakten	87
Chatten mit Kontakten	87
Windows Media Player für Pocket PC.....	88
Microsoft Reader.....	88
Beziehen von eBooks für den Pocket PC.....	88
Die Bibliothek	88
Lesen eines eBooks.....	89
Die Reader-Funktionen	89
Löschen eines eBooks	90
Weitere Programme	90
Aufbau einer Verbindung	91
Verbindungsoptionen.....	91
Anschließen an den Desktop PC	91
Methoden zum Anschluss an den Desktop PC.....	91
Microsoft ActiveSync®	92
Synchronisieren von Daten	93
Übertragungen von Elementen mit Infrarot.....	95
Senden von Daten	95
Empfangen von Daten.....	95
Verbinden mit Ihrem ISP	96
Konfigurieren einer Modemverbindung zum ISP	96
Starten einer Verbindung	96
Beenden einer Verbindung	96
Hilfe für den Verbindungsaufbau	97
Der Microsoft Pocket Internet Explorer	97
Anzeigen von Mobilien Favoriten und Channels	98
Surfen im Internet.....	98
Der Ordner Mobile Favoriten.....	98
AvantGo Channels	100
Fehlerbehebung und Pflege	101
Zurücksetzen des Pocket PCs (Soft Reset)	101
Wiederherstellen der werkseitigen Standards (Hard Reset)	101
Probleme mit Stromversorgung.....	102
Probleme mit dem Speicher.....	102
Probleme mit dem Bildschirm	103
Probleme mit Anschlüssen.....	104
Probleme mit dem Kabel- oder der Docking Station	104
Probleme mit dem Infrarotanschluss	104
Probleme mit dem Modemanschluss	105
Pflege und Wartung des Pocket PCs	106
Allgemeine Richtlinien	106
Richtlinien für die Reise	107
Index	108

GRUNDFERTIGKEITEN

Dieses Kapitel macht Sie mit der Grundbedienung des Pocket PCs, z.B. Umgang mit dem Eingabestift, Navigationstasten, Navigationspad, Menüs und Programme, vertraut. Sie erlernen auch das Eingeben von Daten.

DER UMGANG MIT DEM EINGABESTIFT


Der Eingabestift dient als Maus für Computer. Mit ihm navigieren Sie auf dem Bildschirm und wählen Elemente aus. Ziehen Sie den Stift aus seinem Fach heraus, und ziehen Sie ihn auseinander, um ihn besser halten zu können. Stecken Sie ihn bei Nichtgebrauch in das Fach.

- **Tippen**
Berühren Sie den Bildschirm einmal mit dem Eingabestift, um Elemente zu öffnen und Optionen auszuwählen.
- **Ziehen**
Halten Sie den Eingabestift auf dem Bildschirm gedrückt und ziehen Sie ihn über den Bildschirm, um Text und Bilder auszuwählen. Ziehen Sie ihn in einer Liste, um mehrere Elemente auszuwählen.
- **Tippen und Halten**
Tippen Sie mit dem Eingabestift auf ein Element und halten Sie ihn gedrückt, um eine Liste mit Handlungen für das Element anzuzeigen. In einem Kontextmenü tippen Sie dann auf die auszuführende Handlung.




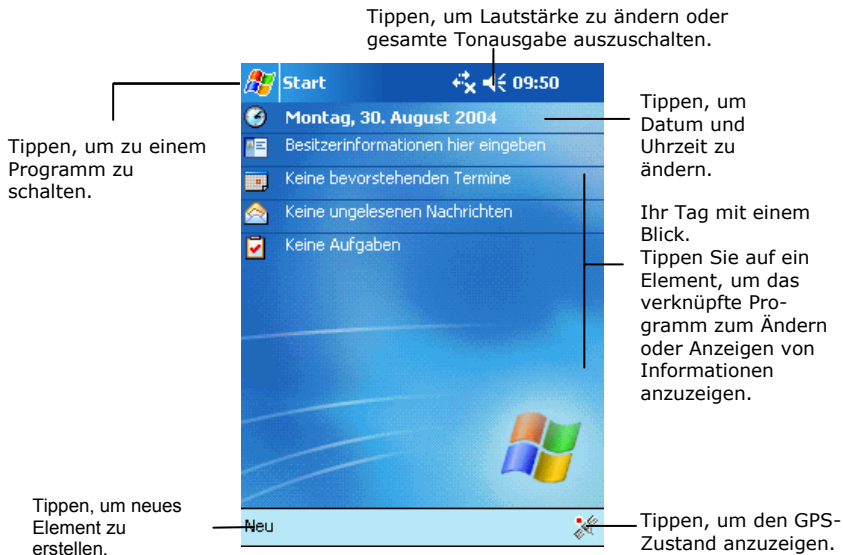
UMGANG MIT DEM NAVIGATIONS PAD

Mit dem Navigationspad bewegen Sie sich in einem Menü nach oben, unten, links und rechts. Drücken Sie nur den entsprechenden Bereich auf dem Pad: ideal für eine einhändige Bedienung. Drücken Sie auf die Mitte, um den gewählten Punkt auszuwählen.

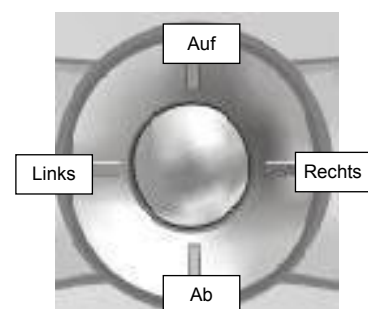

DER HEUTE-BILDSCHIRM











Wenn Sie den Pocket PC jeden Tag erstmalig einschalten (oder nach 4 Stunden Leerlauf), wird der Heute-Bildschirm angezeigt. Durch Tippen auf  und auf **Heute** können Sie ihn auch anzeigen. Auf dem Heute-Bildschirm sehen Sie die wichtigen Tagesdaten mit einem Blick.



▶ **HINWEIS:** Sie können die Anzeige des Heute-Bildschirms anpassen, indem Sie auf  → **Einstellungen** → Registerkarte **Privat** → Symbol **Heute** tippen.

STATUSSYMBOLE


Bei Anzeige des Heute-Bildschirms sehen Sie die folgenden Statussymbole in der Befehls- oder Navigationsleiste. Meistens brauchen Sie nur auf ein Statussymbol zu tippen, um das dazugehörige Steuerfeld oder weitere punktbezügliche Daten anzuzeigen. Tippen Sie z.B. auf das Statussymbol Batterie, öffnet sich das Steuerfeld der Stromversorgung.

Sym	Bedeutung
	Lautsprecher ist eingeschaltet
	Lautsprecher ist ausgeschaltet
	Akku wird aufgeladen
	Akkuladung ist niedrig
	Akkuladung ist sehr niedrig
	Akku ist voll aufgeladen
	Verbindung ist aktiv
	Verbindung ist nicht aktiv
	Eine oder mehrere E-Mail-Nachrichten werden empfangen
	Es sollen mehr Symbole angezeigt werden, als Platz vorhanden ist. Tippen Sie auf das Symbol, um alle Statussymbole anzuzeigen.

NAVIGATIONSLEISTE UND BEFEHLSLEISTE


Die Navigationsleiste befindet sich am oberen Bildschirmrand. Sie zeigt das aktive Programm und die aktuelle Uhrzeit, zudem können Sie über sie zu Programmen wechseln und Bildschirme schließen.

Die Navigationsleiste und das Startmenü:

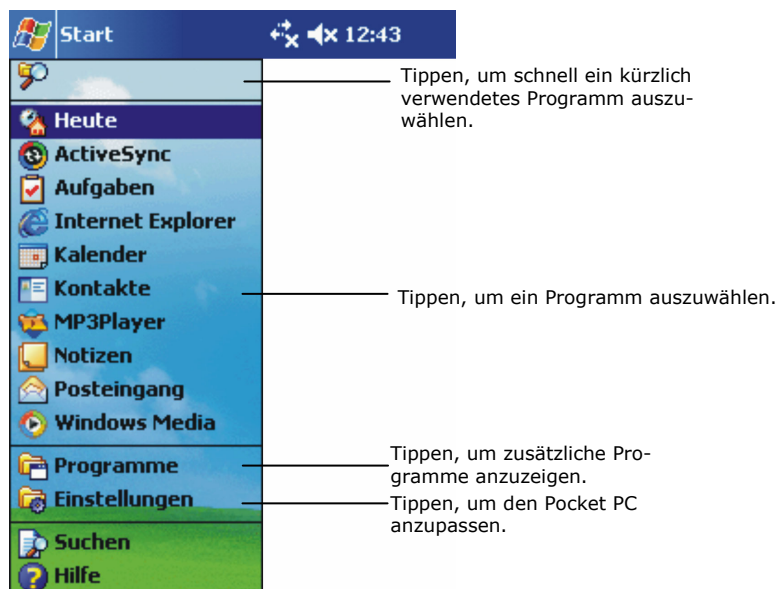



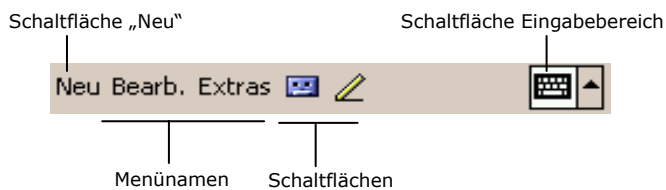

Mit der Befehlsleiste am unteren Bildschirmrand führen Sie Aufgaben in Programmen aus. Die Befehlsleiste enthält Menünamen, Schaltflächen und den Eingabebereich. Tippen Sie auf **Neu**, um im aktuellen Programm einen neuen Punkt zu erstellen. Der Name einer Schaltfläche wird angezeigt, wenn Sie sie mit dem Eingabestift antippen und den Stift gedrückt halten. Ziehen Sie den Stift von der Schaltfläche weg, damit der Befehl nicht ausgeführt wird.

Die Befehlsleiste:













AUSFÜHREN VON PROGRAMMEN

Während der Arbeitssitzung können Sie von einem Programm zum anderen wechseln, ohne eines schließen zu müssen. So wechseln Sie zu einem Programm:


1. Auf  oben links im Bildschirm tippen und aus dem Start-menü auswählen. (Um zu bestimmen, welche Programme im Startmenü angezeigt werden, tippen Sie auf  → **Einstellungen** → Registerkarte **Privat** → Symbol **Menü**.)
2. Auf  tippen und dann auf **Programme** tippen, um zusätzliche Programme aufzurufen. Auf das Symbol tippen, um das Programm auszuführen.
3. Die Programmtasten auf der Vorderseite des Pocket PCs drücken. Anhand der Symbole auf den Tasten erkennen Sie die Programme, die ihnen zugeordnet sind. (Um zu bestimmen, welche Programme mit den Tasten verknüpft sind, tippen Sie auf  → **Einstellungen** → Registerkarte **Privat** → Symbol **Taste**.)

Die folgende Tabelle listet teilweise die Programme mit ihren Symbolen auf.

Sym	Programm	Beschreibung
	ActiveSync®	Synchronisiert Daten zwischen Ihrem Gerät und einem Desktop PC.
	Kalender	Hält Sie über Ihre Termine auf dem Laufenden und erstellt Terminabfragen.
	Kontakte	Hält Sie über Ihre Freunde und Kollegen auf dem Laufenden.
	Posteingang	Sendet und empfängt E-Mail-Nachrichten.
	Pocket Internet Explorer	Durchsucht Web- und WAP-Sites und lädt neue Programme und Dateien vom Internet herunter.
	Notizen	Erstellt handschriftliche oder getippte Notizen, Zeichnungen und Aufnahmen.
	Aufgaben	Hält Sie über Ihre Aufgaben auf dem Laufenden.
	Windows Media Player	Spielt digitale Video und Audio Dateien ab.
	Pocket Excel	Erstellt neue Arbeitsmappen oder zeigt auf dem Desktop PC erstellte Excel-Arbeitsmappen zur Bearbeitung an.
	Pocket Word	Erstellt neue Dokumente oder zeigt auf dem Desktop PC erstellte Word-Dokumente zur Bearbeitung an.

KONTEXTMENÜS

Über Kontextmenüs können Sie eine Handlung für einen Punkt schnell auswählen. Sie können z.B. über das Kontextmenü in der Kontaktliste schnell einen Kontakt löschen, eine Kopie von einem Kontakt anfertigen, oder einem Kontakt eine E-Mail-Nachricht senden. Die Handlungen in den Kontextmenüs sind von Programm zu Programm unterschiedlich. Um ein Kontextmenü einzublenden, tippen Sie mit dem Eingabestift auf den Namen des Punktes, für den eine Handlung ausgeführt werden soll, und halten Sie den Stift gedrückt. Wenn das Menü erscheint, heben Sie den Stift ab und tippen auf die gewünschte Handlung. Oder, wenn Sie keine Handlung ausführen möchten, tippen Sie auf eine Stelle außerhalb des Menüs, um es zu schließen.

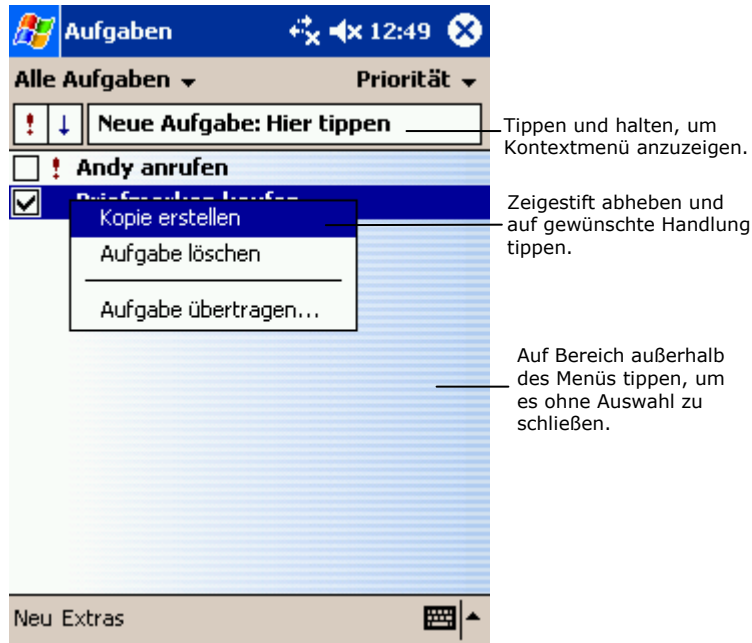

BENACHRICHTIGUNGEN

Ihr Pocket PC erinnert Sie auf vielfältige Weise an Dinge, die Sie erledigen müssen. Wenn Sie z.B. einen Termin im Kalender, eine Aufgabe mit einem Fälligkeitstag in Aufgaben, oder einen Alarm in Uhr festlegten, werden Sie auf eine der folgenden Weisen davon benachrichtigt:

1. Eine Meldung erscheint auf dem Bildschirm.
2. Sie hören ein von Ihnen voreingestelltes akustisches Signal.
3. Die Benachrichtigungsanzeige blinkt rot.

Um Erinnerungstypen und Sounds für den Pocket PC auszuwählen, tippen Sie auf  → **Einstellungen** → Registerkarte **Privat** → Symbol **Sounds & Benachrichtigungen**.

EINGEBEN VON DATEN


Es gibt mehrere Optionen zum Eingeben neuer Daten:

1. Geben Sie getippten Text über den Eingabebereich ein, entweder mit der Soft-Tastatur oder mit einer anderen Eingabemethode.
2. Schreiben Sie direkt auf dem Bildschirm.
3. Zeichnen Sie auf dem Bildschirm.
4. Sprechen Sie in das Mikrofon, um eine Nachricht aufzunehmen.


EINGEBEN VON TEXT MIT DEM EINGABEBEREICH

Mit dem Eingabebereich können Sie Daten in allen Programmen auf dem Pocket PC eingeben. Sie können entweder auf der Soft-Tastatur tippen, oder mit der Soft-Tastatur, dem Strichzug- oder dem Buchstabenerkennungsschreiber schreiben. In allen Fällen erscheinen Zeichen als getippter Text auf dem Bildschirm.

Durch Tippen auf die Schaltfläche **Eingabebereich** können Sie es anzeigen oder ausblenden. Tippen Sie auf den Pfeil neben **Eingabebereich**, um Ihre Optionen anzuzeigen.

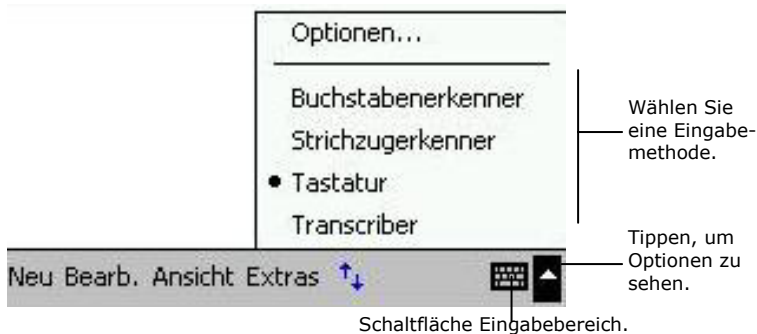

Bei Verwendung des Eingabebereichs vervollständigt Pocket PC das gerade getippte oder geschriebene Wort und zeigt es oberhalb des Eingabebereichs an. Tippen Sie das angezeigte Wort einfach an, und es wird im Text an der Einfügemarke eingefügt. Je öfter Sie mit dem Pocket PC arbeiten, desto mehr Wörter lernt er zu vervollständigen.

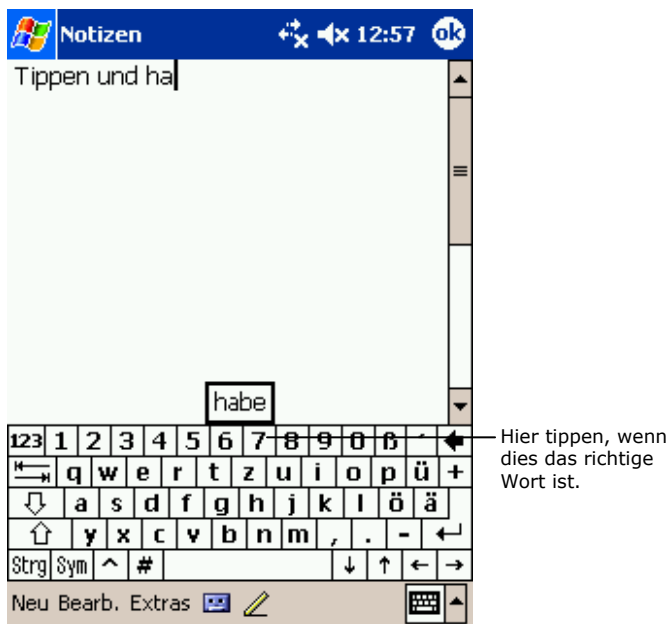

► **HINWEIS:** Um Optionen für das vorgeschlagene Wort zu ändern, z.B. die Anzahl der jeweils vorgeschlagenen Wörter, tippen Sie auf → **Einstellungen** → Registerkarte **Privat** → **Symbol Eingabe** → Registerkarte **Wortvervollständigung**.

STRICHZUGERKENNER

Mit Strichzugerkenner können Sie mittels des Eingabestiftes Zeichen auf eine Weise eingeben, die der Palm™ Graffiti®-Methode ähnelt.

So schreiben Sie mit Strichzugerkenner:

1. Tippen Sie auf den Pfeil neben **Eingabebereich** und dann auf **Strichzugerkenner**.
2. Schreiben Sie einen Buchstaben im Feld.

Beim Schreiben des Buchstabens wird er zu getipptem Text umgewandelt, der auf dem Bildschirm angezeigt wird. Detaillierte Hinweise zur Verwendung des Strichzugerkenners erhalten Sie, wenn Sie Strichzugerkenner öffnen, und auf das Fragezeichen neben dem Schreibebereich tippen.

BUCHSTABENERKENNER

Mit Buchstabenerkenner schreiben Sie Buchstaben mit dem Eingabestift so wie mit einem Bleistift auf Papier.

So schreiben Sie mit Buchstabenerkenner:

1. Tippen Sie auf den Pfeil neben **Eingabebereich** und dann auf **Buchstabenerkenner**.
2. Schreiben Sie einen Buchstaben ins Feld.

Beim Schreiben des Buchstabens wird er zu getipptem Text umgewandelt, der auf dem Bildschirm angezeigt wird. Detaillierte Hinweise zur Verwendung des Buchstabenerkenners erhalten Sie, wenn Sie Buchstabenerkenner öffnen, und auf das Fragezeichen neben dem Schreibebereich tippen.

TRANSCRIBER

Mit Transcriber schreiben Sie mit dem Eingabestift an beliebiger Stelle auf dem Bildschirm so wie auf Papier. Anders als mit Buchstaben- und Strichzugerkenner können Sie einen Satz oder mehrere Daten eingeben, dann eine Pause machen, damit Transcriber die handschriftlichen Zeichen zu getippten Zeichen umwandeln kann.

So schreiben Sie mit Transcriber:

1. Tippen Sie auf den Pfeil neben **Eingabebereich** und dann auf **Transcriber**.

2. Schreiben Sie an beliebiger Stelle auf dem Bildschirm.


Detaillierte Hinweise zur Verwendung von Transcriber erhalten Sie, wenn Sie Transcriber öffnen, und auf das Fragezeichen in der unteren, rechten Ecke des Bildschirms tippen.

SCHREIBEN AUF DEM BILDSCHIRM

In allen Programmen, die Handschriftliches akzeptieren—z.B. das Programm Notizen und die Registerkarte **Notizen** in Kalender, Kontakte und Aufgaben—können Sie mit dem Eingabestift direkt auf dem Bildschirm schreiben. Schreiben Sie so wie auf Papier. Sie können das Geschriebene bearbeiten und formatieren und später die Daten zu Text umwandeln.

SCHREIBEN

Zum Schreiben auf dem Bildschirm tippen Sie auf **Stift**, um zum Schreibmodus zu wechseln. Hiernach werden Linien als Schreibhilfe auf dem Bildschirm angezeigt.

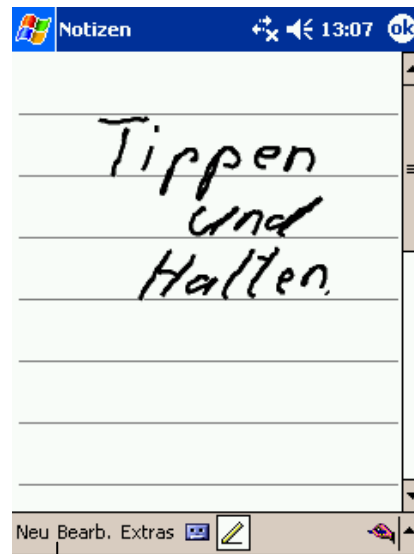

Auf Schaltfläche Stift tippen und den Zeigestift als Schreibstift verwenden.

► **HINWEIS:** Einige Programme, die Handschriftliches akzeptieren, besitzen die Schaltfläche **Stift** nicht. Lesen Sie in der Dokumentation des betreffenden Programms nach, wie zum Schreibmodus gewechselt werden kann.

BEARBEITEN VON GESCHRIEBENEM

Wenn Sie Geschriebenes bearbeiten oder formatieren möchten, müssen Sie es zuerst markieren.


So markieren Sie Geschriebenes:

1. Tippen Sie mit dem Eingabestift neben dem zu markierenden Text und halten Sie ihn gedrückt, bis die Einfügemarke erscheint. Ziehen Sie den Eingabestift, ohne abzuheben, über den zu markierenden Text. Sie können Text auch markieren, indem Sie auf **Stift** tippen, um ihn abzuwählen, und dann den Eingabestift über den Bildschirm ziehen.
2. Tippen Sie auf die markierten Wörter und halten Sie sie gedrückt, und tippen Sie dann auf einen Bearbeitungsbefehl im Kontextmenü (Schneiden, Kopieren oder Einfügen) oder tippen Sie auf den Befehl im Menü **Bearb.** Wenn Sie unabsichtlich auf dem Bildschirm schreiben, tippen Sie auf **Extras** → **Rückgängig**, und versuchen Sie es nochmals.

UMWANDELN VON HANDGESCHRIEBENEM ZU TEXT


1. Möchten Sie nur bestimmte Wörter umwandeln, markieren Sie sie, bevor Sie zum nächsten Schritt gehen.
2. Um Handgeschriebenes zu Text umzuwandeln, tippen Sie auf **Extras** → **Erkennen**, oder tippen Sie auf die markierten Wörter und halten Sie sie gedrückt, und tippen Sie dann auf **Erkennen** im Kontextmenü. Das Handgeschriebene wird zu Text.

Ein nicht erkanntes Wort wird in der Handschrift belassen.

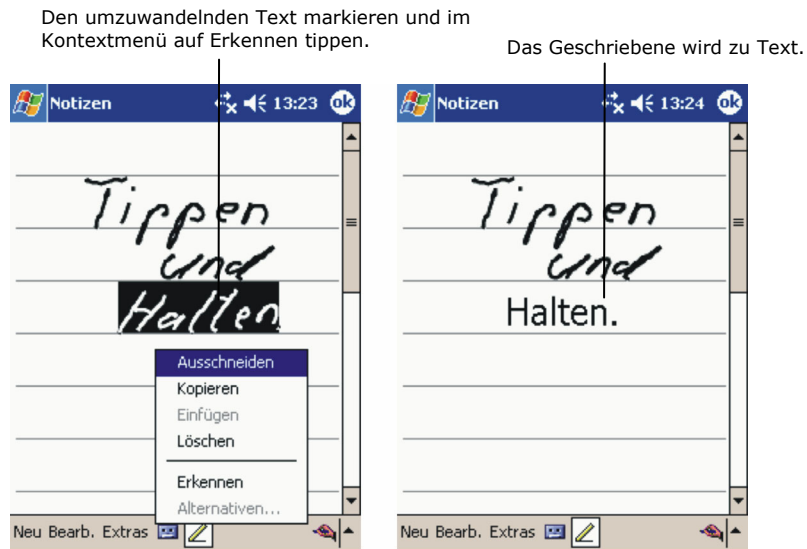

Wenn die Umwandlung falsch ist, können Sie andere Wörter aus einer Liste mit Alternativen auswählen oder zur originalen Schreibweise zurückkehren.

1. Tippen Sie auf das falsche Wort und halten Sie es gedrückt (tippen Sie auf jeweils ein Wort).
2. Tippen Sie im Kontextmenü auf **Alternativen**. Es wird ein Menü mit einer Liste alternativer Wörter angezeigt.
3. Tippen Sie auf das zu verwendende Wort, oder tippen Sie auf das Geschriebene oben im Menü, um zur originalen Schreibweise zurückzukehren.

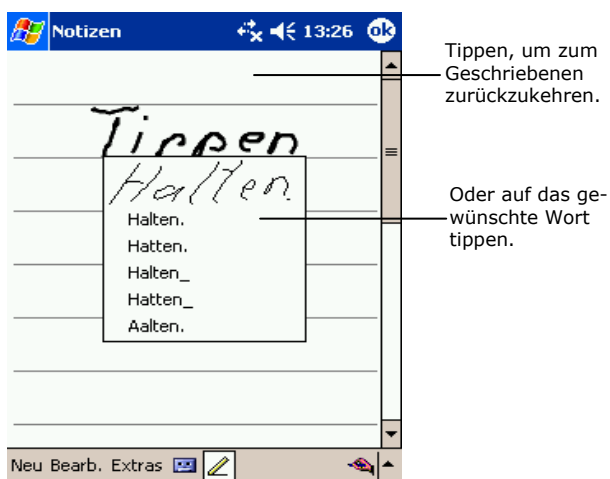

So erhalten Sie ein gutes Ergebnis der Erkennung:


- ▶ Schreiben Sie sauber.
- ▶ Schreiben auf den Linien und ziehen Sie Unterstriche in den Bereich unterhalb der Linie. Schreiben Sie den Querstrich vom "t" und Apostrophe unterhalb der oberen Linie, damit sie nicht mit dem Wort darüber verwechselt werden. Schreiben Sie Punkte und Kommas oberhalb der Linie.
- ▶ Die Erkennung gelingt besser, wenn Sie Zoom im Menü Ansicht auf 300% erhöhen.
- ▶ Schreiben Sie die Buchstaben eines Wortes eng nebeneinander und lassen Sie große Zwischenräume zwischen einzelnen Wörtern.
- ▶ Nach Silben getrennte Wörter, fremdsprachliche Wörter, die Sonderzeichen wie Akzente besitzen, und einige Satzzeichen können nicht umgewandelt werden.
- ▶ Wenn Sie nach der Worterkennung ein Worтеlement ändern (z.B. eine "3" auf eine "8" abändern), wird die neue Schreibweise bei erneuter Worterkennung nicht mit übernommen.

ZEICHNEN AUF DEM BILDSCHIRM

Sie können so auf dem Bildschirm zeichnen, wie Sie auf ihm schreiben. Der Unterschied zwischen dem Schreiben und dem Zeichnen auf dem Bildschirm liegt im Auswählen und in der Bearbeitbarkeit von Elementen. Z.B. kann die Größe markierter Zeichnungen geändert werden, während dies bei Geschriebenem nicht möglich ist.

ERSTELLEN EINER ZEICHNUNG

1. Um eine Zeichnung zu erstellen, kreuzen Sie mit dem ersten Strich gleich drei horizontale Linien. Ein Zeichnungsfeld erscheint.
2. Weitere Striche im Zeichnungsfeld oder dieses berührend werden Teil der Zeichnung. Zeichnungen, die drei horizontale Linien nicht kreuzen, werden als Schrift betrachtet.

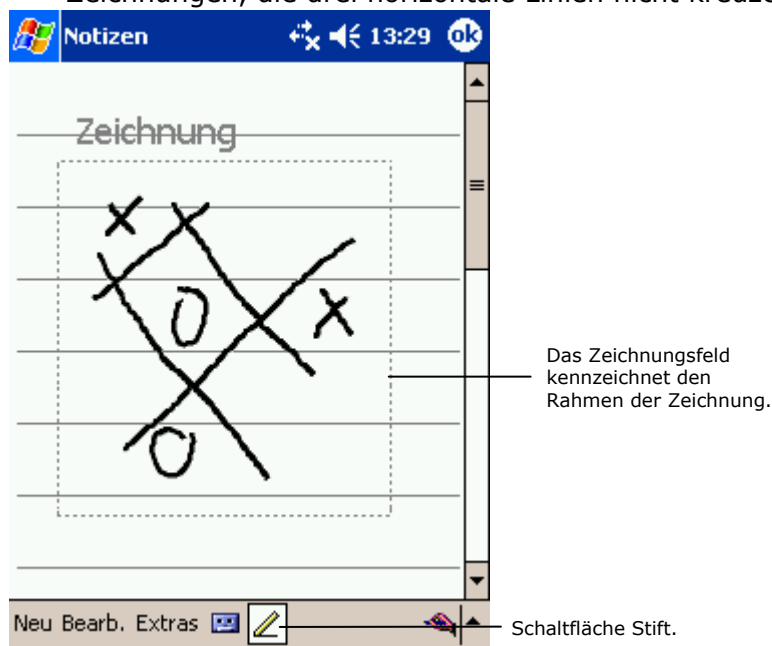

► **HINWEIS:** Durch Ändern des Zoomwertes können Sie eine Zeichnung leichter bearbeiten oder deutlicher anzeigen. Tippen Sie auf **Extras** und wählen Sie einen Zoomwert.

BEARBEITEN EINER ZEICHNUNG

Wenn Sie eine Zeichnung bearbeiten oder formatieren möchten, müssen Sie sie zuerst markieren.

1. Tippen Sie mit dem Eingabestift auf die Zeichnung und halten Sie ihn gedrückt, bis die Auswahlpunkte erscheinen. Um mehrere Zeichnungen zu markieren, machen Sie **Stift** rückgängig und markieren Sie die gewünschten Zeichnungen durch Ziehen.
2. Tippen Sie auf die markierte Zeichnung und halten Sie sie gedrückt, und tippen Sie dann auf einen Bearbeitungsbefehl im Kontextmenü (Schneiden, Kopieren oder Einfügen), oder tippen Sie auf den Befehl im Menü **Bearb.**
3. Um die Größe einer Zeichnung zu ändern, darf **Stift** nicht angewählt sein; ziehen Sie dann an einem Auswahlpunkt.

AUFNEHMEN EINER NACHRICHT


In allen Programmen, in denen Sie auf dem Bildschirm schreiben und zeichnen können, können Sie auch schnell Gedanken, Erinnerungen und Telefonnummern mit einer Aufnahme festhalten. In Kalender, Aufgaben und Kontakte können Sie eine Aufnahme auf der Registerkarte **Notizen** einbeziehen. Im Programm Notizen können Sie eine unabhängige Aufnahme erstellen oder eine Aufnahme in eine Schriftnotiz mit einbeziehen. Soll die Aufnahme in einer Notiz enthalten sein, öffnen Sie zuerst die Notiz. Im Programm Posteingang können Sie eine Aufnahme einer E-Mail-Nachricht hinzufügen.

So erstellen Sie eine Aufnahme:

1. Halten Sie das Mikrofon des Pocket PCs dicht an Ihren Mund oder anderen Tonquellen.
2. Drücken und halten Sie die Aufnahmetaste seitlich am Pocket PC. Wenn der Lautsprecher nicht ausgeschaltet ist, zeigt ein akustisches Signal an, dass Ihr Pocket PC jetzt aufnimmt.
3. Während Sie die Aufnahmetaste gedrückt halten, sprechen Sie in das Mikrofon.
4. Um die Aufnahme zu beenden, lassen Sie die Aufnahmetaste los. Sie hören zwei akustische Signale. Die neue Aufnahme erscheint in der Liste der Notizen oder als eingebettetes Symbol.

► **HINWEIS:** Sie können auch eine Aufnahme erstellen, wenn Sie auf die Schaltfläche **Aufnahme** in der Rekorderleiste tippen.

Um eine Aufnahme wiederzugeben, tippen Sie auf sie in der Liste, oder tippen Sie auf ihr Symbol in der Notiz.

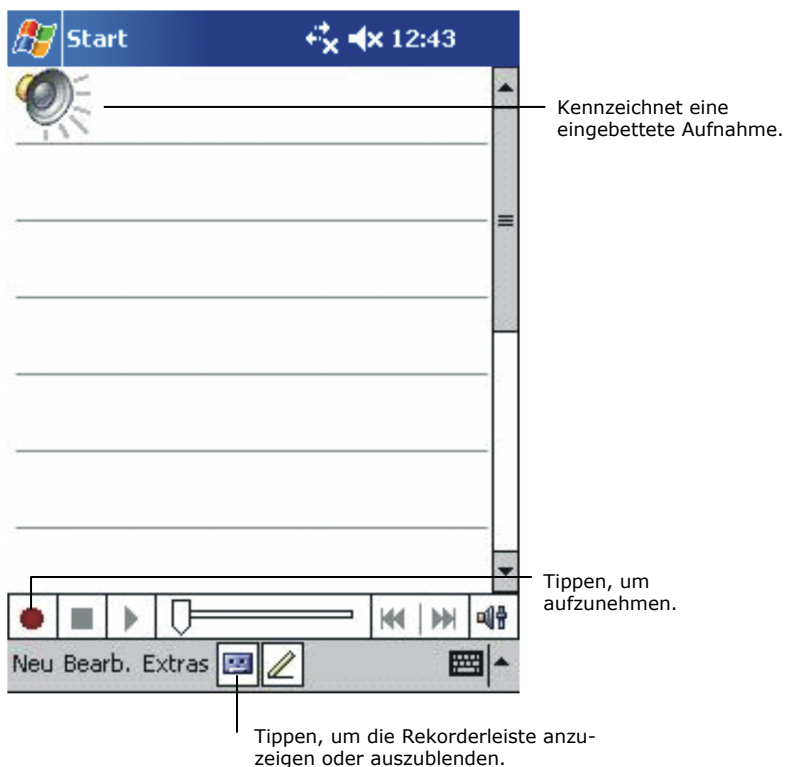


AUFNAHMEFORMATE

Ihr Pocket PC unterstützt mehrere Formate für Sprachnotizen. Die Formate unterscheiden sich in der Qualität der Aufnahme und der Größe der Sounddatei. Bei der Wahl eines Aufnahmeformats sollten Sie die benötigte Qualität und den Datenspeicher, den die Aufnahme auf Ihrem Pocket PC belegt, abwägen.

Nicht alle Aufnahmeformate sind mit anderer Software oder anderen Computern kompatibel. Wenn Sie Ihre Aufnahmen Anderen zugänglich machen oder eine Aufnahme zum Desktop PC übertragen möchten, müssen Sie auf jeden Fall ein Aufnahmeformat wählen, das von der Software unterstützt wird, mit der die Aufnahmen auf dem anderen Computer abgespielt werden.

Das PCM-Format besitzt die höchste Aufnahmequalität und ist mit allen Pocket PC-Modellen, anderen Mobilgeräten mit Windows-Betriebssystem und Desktop PCs, die mit dem Windows-Betriebssystem laufen, kompatibel. Das GSM 6.10-Format ist mit allen Pocket PC-Modellen und anderen Mobilgeräten mit Windows-Betriebssystem kompatibel, funktioniert eventuell jedoch nicht auf Desktop PCs.


So wählen Sie ein Aufnahmeformat aus:

1. Tippen Sie auf  → **Einstellungen** → Symbol **Eingabe**.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte **Optionen** vom Eingabe-Steuerfeld ein Sprachaufnahmeformat aus dem Listenfeld aus.

Die Liste der Aufnahmeformate auf dem Pocket PC weist die Abtastrate aus, ob das Format in Stereo oder Mono ist, und wieviel Datenspeicher pro Aufnahmesekunde belegt wird. Experimentieren Sie mit unterschiedlichen Abtastraten und Formaten, um festzustellen, welches Format am besten zu Ihrer Stimme passt. Beachten Sie, dass das eingebaute Mikrofon des Pocket PCs nur Monoaufnahmen gestattet.

VERWENDEN VON KURZTEXT

Im Posteingang oder in MSN Messenger können Sie mit Kurztext schnell im voraus verfasste oder häufig verwendete Nachrichten im Texteingabefeld einfügen. Tippen Sie auf **Kurztext** und dann auf eine Nachricht, um diese einzufügen.

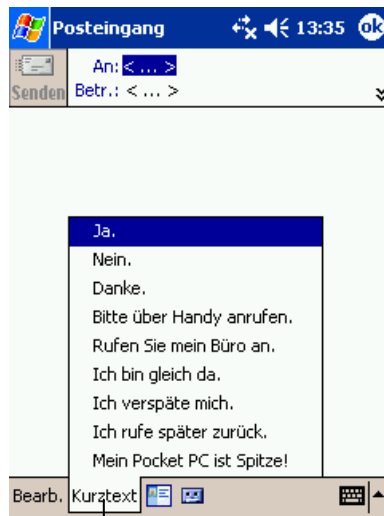

Tippen, um eine vorgeschriebene Nachricht auszuwählen.

► **HINWEIS:** Nach dem Einfügen einer Kurznachricht können Sie ihren Text bearbeiten, bevor Sie die Nachricht abschicken.

Zum Bearbeiten einer Kurznachricht tippen Sie auf **Extras** → **Kurztextnachrichten bearbeiten**. Wählen Sie die zu bearbeitende Nachricht aus und ändern Sie sie wunschgemäß ab.

VERWALTEN DES POCKET PCS


Dieses Kapitel erklärt, wie Sie Stromversorgung, Speicher, Einstellungen, Daten und Programme Ihres Pocket PCs erfolgreich verwalten können.

VERWALTEN DER STROMVERSORGUNG

Der Pocket PC muss ununterbrochen mit Strom versorgt werden, um Daten, z.B. von Ihnen dem Pocket PC hinzugefügte Informationen, Programme oder Einstellungen, beizubehalten. Mit einem voll aufgeladenen Akku sollten Sie bis zu 8 Stunden lang arbeiten können. Die Nutzungszeit einer vollen Akkuladung hängt jedoch von Ihrer Arbeitsweise mit dem Pocket PC ab. Einige Funktionen, z.B. Multimedia und der Betrieb einer SD/MMC-Karte, können sehr viel Akkustrom verbrauchen.

SIGNALE UND AKTIONEN BEI SCHWACHEM AKKU


- ▶ **VORSICHT:** Obwohl, nachdem der Akku sich vollkommen entleert hat, der Pocket PC Daten 72 Stunden beibehalten kann, müssen Sie den Akku des Pocket PCs ständig aufladen. Dies verhindert Datenverlust oder Beschädigung des Akkus, die dadurch verursacht wird, indem der Akku zu lange entladen gelassen wird.
- ▶ Wenn Sie den Akku bei Warnung vor schwachem Akku aufladen, sollten Sie dies mindestens 30 Minuten lang tun. Wird das Netzteil zu früh abgetrennt, steht eventuell nicht genügend Akkustrom zur Verfügung.

Sie können den Akkustrom überwachen, indem Sie auf  → **Einstellungen** → Registerkarte **System** → Symbol **Strom** tippen. In einer Statusleiste im Steuerfeld der Stromversorgung sehen Sie jetzt die restliche Akkuladung.

Wenn der Akku schwach ist, zeigt Ihr Pocket PC eine Warnmeldung an. Sobald der Pocket PC Sie vor einer niedrigen Akkuladung warnt, sollten Sie Ihre Daten speichern und den Akku wiederaufladen, oder der Pocket PC schaltet sich automatisch aus. Bevor Sie mit dem Pocket PC weiterarbeiten können, müssen Sie ihn zum Aufladen des Akkus an den externen Netzstrom anschließen. Sie verlieren alle neu hinzugefügten Daten, Programme oder Einstellungen, wenn der Akku sich komplett entleert.

TIPPS ZUM STROM SPAREN

Beachten Sie folgende Vorschläge zur Maximierung der Betriebszeit des Akkus, insbesondere wenn Sie längere Zeit nur mit Akkustrom arbeiten.

- ▶ Betrieb häufig unterbrechen.
Befand sich der Pocket PC eine bestimmte Zeit lang im Leerlauf, schalten sich die Beleuchtung und auch der Pocket PC per Standard automatisch aus. Drücken Sie den Ein/Ausschalter, um den Pocket PC auszuschalten, wenn er unbenutzt ist, auch für eine kurze Zeit. Durch Drücken und Halten des Ein/Ausschalters können Sie die Beleuchtung auch manuell ausschalten.
- ▶ Deaktivieren Sie unbenutzte Funktionen, oder nehmen Sie Einstellungen vor.
 - ✓ Verringern Sie die Lautstärke.
 - ✓ Aktivieren Sie keine Sounds, ein Aufblitzen oder Vibrieren, außer für die wichtigsten Benachrichtigungen. (Tippen Sie zur Einrichtung auf  → **Einstellungen** → Registerkarte **Privat** → Symbol **Sounds & Benachrichtigungen**.)
 - ✓ Entfernen Sie ggf. eine installierte SD/MMC-Karte aus ihrem Steckplatz, wenn Sie sie nicht benutzen.

- ▶ Vermeiden Sie stromverbrauchende Situationen wie:
 - ✓ Anschluss des Pocket PCs an den Desktop PC (der Pocket PC schaltet sich nicht automatisch aus, während er angeschlossen ist).
 - ✓ Benutzung eines Modems oder eines anderen Peripheriegeräts.
 - ✓ Überwachung von Übertragungen per Infrarot (obwohl Sie den Pocket PC so einstellen können, dass er den Infrarotanschluss ständig auf Datenempfang von anderen Geräten überwacht, entleert sich dadurch schnell der Akku).
 - ✓ Abspielen von Sound oder Musik bzw. Sprachaufnahmen.
 - ✓ Lassen Sie den GPS-Empfänger nicht unnötig eingeschaltet.

VERWALTEN DES SPEICHERS

DATEN- UND PROGRAMMSPEICHER

- ▶ **VORSICHT:** Die maximale Größe einer im RAM des Pocket PCs abgelegten Datei darf nicht größer sein als der zu Verfügung stehende Speicherplatz.

Dem Pocket PC hinzugefügte Dateien, Einstellungen und Daten werden im Arbeitsspeicher (RAM) gespeichert. Der Arbeitsspeicher auf dem Pocket PC ist in Datenspeicher und Programmspeicher unterteilt.

Datenspeicher

Er speichert von Ihnen erstellte Daten und zusätzlich installierte Programme.

Programmspeicher

In ihm werden Programme auf dem Pocket PC ausgeführt.

Der Pocket PC verwaltet automatisch die Belegung von Daten- und Programmspeicher. Es gibt jedoch Fälle, wenn z.B. der Speicher ausgeht, dass Ihr Pocket PC die Belegung nicht automatisch vornehmen kann.


ZUSATZSPEICHER

Sie können eine SD/MMC-Speicherkarte für Datensicherung, Speicherkapazität, Archivierung oder Übertragung großer Dateien auf andere Geräte verwenden. Auf einer Speicherkarte befindliche Dateien werden im Ordner namens **Storage Card** unter **Mein Gerät** im Datei-Explorer angezeigt. Auf einer Speicherkarte gesicherte Daten bleiben auch erhalten, wenn der Pocket PC keinen Strom mehr bekommt. Sie können Ihre Daten zum Schutz regelmäßig auf einer Speicherkarte absichern.

- ▶ **HINWEIS:** Ihr Pocket PC besitzen ein internes Speichergerät, genannt "My Flash Disk". Dieses Gerät kann auch zur Datensicherung oder als Datenspeicher verwendet werden.

ANPASSUNG DES POCKET PCs

▶ **HINWEIS:** Falsche Einstellungen können zu Systemstörungen führen. Sie sollten die Funktion eines bestimmten Punktes genau kennen, bevor Sie Einstellungen vornehmen.

Sie können die Einstellungen des Pocket PC wunschgemäß anpassen. Tippen Sie auf  → **Einstellungen**. Optionen erhalten Sie durch Tippen auf eines der Symbole auf den Registerkarten **Privat**, **System** oder **Verbindungen**. Es gibt folgende Optionen für die Anpassung:

Registerkarte	Elemente	Beschreibung
Privat	Tasten	Belegt die Programmtasten mit Ihren Lieblingsprogrammen.
	Eingabe	Legt die Eingabemethoden und das Aufnahmeformat für Strichzugerkenner, Tastatur, Buchstabenerkenner und Transcriber fest.
	Menüs	Stellt wunschgemäß ein, was im Start -Menü angezeigt wird, und aktiviert ein Kontextmenü über die Schaltfläche Neu im Heute -Bildschirm.
	Besitzerinformationen	Speichert Ihre persönlichen Daten.
	Kennwort	Richtet ein Kennwort für Sicherheitszwecke ein. (Der folgende Unterabschnitt enthält Details.)
	Sounds & Benachrichtigungen	Legt die Bedingungen und Typen von Sounds, die Lautstärke des Systems und die Methoden der Benachrichtigung fest.
	Heute	Wählt im Heute-Bildschirm anzuzeigende Informationen aus und legt ein gewünschtes Hintergrundthema fest.

Register-karte	Elemente	Beschreibung
System	Info	Zeigt die Hardware- und Softwareinformationen des Pocket PCs an und legt den Gerätenamen fest, mit dem sich Ihr Pocket PC bei anderen Computern ausweist. Eine ausführlichere Übersicht steht Ihnen unter „Medion Utility/System“ zur Verfügung.
	Beleuchtung	Stellt den Helligkeitsgrad des Displays ein und legt das automatische Abschalten für Energiesparzwecke fest.
	Uhr	Ändert Zeit und Datum und stellt Alarm-signale ein.
	Speicher	Stellt vorübergehend die Zuweisung zwischen Daten- und Programmspeicher ein, zeigt die Speichernutzung im Speicher/auf der Speicherkarte (sofern installiert) und stoppt manuell ein Programm, wenn es instabil wird oder der Programmspeicher knapp wird.
	Stromversorgung	Zeigt die restliche Akkuladung an, und legt fest, zu welchem Zeitpunkt der Pocket PC sich automatisch ausschaltet.
	Ländereinstellungen	Stellt die Region Ihres Standortes und die Formate für Zahlen, Währung, Uhrzeit und Datum ein.
	Programme entfernen	Entfernt Programme, die Sie dem Arbeitsspeicher Ihres Pocket PCs hinzugefügt.
	Zertifikate	Zur Einrichtung Ihrer Identität oder die anderer Computer.
	Medion Utility	Gibt Ihnen umfangreiche Details Ihres Pocket PCs an und erlaubt individuelle Einstellungen für die CPU-Leistung und den GPS-Betrieb.

MEDION UTILITY UND SEINE MÖGLICHKEITEN

Das Medion Utility gibt Ihnen einen zusammengefassten Überblick über die Details Ihres Pocket PCs, erlaubt spezielle Einstellungen für den GPS-Empfang, die Leistung und das Verhalten im Standby-Modus.

Zum Start tippen Sie auf  → **Einstellungen**, Registerkarte **System** → Symbol **Medion Utility**.

Die Registerkarte **System** gibt Ihnen einen Überblick über Ihren Pocket PC.

Die Registerkarte **GPS** erlaubt Ihnen allgemeine Einstellungen für den GPS-Empfang sowie das Zurücksetzen des GPS-Empfängers in den Auslieferungszustand.


Mit den Einstellungen unter **GPS Erweitert** steuern Sie das Energieverhalten Ihres Pocket PCs im Falle des Batteriebetriebs bei GPS-Empfang.

Den CPU-Betriebsmodus stellen Sie in der Registerkarte **Smart Battery** ein.

Das Verhalten Ihres Pocket PCs für das Aufwachen aus dem Standby-Modus kontrollieren Sie über die Registerkarte **WakeUp**.

EINRICHTEN EINES KENNWORTS


Ein Kennwort dient zum Schutz des Pocket PCs vor unbefugter Benutzung. So richten Sie ein Kennwort ein:

1. Tippen Sie auf  → **Einstellungen**, Registerkarte **Privat** → Symbol **Kennwort**.
2. Tippen Sie auf die Ziffern oder Zeichen, aus denen Ihr Kennwort bestehen soll. Sie können ein Kennwort bestehend aus vier Ziffern oder ein langes Kennwort, das eine Kombination aus mindestens sieben Zeichen, Ziffern oder Satzzeichen sein kann, einrichten.
3. Sie können auch die Leerlaufzeit angeben, nach deren Ablauf der Pocket PC das Kennwort abfragt.
4. Tippen Sie auf **OK**.

▶ **HINWEIS:** Wenn Sie das Kennwort vergessen, müssen Sie den Speicherinhalt des Pocket PCs löschen.

SUCHEN UND ORGANISIEREN VON DATEN

Mit der Suchen-Funktion finden Sie schnell Daten auf dem Pocket PC.

Um eine Datei zu suchen, tippen Sie auf  → **Suchen**. Geben Sie den zu suchenden Text ein, wählen Sie einen Datentyp aus und beginnen Sie die Suche durch Tippen auf **Los**.

▶ **HINWEIS:** Um Daten, die auf dem Pocket PC viel Speicherplatz belegen, zu suchen, wählen Sie **Über 64 KB** unter **Typ**.

Mit dem Datei Explorer können Sie auch Dateien auf dem Pocket PC suchen und sie dann in Ordnern organisieren. Tippen Sie auf  → **Programme** → Symbol **Datei Explorer**.

Tippen, um Ordner auszuwählen.



► **HINWEIS:** Wenn Sie eine Datei verschieben möchten, tippen Sie sie im Datei Explorer an und halten Sie sie gedrückt, tippen Sie im Kontextmenü auf **Ausschneiden** oder **Kopieren**, wechseln Sie zum neuen Standort und tippen Sie auf **Einfügen**.

ABSICHERN VON DATEN

Durch häufiges Absichern Ihres Pocket PCs vermeiden Sie einen Datenverlust. Der Pocket PC hat zwei Programme zum Absichern von Daten:

MICROSOFT ACTIVE SYNC®

Mit ActiveSync® können Sie Daten als Absicherung auf den Desktop PC kopieren. Sie können alle Daten auf dem Pocket PC absichern, oder nur die PIM-Datenbanken (Kalender, Kontakte und Aufgaben). Sie können ActiveSync® so einstellen, dass die Daten bei jedem Anschluss automatisch oder wenn gewünscht, manuell abgesichert werden. Weitere Informationen sind in der ActiveSync®-Hilfe auf dem Desktop PC angegeben.


EBACKUP

Mit dem Programm EBackup können Sie alle oder ausgewählte Daten, die im Arbeitsspeicher des Pocket PCs oder auf einem Zusatzspeicher abgespeichert sind, sichern.


SICHERN VON DATEN

VORSICHT:

- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Kapazität Ihrer Speicherkarte ausreicht.
- ▶ Während der Datensicherung dürfen Sie nie den Pocket PC ausschalten oder die Speicherkarte entfernen.
- ▶ Sichern Sie keine Daten bei schwachem Akku. Andernfalls könnten Sie Ihre Daten verlieren.

1. Trennen Sie ggf. den Pocket PC vom Desktop PC ab.
2. Schließen Sie alle aktiven Programme, indem Sie auf  → **Einstellungen** → Registerkarte **System** → Symbol **Speicher** → Registerkarte **Ausgeführte Programme** → **Alle beenden** tippen.
3. Stecken Sie eine SD- oder MMC-Speicherkarte ein, wenn Sie diese zur Datensicherung benutzen möchten, wie auf Seite ... beschrieben.



- ▶ **HINWEIS:** Ihr Pocket PC besitzt einen eingebauten, nicht flüchtigen Speicher, genannt "My Flash Disk". Beim Sichern von Daten können Sie diesen Speicher als Ziel angeben, wenn Ihre Daten nicht größer als 1,6 MB sind.

4. Tippen Sie auf  → **Programme** und dann auf das EBackup-Symbol, um das Programm aufzurufen.
5. Tippen Sie auf **Backup**, dann auf **Weiter**.
6. Wählen Sie ein Speichermedium für die Datensicherung aus, und tippen Sie auf **Weiter**.
7. Wählen Sie die zu sichernden Elemente. Aus Kontakte, Kalender, Aufgaben, Posteingang, Kanäle, Notizen, Rekorder und Benutzeranwendungen können Sie einzelne oder mehrere Elemente auswählen.
8. Tippen Sie auf **Weiter**. Das Programm beginnt mit der Datensicherung und zeigt zum Abschluss eine Meldung auf dem Bildschirm an.
9. Entfernen Sie ggf. die SD- oder MMC-Karte. Löschen Sie nie den Inhalt der Speicherkarte, sonst gehen die abgesicherten Daten verloren und sie können mit dieser Karte nicht wiederhergestellt werden.

WIEDERHERSTELLEN VON DATEN

VORSICHT:

- ▶ Wenn nach der letzten Sicherung Dateien auf dem Pocket PC erstellt wurden, die bei der Wiederherstellung erhalten bleiben sollen, dann verschieben Sie zuvor diese Dateien vom Pocket PC auf den Desktop PC oder auf eine Speicherkarte.
- ▶ Beachten Sie für die Wiederherstellung, dass der Pocket PC die gleiche Ländereinstellung haben muss wie bei der Datensicherung.

1. Trennen Sie ggf. den Pocket PC vom Desktop PC ab.
2. Schließen Sie alle aktiven Programme, indem Sie auf  → **Einstellungen** → Registerkarte **System** → Symbol **Speicher** → Registerkarte **Ausgeführte Programme** → **Alle beenden** tippen.
3. Stecken Sie eine SD- oder MMC-Karte ein, wenn Ihre Daten auf der Karte abgesichert wurden.
4. Tippen Sie auf  → **Programme** und dann auf das EBackup-Symbol, um das Programm aufzurufen.
5. Tippen Sie auf Wiederherstellung, dann auf **Weiter**.
6. Wählen Sie das Speichermedium mit den gesicherten Daten aus, und tippen Sie auf **Weiter**.
7. Wählen Sie die wiederherzustellenden Elemente aus.
8. Tippen Sie **Wiederherstellung**.
9. Tippen Sie auf **Ja**. Das Programm beginnt mit der Datenwiederherstellung und zeigt zum Abschluss eine Meldung auf dem Bildschirm an.
10. Setzen Sie den Pocket PC zurück, wie auf Seite 101 beschrieben ist.

HINZUFÜGEN ODER ENTFERNEN VON PROGRAMMEN

Werkseitig dem Pocket PC hinzugefügte Programme befinden sich im ROM (Nur-Lesen-Speicher). Diese Programme können nicht gelöscht werden und der ROM-Inhalt kann nie verloren gehen. Alle anderen nach werkseitiger Installation dem Pocket PC hinzugefügte Programme und Datendateien werden im RAM abgelegt.

Solange der Speicher des Pocket PCs ausreicht, können Sie für ihn entwickelte Programme installieren. Der bekannteste Ort für Software für Pocket PCs ist die Pocket PC-Website (<http://www.pocketpc.com>).

HINZUFÜGEN VON PROGRAMMEN

HINZUFÜGEN VON PROGRAMMEN MIT ACTIVESYNC®

Bevor Sie die für den Pocket PC geeignete Software auf dem Pocket PC installieren, müssen Sie diese auf dem Desktop PC installieren.



1. Ermitteln Sie den Pocket PC- und Prozessortyp, um zu wissen, welche Softwareversion installiert werden darf. Tippen Sie auf  → **Einstellungen** → Registerkarte **System** → Symbol **Info** → Registerkarte **Version**, und notieren Sie sich die Prozessordaten.
2. Laden Sie das Programm auf den Desktop PC herunter, oder legen Sie die CD bzw. Diskette, auf der sich Programm befindet, in den Desktop PC. Sie sehen eventuell eine einzelne *.xip, *.exe, *.zip -Datei, eine Setup.exe-Datei oder mehrere Dateiversionen für unterschiedliche Gerätetypen und Prozessoren. Achten Sie darauf, das Programm zu wählen, das für Ihren Pocket PC und ihren Pocket PC-Prozessor („ARM“ kompatibel) entwickelt wurde.
3. Lesen Sie die Installationshinweise, ReadMe-Dateien oder die Dokumentation, die dem Programm beigelegt ist. Viele Programme enthalten spezielle Installationshinweise.
4. Schließen Sie den Pocket PC und den Desktop PC an.
5. Doppelklicken Sie auf die *.exe-Datei.
 - ▶ Ist die Datei ein Installationsprogramm, wird die Installation eingeleitet. Beachten Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Sobald die Software auf dem Computer installiert ist, überträgt das Installationsprogramm die Software automatisch auf den Pocket PC.
 - ▶ Ist die Datei kein Installationsprogramm, erhalten Sie eine Fehlermeldung, die besagt, dass das Programm zwar gültig ist, jedoch für einen anderen Computertyp bestimmt ist. Sie müssen diese Datei auf den Pocket PC verschieben. Wenn das Programm keine Installationshinweise in der ReadMe-Datei oder Dokumentation enthält, dann kopieren Sie die Programmdatei mit ActiveSync® Explorer in den Ordner Programme auf Ihrem Pocket PC. Weitere Informationen über das Kopieren von Dateien mit ActiveSync® sind in ActiveSync®-Hilfe angegeben.

▶ **HINWEIS:** Sie können einige Programme auch mit Pocket Internet Explorer direkt vom Internet auf Ihren Pocket PC herunterladen, sofern der Pocket PC mit dem Internet verbunden ist.

Tippen Sie gleich nach der Installation auf  → **Programme** und dann auf das Programmsymbol, um es aufzurufen.


HINZUFÜGEN EINES PROGRAMMS ZUM STARTMENÜ

Es gibt folgende Methoden, ein Programm dem Startmenü hinzuzufügen.

- ▶ Tippen Sie auf  → Einstellungen → Symbol Menü und dann auf das Kontrollkästchen für das Programm. Befindet sich das Programm nicht in der Liste, halten Sie sich an eine der beiden folgenden Methoden.
- ▶ Wenn Sie den Datei-Explorer auf dem Pocket PC benutzen: Tippen Sie auf  → Programm → Symbol Datei-Explorer, und lokalisieren Sie das Programm (tippen Sie auf die Ordnerliste, per Standard My Documents genannt, und auf Mein Gerät, um eine Liste aller Ordner auf dem Pocket PC anzuzeigen). Tippen Sie auf das Programm und halten Sie es gedrückt, und tippen Sie im Kontextmenü auf Ausschneiden. Öffnen Sie den Startmenüordner im Windows-Ordner, tippen Sie auf einen leeren Bereich im Fenster und halten Sie ihn gedrückt, und tippen Sie im Kontextmenü auf Einfügen. Das Programm erscheint im Startmenü.
- ▶ Wenn Sie ActiveSync® auf dem Desktop PC benutzen:
Durchsuchen Sie mit dem ActiveSync® Explorer die Dateien auf dem Pocket PC und lokalisieren Sie das Programm. Klicken Sie das Programm mit der rechten Maustaste an, und klicken Sie dann auf Verknüpfung erstellen. Schieben Sie die Verknüpfung in den Startmenüordner im Windows-Ordner. Die Verknüpfung erscheint im Startmenü.

ENTFERNEN VON PROGRAMMEN

So wird ein Programm vom Pocket PC entfernt:

1. Tippen Sie auf  → **Einstellungen** → Registerkarte **System** → **Programme entfernen**.
2. Wählen Sie das Programm in der Liste aus und tippen Sie auf **Entfernen**.

Wenn das Programm nicht in der Liste installierter Programme angezeigt wird, suchen Sie es mit Datei Explorer auf dem Pocket PC, tippen Sie auf das Programm und halten Sie es gedrückt, und tippen Sie dann im Kontextmenü auf **Löschen**.



MICROSOFT POCKET OUTLOOK

Dieses Kapitel stellt die Grundlagen von Microsoft Pocket Outlook vor, wie Kalender, Kontakte, Aufgaben, Notizen und Posteingang. Sie können diese Programme einzeln oder zusammen benutzen. In Kontakte gespeicherte E-Mail-Adressen können z.B. zur Adressierung von E-Mail-Nachrichten im Posteingang verwendet werden.

KALENDER: PLANEN VON TERMINEN

Mit dem Kalender legen Sie Termine, z.B. Konferenzen und andere Ereignisse, fest. Sie können Ihre Termine in einer von mehreren Sichtweisen (Tagesordnung, Tag, Woche, Monat und Jahr) prüfen und den Kalender so einstellen, dass er Sie mit Sound oder einer anderen Methode an die Termine erinnert.

Tagetermine können im Heute-Bildschirm angezeigt werden.


Tippen Sie auf  → **Kalender** oder auf die Taste Kalender  auf dem Pocket PC, um das Programm aufzurufen.



▶ **HINWEIS:** Zum Anpassen der Kalenderansicht (z.B. den ersten Tag der Woche ändern) tippen Sie auf **Extras** → **Optionen**.

ERSTELLEN EINES TERMINS


1. Tippen Sie in der Tages- oder Wochenansicht auf das Datum und die Uhrzeit, die für den Termin gewünscht wird.
2. Tippen Sie auf **Neu**.

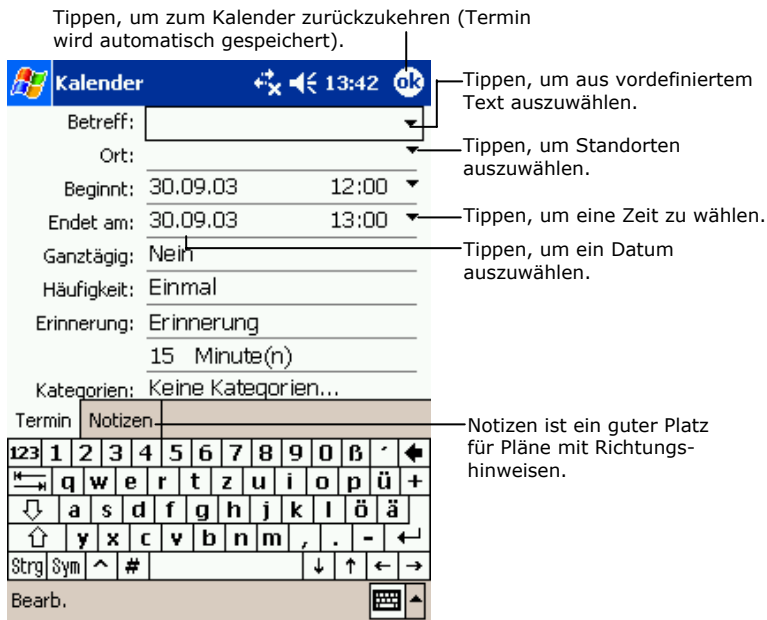

3. Tippen Sie bei Verwendung des Eingabebereichs erst, um das Feld auszuwählen, und geben Sie dann eine Beschreibung und einen Standort ein.
4. Tippen Sie ggf. auf das Datum und die Uhrzeit, um diese Punkte zu ändern.
5. Geben Sie weitere gewünschte Informationen ein. Sie müssen den Eingabebereich ausblenden, um alle verfügbaren Felder sehen zu können.

Bezüglich dieses Termins können Sie auch Folgendes tun:


- ▶ Eine Notiz hinzufügen.
- ▶ Ein Ereignis für jeden Tag erstellen.
- ▶ Eine Erinnerung festlegen.
- ▶ Einen Termin erneut stattfinden lassen.
- ▶ Den Termin einer Kategorie zuordnen.
- ▶ Eine Besprechungsanfrage senden.
- ▶ Den Termin übertragen.

Für Details tippen Sie auf  → **Hilfe**.

Tippen Sie auf **OK**, um zum Kalender zurückzukehren.

DER BILDSCHIRM ZUSAMMENFASSUNG

Wenn Sie auf einen Termin im Kalender tippen, wird eine Zusammenfassung angezeigt. Tippen Sie auf **Bearb.**, wenn Sie einen Termin ändern möchten.

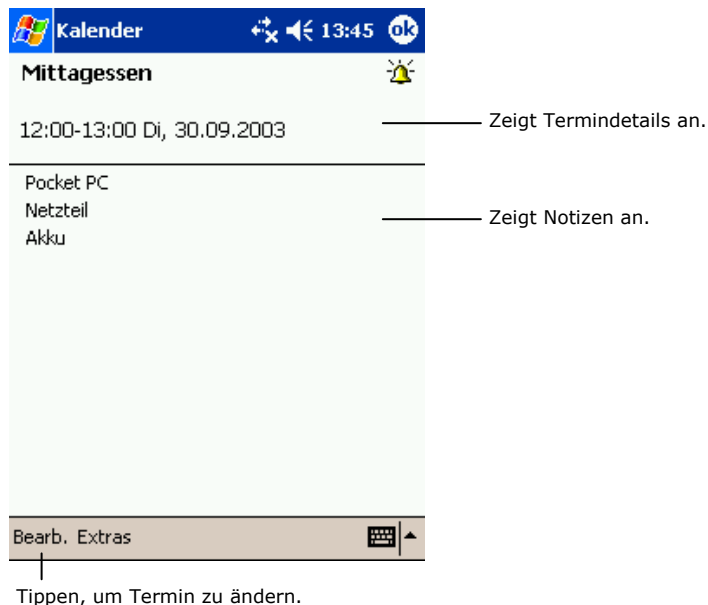

ERSTELLEN VON BESPRECHUNGSANFRAGEN

Mit Kalender können Sie Besprechungen mit Benutzern von Outlook oder Pocket Outlook festlegen. Die Besprechungsnotiz wird automatisch erstellt und versendet, wenn Sie den Posteingang synchronisieren, oder wenn eine Verbindung mit Ihrem E-Mail-Server aufgebaut wird. Geben Sie durch Tippen auf **Extras** → **Optionen** an, wie die Besprechungsanfragen gesendet werden sollen. Senden und empfangen Sie E-Mail-Nachrichten über ActiveSync®, wählen Sie **ActiveSync**®.

So legen Sie eine Besprechung fest:


1. Erstellen Sie einen Termin.
2. Blenden Sie in den Termindetails den Eingabebereich aus und tippen Sie auf **Teilnehmer**.
3. Wählen Sie aus der Liste mit E-Mail-Adressen in Kontakte die Teilnehmer der Besprechung aus.

Die Besprechungsnotiz wird automatisch erstellt und im Ordner Postausgang abgelegt.


Weitere Informationen über das Senden und Empfangen von Besprechungsanfragen sind in Kalender Hilfe und Posteingang Hilfe auf dem Pocket PC angegeben.

KONTAKTE

In Kontakte können Sie Ihre Freunde und Kollegen auflisten, und dadurch leicht gewünschte Informationen finden, egal ob Sie gerade zu Hause oder unterwegs sind. Über den Infrarotanschluss des Pocket PCs können Sie Kontaktdaten mit Benutzern von Pocket PCs und anderen Mobilgeräten schnell austauschen.

Tippen Sie auf  → **Kontakte** oder auf die Taste Kontakte  auf dem Pocket PC, um das Programm aufzurufen.

Wählen Sie die Kategorie der Kontakte, die in der Liste angezeigt werden sollen.

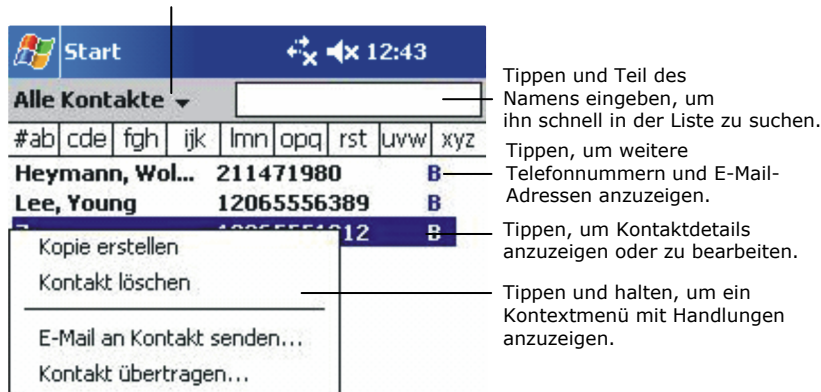


Tippen und Teil des Namens eingeben, um ihn schnell in der Liste zu suchen.

Tippen, um weitere Telefonnummern und E-Mail-Adressen anzuzeigen.

Tippen, um Kontaktdetails anzuzeigen oder zu bearbeiten.

Tippen und halten, um ein Kontextmenü mit Handlungen anzuzeigen.



Tippen, um neuen Kontakt zu erstellen.

▶ **HINWEIS:** Tippen Sie auf **Extras** → **Optionen**, um die Anzeige von Informationen zu ändern.

ERSTELLEN EINES KONTAKTES


1. Tippen Sie in Kontakte auf **Neu**.
2. Geben Sie bei Verwendung des Eingabebereichs einen Namen und andere Kontaktinformationen ein. Sie müssen nach unten scrollen, um alle verfügbaren Felder zu sehen.
3. Bezüglich dieses Kontaktes können Sie auch Folgendes tun:
 - Eine Notiz hinzufügen.
 - Den Kontakt einer Kategorie zuordnen.
 - Dem Kontakt eine E-Mail senden.
 - Den Kontakt synchronisieren.
 - Den Kontakt übertragen.

Für Details tippen Sie auf  → **Hilfe**.

4. Tippen Sie auf **OK**, um zur Kontaktliste zurückzukehren.


SUCHEN EINES KONTAKTES

Es gibt vier Möglichkeiten, einen Kontakt zu suchen:

- ▶ Tippen Sie auf  → Suchen, geben Sie den Kontaktnamen ein, wählen Sie Kontakte als Typ, und tippen Sie auf Los.
- ▶ Geben Sie in der Kontaktliste im Feld unter der Navigationsleiste einen Kontaktnamen ein. Wenn Sie den Text im Feld löschen, oder auf die Schaltfläche rechts neben dem Feld tippen, werden wieder alle Kontakte angezeigt.
- ▶ Tippen Sie in der Kontaktliste auf die Kategorieliste (standardmäßig mit Alle Kontakte bezeichnet), und wählen Sie den Typ des anzuzeigenden Kontaktes aus. Um wieder alle Kontakte anzuzeigen, wählen Sie Alle Kontakte. Durch Wahl von Keine wird ein Kontakt angezeigt, der keiner Kategorie zugeordnet ist.
- ▶ Um die Namen der Firmen, für die Ihre Kontakte arbeiten, anzuzeigen, tippen Sie in der Kontaktliste auf Ansicht → Nach Firma. Rechts neben dem Firmennamen sehen Sie die Anzahl an Kontakten, die für die betreffende Firma arbeiten.



DER BILDSCHIRM ZUSAMMENFASSUNG

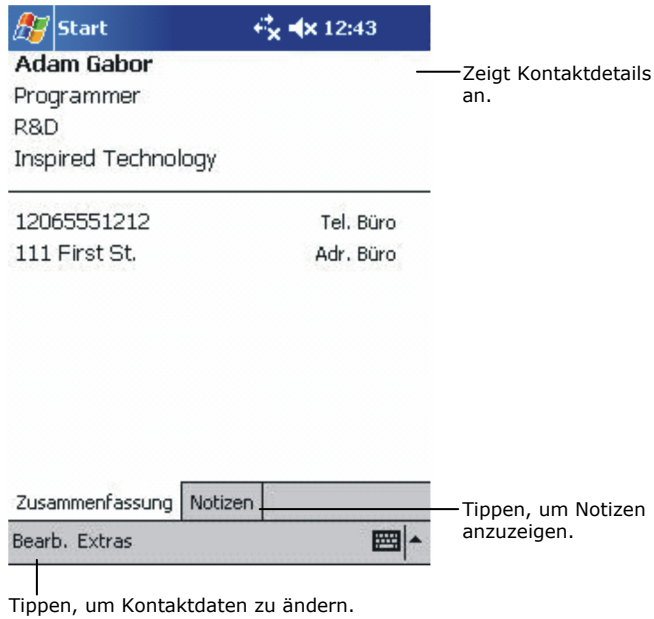Wenn Sie in der Kontaktliste auf einen Kontakt tippen, wird eine Zusammenfassung angezeigt. Tippen Sie auf **Bearb.**, wenn Sie die Kontaktdaten ändern möchten.




AUFGABEN

Mit Aufgaben behalten Sie im Auge, was Sie zu erledigen haben.


Tippen Sie auf  → **Aufgaben** oder auf die Taste Aufgaben  auf dem Pocket PC, um das Programm aufzurufen.

Wählen Sie die Kategorie der Aufgaben, die in der Liste angezeigt werden sollen.

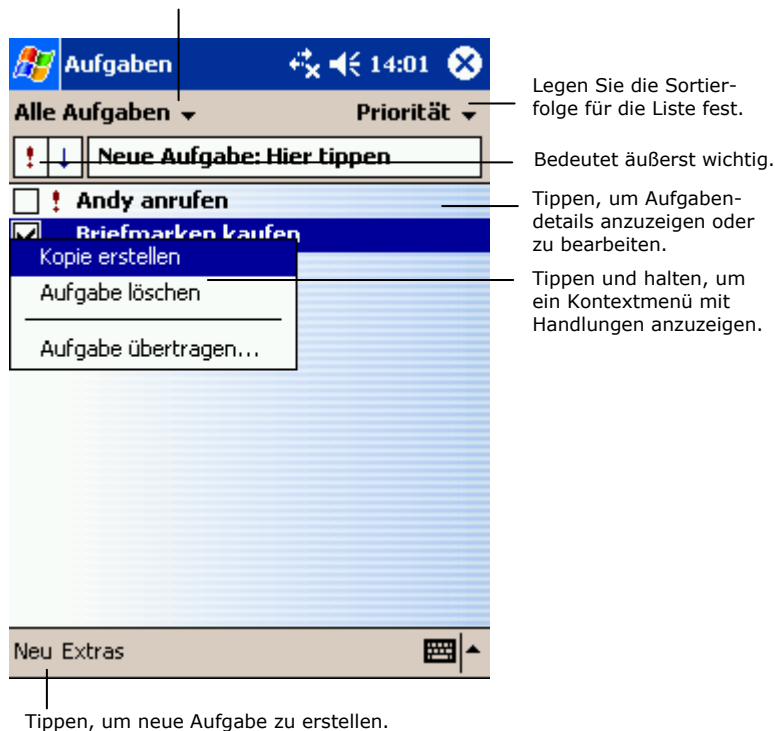

HINWEIS: Tippen Sie auf **Extras** → **Optionen**, um die Anzeige von Informationen zu ändern.


ERSTELLEN EINER AUFGABE

1. Tippen Sie in Aufgaben auf **Neu**.
2. Geben Sie bei Verwendung des Eingabebereichs eine Beschreibung ein.
2. Geben Sie ein Beginn- und ein Fälligkeitsdatum oder andere Informationen ein, indem Sie zuerst auf das Feld tippen. Wenn der Eingabebereich geöffnet ist, blenden Sie ihn aus, um alle verfügbaren Felder zu sehen.
3. Bezüglich dieser Aufgabe können Sie auch Folgendes tun:
 - Eine Notiz hinzufügen.
 - Eine Erinnerung festlegen.
 - Die Aufgabe erneut stattfinden lassen.
 - Die Aufgabe einer Kategorie zuordnen.
 - Die Aufgabe übertragen.
 - Die Aufgabe synchronisieren.Für Details tippen Sie auf  → **Hilfe**.
4. Tippen Sie auf **OK**, um zur Aufgabenliste zurückzukehren.

HINWEIS: Um schnell eine Aufgabe ohne einen Betreff zu erstellen, tippen Sie auf **Extras** → **Bearbeitungsleiste** → **Neue Aufgabe: Hier tippen**. Geben Sie die Daten Ihrer Aufgabe ein.



DER BILDSCHIRM ZUSAMMENFASSUNG

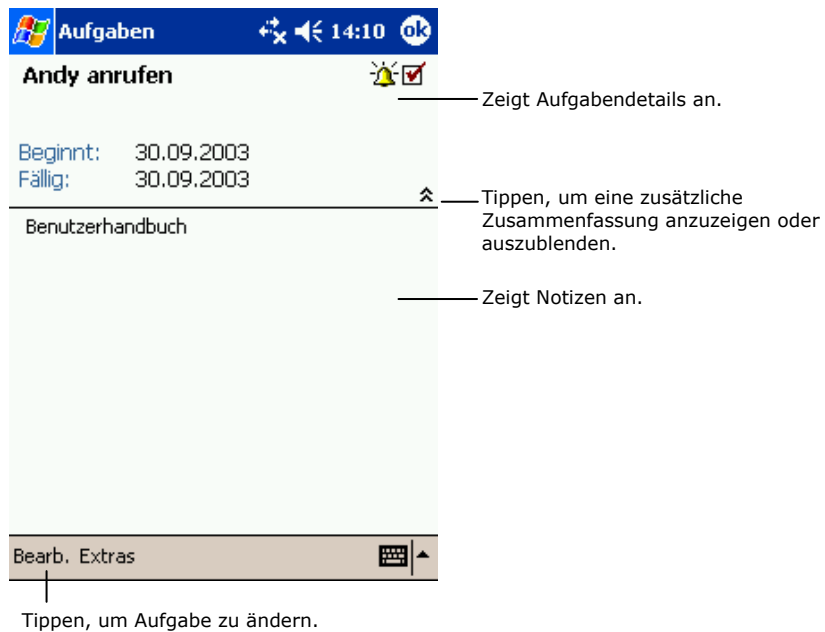
Wenn Sie in der Aufgabenliste auf eine Aufgabe tippen, wird eine Zusammenfassung angezeigt. Tippen Sie auf **Bearb.**, wenn Sie die Aufgabe ändern möchten.



NOTIZEN: AUFZEICHNEN VON GEDANKEN UND IDEEN

Mit Notizen werden Gedanken, Erinnerungen, Ideen, Zeichnungen und Telefonnummern schnell aufgezeichnet. Sie können die Notiz schriftlich oder als Aufnahme verfassen. Sie können eine Aufnahme auch in eine Notiz mit einbeziehen. Wenn während der Aufnahme eine Notiz geöffnet ist, wird sie der Notiz als Symbol hinzugefügt. Bei Anzeige der Notizliste wird sie zu einer unabhängigen Aufnahme.

Tippen Sie auf  → **Notizen** oder auf die Taste Notizen  auf dem Pocket PC, um das Programm aufzurufen.

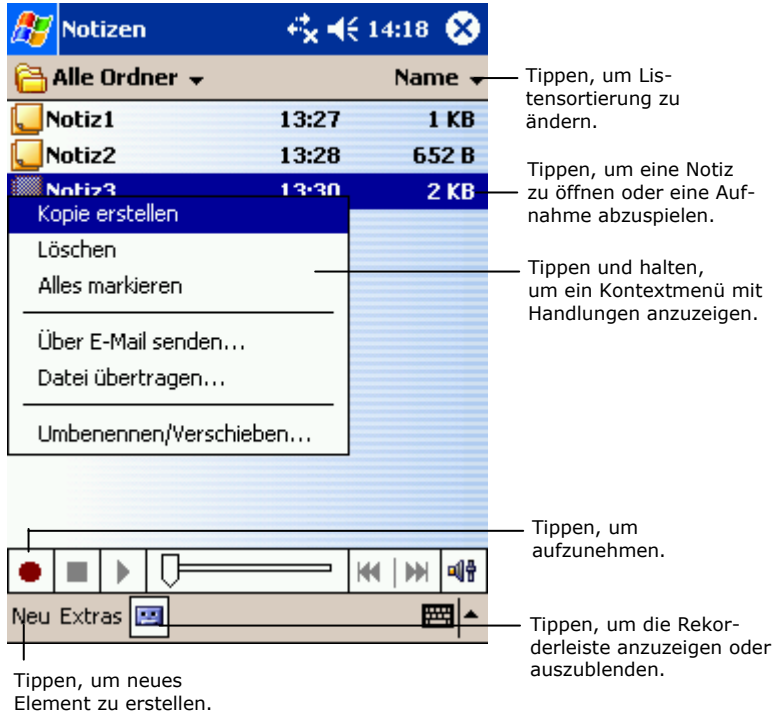

The screenshot shows the 'Notizen' application window. At the top, there is a title bar with the Windows logo, the text 'Notizen', and system icons for volume and time (14:18). Below the title bar is a folder icon and the text 'Alle Ordner'. The main area is a list of notes with columns for 'Name', 'Time', and 'Size'. Three notes are listed: 'Notiz1' (13:27, 1 KB), 'Notiz2' (13:28, 652 B), and 'Notiz3' (13:30, 2 KB). A context menu is open over 'Notiz3', showing options: 'Kopie erstellen', 'Löschen', 'Alles markieren', 'Über E-Mail senden...', 'Datei übertragen...', and 'Umbenennen/Verschieben...'. At the bottom, there is a toolbar with icons for recording, playback, and volume. Below the toolbar is a status bar with 'Neu Extras' and a keyboard icon.

Annotations:

- Tippen, um Lis-tensortierung zu ändern.
- Tippen, um eine Notiz zu öffnen oder eine Aufnahme abzuspielen.
- Tippen und halten, um ein Kontextmenü mit Handlungen anzuzeigen.
- Tippen, um aufzunehmen.
- Tippen, um die Rekor-derleiste anzuzeigen oder auszublenden.
- Tippen, um neues Element zu erstellen.


ERSTELLEN EINER NOTIZ

1. Tippen Sie auf **Neu**.

▶ **HINWEIS:** Sie können eine Notiz mit Hilfe einer Vorlage verfassen. Tippen Sie auf die Ordnerliste (per Standard **Alle Ordner** genannt), dann auf **Vorlage**. Tippen Sie auf die zu benutzende Vorlage und nehmen Sie Änderungen vor.

2. Erstellen Sie Ihre Notiz schriftlich, als Zeichnung, getippt oder als Aufnahme. Weitere Informationen über die Verwendung des Eingabebereichs, das Schreiben und Zeichnen auf dem Bildschirm und das Erstellen von Aufnahmen sind auf Seite 44 angegeben.

Tippen, um zur Notizenliste zurückzukehren
(die Notiz wird automatisch gespeichert)

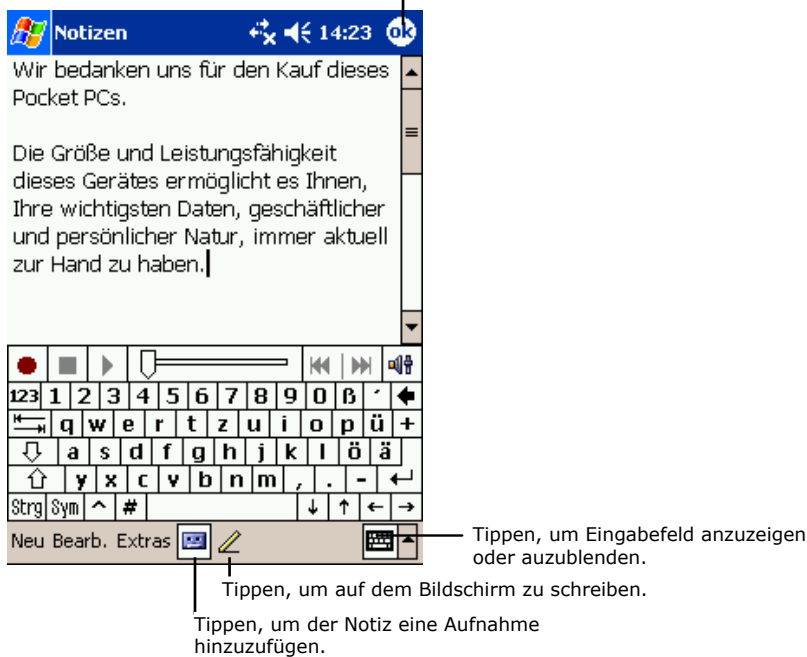

3. Bezüglich dieser Notiz können Sie auch Folgendes tun:

- Die Notiz übertragen.
- Die Notiz per E-Mail senden.
- Eine Vorlage erstellen.


Für Details tippen Sie auf  → **Hilfe**.

4. Tippen Sie auf **OK**, um zur Notizenliste zurückzukehren.

POSTEINGANG: SENDEN UND EMPFANGEN VON E-MAIL-NACHRICHTEN

Senden und empfangen Sie E-Mail-Nachrichten mit dem Posteingang auf zwei Wegen:

- ▶ Synchronisieren Sie E-Mail-Nachrichten mit Microsoft Exchange oder Microsoft Outlook auf dem Desktop PC.
- ▶ Stellen Sie über einen Internet-Dienstanbieter (ISP) oder ein Netzwerk eine Direktverbindung zum E-Mail-Server her. Hierfür wird ein optionales Modem oder eine Netzwerkkarte benötigt.

Tippen Sie auf  → **Posteingang** auf dem Pocket PC, um das Programm aufzurufen.

SYNCHRONISIEREN VON E-MAIL-NACHRICHTEN

E-Mail-Nachrichten lassen sich als Teil der allgemeinen Synchronisierung synchronisieren. Zu diesem Zweck müssen Sie die Synchronisierung des Posteingangs in ActiveSync® aktivieren. Informationen über die Aktivierung der Synchronisierung des Posteingangs sind in der ActiveSync®-Hilfe auf dem Desktop PC angegeben.

Während der Synchronisierung:

- ▶ Nachrichten werden von den Mail-Ordern von Exchange oder Outlook auf dem Desktop PC zum ActiveSync®-Ordner im Posteingang auf dem Pocket PC kopiert. Standardmäßig erhalten Sie nur die Nachrichten der vergangenen drei Tage, die ersten 100 Zeilen der jeweiligen Nachricht und Datei-Anlagen, die kleiner sind als 100 KB.
- ▶ E-Mail-Nachrichten im Ordner Postausgang auf dem Pocket PC werden zu Exchange oder Outlook übertragen, und von dort aus versendet.
- ▶ Die Nachrichten sind auf beiden Computern miteinander verknüpft. Wenn Sie eine Nachricht auf dem Pocket PC löschen, wird Sie bei der nächsten Synchronisierung auch auf dem Desktop PC gelöscht.
- ▶ E-Mail-Nachrichten in Unterordnern in anderen E-Mail-Ordern in Outlook werden nur synchronisiert, wenn Sie zur Synchronisierung in ActiveSync® ausgewählt wurden.


▶ **HINWEIS:** Sie können E-Mail-Nachrichten auch von einem entfernten Standort aus mit dem Desktop PC synchronisieren.

DIREKTVERBINDUNG MIT EINEM E-MAIL-SERVER

Wenn Sie sich bei dem ISP oder dem lokalen Netzwerk anmelden, können Sie durch Verbindung zu einem POP3- oder IMAP4-E-Mail-Server E-Mail-Nachrichten senden und empfangen.

EINRICHTEN EINES E-MAIL-DIENSTES

Für den Empfang von Nachrichten können Sie mehrere E-Mail-Dienste verwenden. Richten Sie jeden E-Mail-Dienst, den Sie verwenden möchten, zuerst ein und benennen Sie ihn. Wenn Sie sich mit dem gleichen Dienst mit unterschiedlichen Postfächern verbinden, müssen Sie jede Postfachverbindung einzeln einrichten und benennen.

Tippen Sie im Posteingang auf **Dienste** → **Neuer Dienst**. Beachten Sie die Anweisungen zur Einrichtung des neuen Dienstes. Eine Erklärung eines Bildschirms erhalten Sie durch Tippen auf  → **Hilfe**. Wenn Sie fertig sind, verbinden Sie sich mit Ihrem E-Mail-Server, und tippen auf **Dienste** → **Verbinden**.

▶ **HINWEIS:** Während der Verbindung können Sie keinen neuen Dienst hinzufügen. Tippen Sie auf **Dienste** → **Trennen**, um die Verbindung zu unterbrechen.

Wenn eine Verbindung zum E-Mail-Server hergestellt ist, werden neue Nachrichten zum Posteingang-Ordner des Pocket PCs heruntergeladen, Nachrichten im Postausgang-Ordner des Pocket PCs gesendet, und Nachrichten, die auf dem E-Mail-Server gelöscht wurden, aus dem Posteingang-Ordner des Pocket PCs entfernt.

Nachrichten, die Sie direkt von einem E-Mail-Server erhalten, sind mit dem E-Mail-Server verknüpft, und nicht mit Ihrem Desktop PC. Wenn Sie eine Nachricht auf dem Pocket PC löschen, wird sie, basierend auf den in ActiveSync® vorgenommenen Einstellungen, bei der nächsten Verbindungsherstellung auch auf dem E-Mail-Server gelöscht.


Sie können online oder offline arbeiten. Wenn Sie online arbeiten, lesen und beantworten Sie Nachrichten, während Sie mit dem E-Mail-Server verbunden sind. Nachrichten werden gleich nach dem Tippen auf **Senden** versendet, wodurch Speicherplatz auf dem Pocket PC frei wird.

Wenn Sie offline arbeiten, können Sie die Verbindung zum E-Mail-Server gleich nach dem Herunterladen neuer E-Mail-Kopfzeilen oder Teilnachrichten unterbrechen, und dann entscheiden, welche Nachrichten ganz heruntergeladen werden sollen. Bei der nächsten Verbindungsherstellung lädt der Posteingang die gesamten Nachrichten, die von Ihnen für Übertragung markiert wurden, herunter und sendet die von Ihnen verfassten Nachrichten.


DIE NACHRICHTENLISTE

Empfangene Nachrichten werden in der Nachrichtenliste angezeigt. Standardmäßig werden neu erhaltene Nachrichten zuerst in der Liste angezeigt.

Wählen Sie den Dienst und Ordner aus, der angezeigt werden soll.

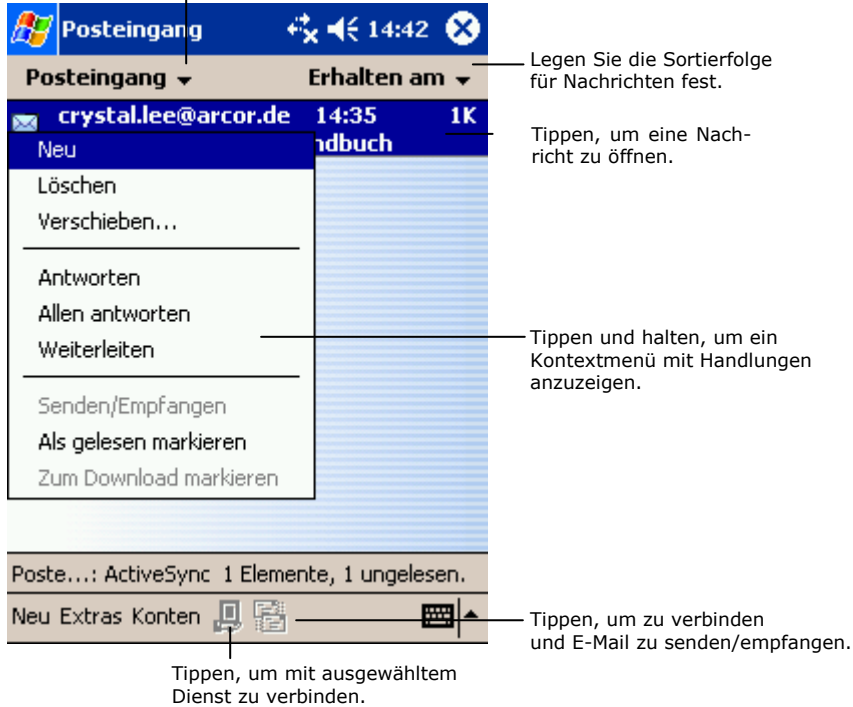


Empfangene Nachrichten öffnen Sie durch Antippen. Ungelesene Nachrichten werden in Fettschrift angezeigt.

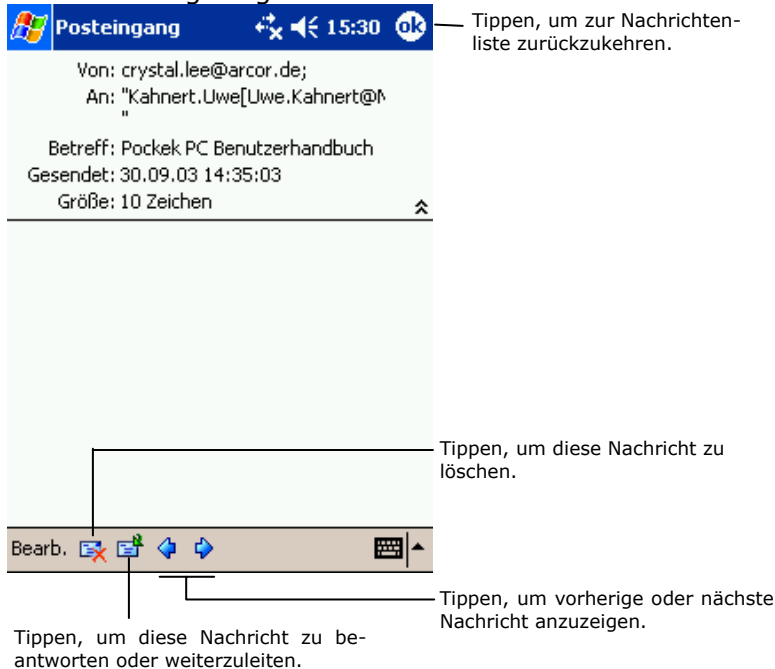

Wenn eine Verbindung zum E-Mail-Server hergestellt oder mit dem Desktop PC synchronisiert wird, erhalten Sie standardmäßig nur die Nachrichten der letzten drei Tage, die ersten 100 Zeilen einer jeden neuen Nachricht und Dateianlagen, die kleiner sind als 100 KB. Die Originalnachrichten bleiben auf dem E-Mail-Server oder dem Desktop PC. Sie können die Nachrichten markieren, die Sie bei der nächsten Synchronisierung oder E-Mail-Server-Verbindung komplett empfangen möchten. Tippen Sie in der Nachrichtenliste auf die Nachricht, die Sie empfangen möchten, und halten Sie sie gedrückt. Tippen Sie im Kontextmenü auf **Zum Downloaden markieren**. Die Symbole in der Nachrichtenliste des Posteingangs teilen Ihnen sichtbar den Nachrichtenstatus mit. Geben Sie Ihre Download-Einstellungen an, wenn Sie den Dienst einrichten oder Optionen für die Synchronisierung auswählen. Sie können jederzeit geändert werden.

- ▶ Ändern Sie die Optionen für Synchronisierung des Posteingangs mit ActiveSync®-Optionen. Weitere Informationen sind in der ActiveSync®-Hilfe angegeben.
- ▶ Ändern Sie die Optionen für direkte E-Mail-Server-Verbindungen im Posteingang auf dem Pocket PC. Tippen Sie auf **Extras** → **Optionen** → Registerkarte **Konten** und auf den Dienst, den Sie ändern möchten. Tippen Sie auf den Dienst und halten Sie ihn gedrückt, und tippen Sie auf **Löschen**, um ihn zu entfernen.

VERFASSEN VON NACHRICHTEN

1. Tippen Sie im Posteingang auf **Neu**.
2. Geben Sie im Feld **An** eine E-Mail-Adresse eines oder mehrerer Empfänger ein, getrennt durch ein Semikolon. Wenn die Adresse bereits in der Kontaktliste enthalten ist, tippen Sie auf **An** oder auf Kontakte  in der Befehlsleiste, um die E-Mail-Adresse auszuwählen.
3. Um ein Konto auszuwählen, tippen Sie auf den Nach-unten-Pfeil, um weitere Kopfzeilen-daten anzuzeigen. Wählen Sie in der Dienstliste ActiveSyn oder das gewünschten E-Mail-Konto.
4. Verfassen Sie eine Nachricht. Zur Eingabe voreingestellter oder häufig verwendeter Nachrichten tippen Sie auf **Kurztext** und wählen Sie eine Nachricht aus.
5. Wenn Sie der Nachricht eine Datei als Anlage hinzufügen möchten, tippen Sie auf **Bearb.** → **Anlage hinzufügen**, und wählen Sie die gewünschte Datei aus.

▶ **HINWEIS:** OLE-Objekte können Nachrichten im Posteingang nicht als Anlage hinzugefügt werden.

6. Tippen Sie auf **Senden**, wenn die Nachricht fertig ist. Wenn Sie offline arbeiten, wird die Nachricht in den Postausgang-Ordner geschoben und bei der nächsten Verbindungsherstellung gesendet.

Die Nachricht wird im Postausgang-Ordner auf dem Pocket PC abgelegt, und auf eine von zwei Arten versendet:

- ▶ Die Nachricht wird in den Postausgang-Ordner von Exchange oder Outlook auf den Desktop PC übertragen und bei der nächsten Synchronisierung gesendet.
- ▶ Die Nachricht wird bei der nächsten Verbindungsherstellung zum E-Mail-Server übertragen. Achten Sie im Posteingang darauf, dass der entsprechende Dienst im Menü **Konten** ausgewählt wurde. Tippen Sie dann auf die Schaltfläche **Verbinden** (oder auf **Verbinden** im Menü **Konten**).

VERWALTEN VON E-MAIL-NACHRICHTEN UND -ORDNERN

Jeder E-Mail-Dienst oder auch jedes SMS-Konto hat eigene Ordneraufbauten mit fünf Standardordnern: Posteingang, Gelöschte Objekte, Entwürfe, Postausgang und Gesendete Objekte. Die über den E-Mail-Dienst gesendeten und empfangenen Nachrichten werden in diesen Ordnern gespeichert. Innerhalb jeder einzelnen Hierarchie können Sie auch zusätzliche Ordner erstellen.

Im Ordner Gelöschte Objekte befinden sich Nachrichten, die auf dem Pocket PC gelöscht wurden. Das Verhalten der Ordner Gelöschte und Gesendete Objekte hängt von den gewählten Optionen ab.

ORDNERVERHALTEN

Das Verhalten der erstellten Ordner hängt davon ab, ob Sie ActiveSync®, POP3 oder IMAP4 verwenden.


- ▶ Bei Verwendung von ActiveSync® werden E-Mail-Nachrichten im Posteingang-Ordner von Outlook automatisch mit dem Pocket PC synchronisiert. Sie können auch zusätzliche Ordner synchronisieren, indem Sie sie ActiveSync® zuordnen. Die erstellten Ordner und die verschobenen Nachrichten sind auf dem Server als Kopie vorhanden. Wenn Sie z.B. zwei Nachrichten vom Posteingang-Ordner in den Ordner namens Familie verschoben haben, und Familie in die Synchronisierung mit einbezogen haben, erstellt der Server eine Kopie vom Familie-Ordner und kopiert die Nachrichten in diesen Ordner. Sie können dann die Nachrichten lesen, wenn Sie nicht am Desktop PC sind.
- ▶ Wenn Sie POP3 verwenden und E-Mail-Nachrichten in einen erstellten Ordner verschieben, wird die Verknüpfung zwischen den Nachrichten auf dem Pocket PC und deren Kopien auf dem Mail-Server unterbrochen. Bei der nächsten Verbindungsherstellung stellt der Mail-Server fest, dass Nachrichten im Posteingang des Gerätes fehlen, und löscht diese auf dem Server. Hierdurch wird verhindert, dass Kopien von einer Nachricht vorhanden sind, doch bedeutet dies auch, dass Sie nicht mehr auf Nachrichten zugreifen können, die Sie in Ordner verschieben, die nicht auf dem Pocket PC erstellt wurden.
- ▶ Bei Verwendung von IMAP4 sind die erstellten Ordner und die verschobenen Nachrichten auf dem Server als Kopie vorhanden. Daher sind Nachrichten bei einer Verbindung zum Mail-Server immer verfügbar, ganz gleich, ob mit dem Pocket PC oder dem Desktop PC. Diese Synchronisierung von Ordnern findet statt, sobald eine Verbindung zum Mail-Server hergestellt wird, neue Ordner erstellt werden oder während der Verbindung Ordner umbenannt/gelöscht werden.

Bei allen Diensten, außer ActiveSync®, können Sie Ordneroptionen aufrufen, indem Sie in der Nachrichtenliste auf **Extras** → **Ordner verwalten** tippen.


COMPANION-PROGRAMME

Zusätzlich zu Microsoft Pocket Outlook gibt es noch andere, fest auf dem Pocket PC integrierte Programme. Diese sind Microsoft Pocket Word, Microsoft Pocket Excel, Windows Media Player, Microsoft Reader und andere Programme. Dieses Kapitel erklärt die Benutzung dieser Programme.

POCKET WORD

Microsoft Pocket Word ist mit Microsoft Word auf dem Desktop PC kompatibel, damit Sie mühelos Kopien von Ihren Dokumenten einlesen können. Sie können neue Dokumente auf dem Pocket PC erstellen, oder Sie können Dokumente vom Desktop PC kopieren. Synchronisieren Sie Dokumente zwischen dem Desktop PC und dem Pocket PC regelmäßig, um auf beiden Standorten den aktuellsten Inhalt verfügbar zu haben. Tippen Sie auf  → **Programme** und dann auf das Symbol **Pocket Word**, um das Programm aufzurufen.

Ordnertyp wählen, der in der Liste angezeigt werden soll.

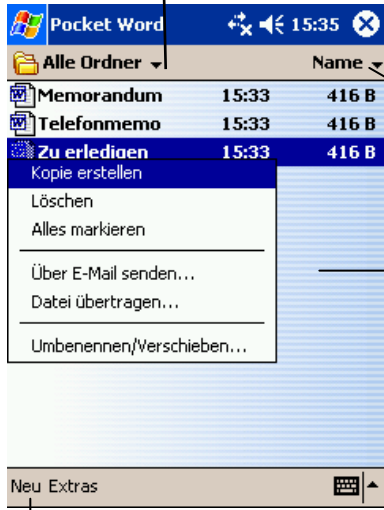

Name	Zeitpunkt	Größe
Memorandum	15:33	416 B
Telefonmemo	15:33	416 B
Zu erledigen	15:33	416 B

Tippen, um Listensortierung zu ändern.

Tippen, um Dokument zu öffnen.

Ein Element antippen und halten, um ein Kontextmenü mit Handlungen anzuzeigen.

Tippen, um neues Dokument zu erstellen.

ERSTELLEN EINES DOKUMENTS

1. Tippen Sie in Pocket Word auf **Neu**.


▶ **HINWEIS:** Um anstelle eines leeren Dokuments eine Vorlage zu öffnen, wählen Sie eine Vorlage für neue Dokumente aus. Tippen Sie auf **Extras** → **Optionen**, und wählen Sie die gewünschte Vorlage aus. Beim Tippen auf **Neu** erscheint die Vorlage mit bereits passendem Text und Formatierung.

2. Daten können auf vier Arten in Pocket Word eingegeben werden: Schriftlich, als Zeichnung, getippt und als Aufnahme. Mit dem Menü **Ansicht** schalten Sie zwischen diesen Eingabearten hin und her. Jede Eingabeart besitzt ihre eigene Symbolleiste, die durch Antippen der Schaltfläche **Symbolleiste anzeigen/ausblenden** in der Befehlsleiste angezeigt und ausgeblendet werden kann.


(Weitere Informationen über die Eingabe von Daten sind auf Seite 44 oder in der Pocket PC-Hilfe angegeben.)

▶ **HINWEIS:** Bei der Konvertierung eines Pocket Word-Dokuments auf dem Desktop PC werden geschriebene Wörter in Grafiken (Metadateien) umgewandelt.

Tippsmodus:

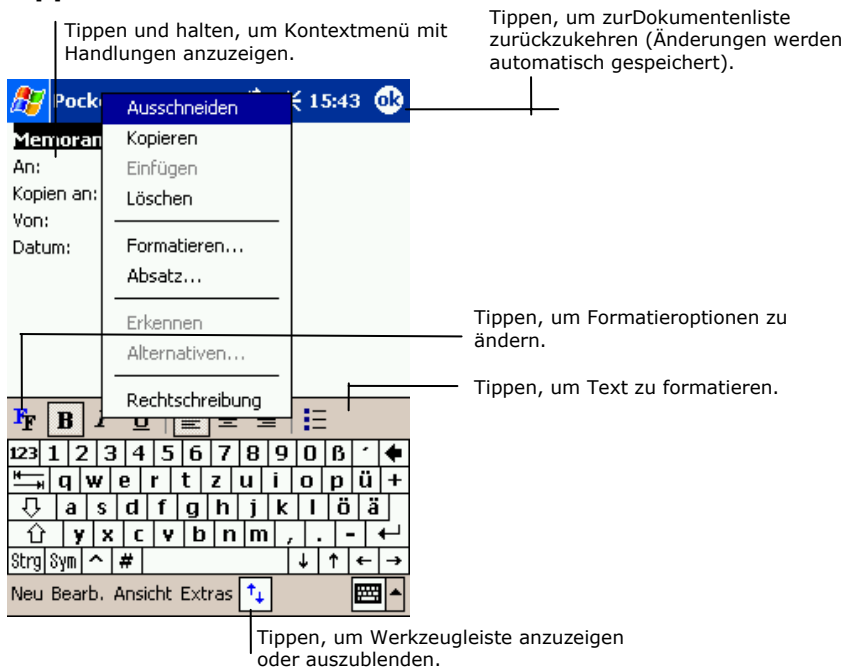

Grafikmodus:

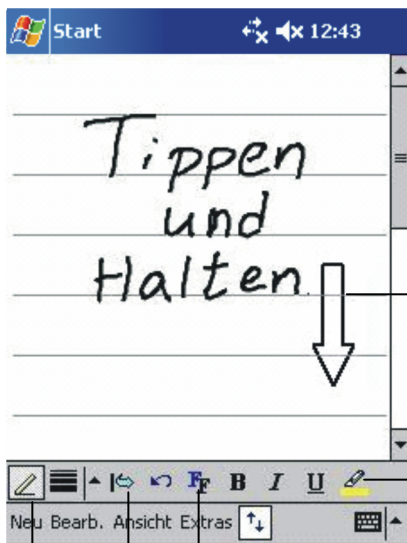

Mit ausgewählter Leertaste ziehen, um Leerraum einzufügen. Ein Pfeil zeigt die Richtung und Größe des Leerraums an.

Tippen, um ausgewählten Text zu markieren.


Tippen, um Formatieroptionen, z.B. Stiftstärke und Linienfarbe,

Leertaste.

Schaltfläche

Zeichnenmodus

Im Kontextmenü Form wählen, Objekte zu richtigen Formen umzuwandeln.

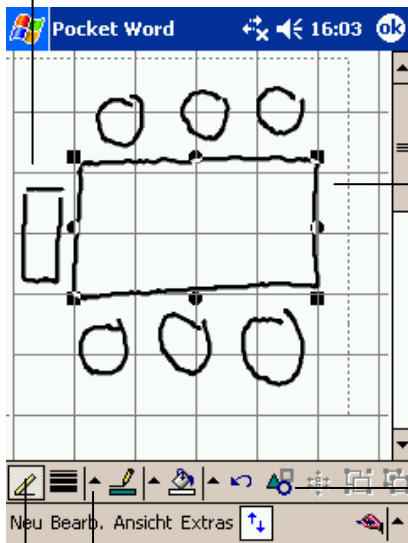

Durch Ziehen der Auswahlpunkte Größe eines Objekts ändern.

Tippen, um Formatieroptionen, z.B. Linienstärke, Füllfarbe und Linienfarbe, auszuwählen.

Pfeil für Optionen antippen.

Schaltfläche Stift.

3. Nach Eingabe der Daten und Tippen auf **OK** wird das Dokument automatisch gespeichert und entsprechend den ersten drei Zeichen des im Dokument eingegebenen Textes gespeichert.

ARBEITEN MIT POCKET WORD-DOKUMENTEN

ÖFFNEN EINES DOKUMENTS

Sobald Pocket Word aufgerufen ist, erscheint eine Dokumenten-liste. Tippen Sie auf das gewünschte Dokument, um es zu öffnen. Sie können nur jeweils ein Dokument öffnen; beim Öffnen eines zweiten Dokuments werden Sie aufgefordert, das Erste zu speichern.

ÄNDERN DER OPTIONEN EINES DOKUMENTS

In einem geöffneten Dokument können Sie:

- ▶ Eine Kopie vom Dokument erstellen. Per Standard wird das Dokument im Pocket Word-Format (.psw) gespeichert. Sie können das Format zu Rich Text Format (.rtf), Nur-Text (.txt) oder Word (.doc) abändern.

▶ **HINWEIS:** Wenn es sich um ein einfaches Dokument handelt, speichern Sie es als Nur-Text-Dokument ab, um Speicherplatz zu sparen.

- ▶ Das Dokument umbenennen.
- ▶ Das Dokument auf eine Speicherkarte oder in einen Ordner verschieben.


Weitere Informationen sind in Word-Hilfe auf dem Pocket PC angegeben.

TIPPS BEI DER ARBEIT IN POCKET WORD

- ▶ Sie können den Vergrößerungsfaktor ändern, indem Sie auf **Ansicht → Zoom** tippen. Wählen Sie dann den gewünschten Wert in Prozent. Ein höherer Prozentwert erleichtert die Texteingabe und ein niedrigerer Wert zeigt mehr von Ihrem Dokument an.
- ▶ Wenn Sie ein auf dem Desktop PC erstelltes Word-Dokument öffnen, wählen Sie **Ansicht → Zeilen auf Fensterbreite umbrechen**, damit Sie das komplette Dokument sehen.

POCKET EXCEL

Microsoft Pocket Excel ist mit Microsoft Excel auf dem Desktop PC kompatibel, damit Sie mühelos Kopien von Ihren Arbeitsmappen einlesen können. Sie können neue Arbeitsmappen auf dem Pocket PC erstellen, oder Sie können Arbeitsmappen vom Desktop PC auf den Pocket PC kopieren. Synchronisieren Sie Arbeitsmappen zwischen dem Desktop PC und dem Pocket PC regelmäßig, um auf beiden Standorten den aktuellsten Inhalt verfügbar zu haben. Pocket Excel verfügt über elementare Werkzeug für die Tabellenkalkulation, z.B. Formeln, Funktionen, Sortieren und Filtern, mit denen Sie einfache Arbeitsmappen, z.B. Kostenlisten und Kilometerprotokolle, erstellen können.

Tippen Sie auf  → **Programme** und dann auf das Symbol **Pocket Excel**, um das Programm aufzurufen.

1. Tippen Sie in Pocket Excel auf **Neu**.

▶ **HINWEIS:** Um anstelle einer leeren Arbeitsmappe eine Vorlage zu öffnen, wählen Sie eine Vorlage für neue Arbeitsmappen aus. Tippen Sie auf **Extras** → **Optionen**, und wählen Sie die gewünschte Vorlage aus. Beim Tippen auf **Neu** erscheint die Vorlage mit bereits passendem Text und Formatierung.

2. Pocket Excel funktioniert auf ganz ähnliche Weise wie Excel auf einem Desktop PC. Sie können Formeln und Funktionen eingeben und die Daten dann filtern, um die gewünschte Teilmenge davon anzuzeigen.
(Weitere Informationen über die Eingabe von Daten sind auf Seite 44 oder in der Pocket PC-Hilfe angegeben.)



3. Nach Eingabe der Daten und Tippen auf **OK** wird die Arbeitsmappe automatisch gespeichert und entsprechend den ersten drei Zeichen des in der Arbeitsmappe eingegebenen Textes gespeichert.

ARBEITEN MIT POCKET EXCEL-ARBEITSMAPPEN

ÖFFNEN EINER ARBEITSMAPPE

Sobald Pocket Excel aufgerufen ist, erscheint eine Arbeitsmappenliste. Tippen Sie auf die gewünschte Arbeitsmappe, um sie zu öffnen. Sie können nur jeweils eine Arbeitsmappe öffnen; beim Öffnen einer zweiten Arbeitsmappe werden Sie aufgefordert, die Erste zu speichern.

ÄNDERN DER OPTIONEN EINER ARBEITSMAPPE

In einer geöffneten Arbeitsmappe können Sie:

- ▶ Eine Kopie von der Arbeitsmappe erstellen. Per Standard wird das Dokument im Pocket Excel-Format (.pxl) gespeichert. Sie können das Format zu Excel (.xls) abändern.
- ▶ Die Arbeitsmappe umbenennen.
- ▶ Die Arbeitsmappe auf eine Speicherkarte oder in einen Ordner verschieben.

Weitere Informationen sind in Excel-Hilfe auf dem Pocket PC angegeben.

TIPPS BEI DER ARBEIT IN POCKET EXCEL

- ▶ Zeigen Sie Ihre Arbeitsmappe als Vollbild an, um möglichst viel davon zu sehen. Tippen Sie auf Ansicht → Ganzer Bildschirm. Um den Vollbildmodus zu beenden, tippen Sie auf Wiederherst.
- ▶ Wenn Ihre Arbeitsmappe sensible Daten enthält, können Sie sie mit einem Kennwort schützen. Öffnen Sie zu diesem Zweck die Arbeitsmappe, tippen Sie auf Bearbeiten → Kennwort.
- ▶ Fensterelemente können angezeigt und ausgeblendet werden. Tippen Sie auf Ansicht und dann auf die Elemente, die Sie anzeigen oder ausblenden möchten.
- ▶ Fenster auf einer Arbeitsmappe können fixiert werden. Wählen Sie zuerst die Zelle aus, deren Fenster Sie fixieren möchten. Tippen Sie auf Ansicht → Fenster fixieren. Sie möchten z.B. die Fenster ganz oben und ganz links in einer Arbeitsmappe fixieren, damit die Reihen und Spalten beim Durchrollen einer Kalkulation sichtbar bleiben.
- ▶ Fenster können geteilt werden, um unterschiedliche Bereiche einer großen Arbeitsmappe anzuzeigen. Tippen Sie auf Ansicht → Teilen. Ziehen Sie die Teilungsleiste dann auf die gewünschte Stelle. Um die Teilung zu entfernen, tippen Sie auf Ansicht → Teilung entfernen.
- ▶ Reihen und Spalten können angezeigt und ausgeblendet werden. Um eine Reihe oder Spalte auszublenden, wählen Sie eine Zelle in der auszublendenden Reihe oder Spalte aus. Tippen Sie auf Format → Zeile oder Spalte → Ausblenden. Um eine ausgeblendete Reihe oder Spalte anzuzeigen, tippen Sie auf Extras → Gehe zu, und geben Sie dann eine Referenz an, die sich in der versteckten Reihe oder Spalte befindet. Tippen Sie auf Format → Zeile oder Spalte → Einblenden.

MSN MESSENGER

MSN® Messenger bietet auf dem Pocket PC das gleiche Chat-Umfeld wie MSN Messenger auf dem Desktop PC. Diese Funktionen sind:

- ▶ Sehen, wer online ist.
- ▶ Sofortnachrichten senden und empfangen.
- ▶ Sich über Sofortnachrichten mit Kontaktgruppen unterhalten.
- ▶ Kontakten mitteilen, dass Sie verfügbar sind.
- ▶ Kontakte daran hindern, Ihren Status zu erkennen oder Ihnen Nachrichten zu senden.

Zur Nutzung von MSN Messenger benötigen Sie eine Internet-Verbindung.

Zudem wird ein Microsoft Passport™-Konto oder ein Microsoft Exchange-E-Mail-Konto benötigt. Sie müssen ein Passport besitzen, um den MSN Messenger-Dienst zu benutzen. Wenn Sie ein Hotmail®- oder ein MSN-Konto besitzen, haben Sie bereits ein Passport. Sobald Sie ein Microsoft Passport- oder ein Microsoft Exchange-Konto erhalten haben, können Sie Ihr Konto einrichten.

- ▶ **HINWEIS:** Registrieren Sie sich bei <http://www.passport.com> für ein Microsoft Passport-Konto. Sie erhalten eine kostenlose Microsoft Hotmail E-Mail-Adresse bei <http://www.hotmail.com>.

Tippen Sie auf  → **Programme** und dann auf das Symbol **MSN Messenger**, um das Programm aufzurufen.

EINRICHTEN DES MSN MESSENGERS

Bevor Sie Verbindung aufnehmen können, müssen Sie Passport- oder Exchange-Kontodaten angeben. Richten Sie ein Konto ein und registrieren Sie sich wie folgt:

1. Tippen Sie in MSN Messenger auf **Extras** → **Optionen**.
2. Geben Sie auf der Registerkarte **Konten** Ihre Passport- oder Exchange-Kontodaten ein.
3. Für die Registrierung tippen Sie auf den entsprechenden Bildschirm, und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein.

- ▶ **HINWEIS:** Wenn Sie MSN Messenger bereits auf dem Desktop PC nutzen, werden Ihre Kontakte automatisch auf dem Pocket PC angezeigt.

ARBEITEN MIT KONTAKTEN

Das MSN Messenger-Fenster zeigt mit einem Blick alle Ihre Messenger-Kontakte, die in die Kategorien Online und Nicht Online unterteilt sind. Aus dieser Ansicht heraus können Sie während der Verbindung chatten, E-Mail senden, den Kontakt daran hindern, mit Ihnen zu chatten, oder über das Kontextmenü Kontakte aus Ihrer Liste entfernen.



HINWEIS:

- ▶ Um Andere online zu sehen, ohne gesehen zu werden, tippen Sie im Menü Extras auf Mein Status und wählen dann Als offline anzeigen.
- ▶ Wenn Sie einen Kontakt blockieren, wird er als offline angezeigt, bleibt jedoch in der Liste blockierter Kontakte. Um einen Kontakt wieder zuzulassen, tippen Sie auf den Kontakt und halten Sie ihn gedrückt, und tippen Sie im Kontextmenü dann auf Freigeben.


CHATTEN MIT KONTAKTEN

Tippen Sie auf einen Kontaktnamen, um ein Chat-Fenster zu öffnen. Geben Sie Ihre Nachricht im Texteingabefeld unten auf dem Bildschirm ein, oder tippen Sie auf **Kurztext**, um eine voreingestellte Nachricht einzugeben, und tippen Sie auf **Senden**.

Um einen anderen Kontakt zu einem Mehrbenutzer-Chat einzuladen, tippen Sie im Menü **Extras** auf **Einladen**, und dann auf den Kontakt, den Sie einladen möchten.

- ▶ **HINWEIS:** Um zum Hauptfenster zurückzukehren, ohne einen Chat zu schließen, tippen Sie auf **Kontakte**. Um das Chat-Fenster wieder anzuzeigen, tippen Sie auf **Chats**, und wählen Sie die Person, mit der Sie gechattet haben.

Schauen Sie auf die Nachricht unter dem Texteingabefeld, um herauszufinden, ob der Kontakt, mit dem Sie chatten, auch antwortet.


Weitere Informationen über MSN Messenger erhalten Sie, wenn Sie auf  → **Hilfe** tippen.

WINDOWS MEDIA PLAYER FÜR POCKET PC

Mit dem Microsoft Windows Media Player für Pocket PC können Sie digitale Audio- und Videodateien, die auf Ihrem Pocket PC oder im Netzwerk, z.B. einer Webseite, gespeichert sind, wiedergeben.

Tippen Sie auf  → **Windows Media**, um das Programm aufzurufen.

Es können Dateien im Windows Media- oder MP3- Format abgespielt werden (dies bezieht sich auch auf Dateien mit der Erweiterung .asf, .wma, .wmv und .mp3). Um Inhalte im Windows Media-Format zu beziehen, besuchen Sie die WindowsMedia.com-Website (<http://www.windowsmedia.com>). Mit der Microsoft Windows-Medienwiedergabe auf dem Desktop PC kopieren Sie digitale Audio- und Videodateien auf Ihren Pocket PC. Windows Media- und MP3-Dateien können auf dem Pocket PC abgespielt werden.

Weitere Informationen über Windows Media Player erhalten Sie, wenn Sie auf  → **Hilfe** tippen.

MICROSOFT READER


Mit Microsoft Reader lesen Sie eBooks (digitale Bücher) auf dem Pocket PC. Laden Sie eBooks von Ihrer bevorzugten eBook-Website auf Ihren Desktop PC herunter. Kopieren Sie mit ActiveSync® die Buchdateien zum aktivierten Pocket PC. Die eBooks werden in der Bibliothek aufgelistet, wo Sie sie durch Antippen öffnen können.

- ▶ **HINWEIS:** Bevor Sie Microsoft Reader benutzen können, müssen Sie das Programm auf der Microsoft Aktivierungseite (<http://das.microsoft.com/activate>) aktivieren. Beachten Sie die Anweisungen auf der Microsoft-Site.
- ▶ Falls der Microsoft Reader nicht auf Ihrem Pocket PC vorinstalliert ist, können Sie diesen von der Microsoft-Webseite herunterladen: <http://www.microsoft.com/reader/de/info/ppc.asp>

Jedes eBook besteht aus einem Deckblatt, einem optionalen Inhaltsverzeichnis und den Seiten des Buches. Sie können:

- ▶ Mit dem Navigationspad am Pocket PC durch das eBook blättern, oder auf jeder Seite die Seitenangabe antippen.
- ▶ Das eBook mit Hervorhebungen, Lesezeichen, Notizen und Zeichnungen versehen.
- ▶ Text suchen und Wortdefinitionen nachschlagen.

Das Guidebook enthält alle Informationen, die Sie zur Bedienung der Software benötigen. Öffnen Sie das Guidebook, indem Sie auf **Hilfe** in der Reader-Befehlsleiste tippen. Oder tippen Sie auf einer Buchseite auf den Buchtitel und halten Sie ihn gedrückt, und tippen Sie im Kontextmenü dann auf **Hilfe**.

Tippen Sie auf  → **Programme** und dann auf **Microsoft Reader**, um das Programm aufzurufen.

BEZIEHEN VON EBOOKS FÜR DEN POCKET PC

Sie können Buchdateien vom Web herunterladen. Besuchen Sie einfach Ihren Lieblings-eBook-Anbieter, und laden Sie die Buchdateien anweisungsgemäß herunter.

DIE BIBLIOTHEK

Die Bibliothek ist die Homepage vom Reader. Auf dieser Homepage sehen Sie eine Liste aller eBooks, die auf dem Pocket PC oder der Speicherkarte abgelegt sind.


Es gibt zwei Methoden, die Bibliothek zu öffnen:

- ▶ Tippen Sie in der Reader-Befehlsleiste auf **Biblioth.**
- ▶ Auf einer Buchseite tippen Sie auf den Buchtitel und dann im Kontextmenü auf **Biblioth.**

Um ein eBook zu öffnen, tippen Sie auf seinen Titel in der Bibliotheksliste.

LESEN EINES EBOOKS

Jedes eBook besteht aus einem Deckblatt, einem optionalen Inhaltsverzeichnis und den Seiten des Buches. Navigationsoptionen sind im unteren Teil auf dem Deckblatt aufgelistet. Wenn Sie ein eBook zum ersten Mal öffnen, möchten Sie wohl die erste Seite oder das Inhaltsverzeichnis, wenn es eines gibt, aufschlagen. Wenn Sie das eBook später wieder öffnen, werden Sie automatisch zur zuletzt gelesenen Seite gebracht. Neben dem Text wird auf jeder Buchseite die Seitenangabe und der Buchtitel angezeigt.

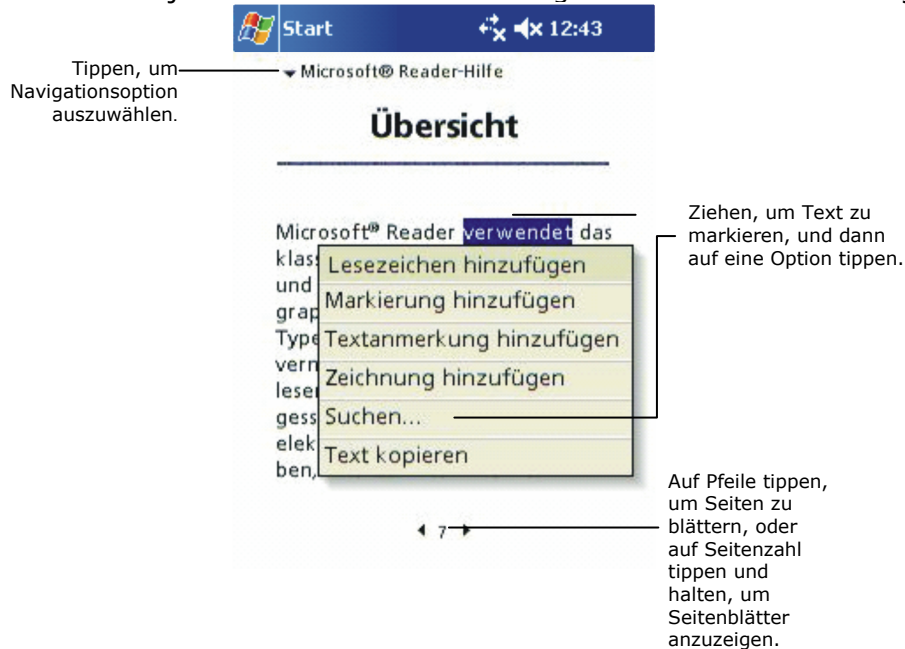

Sie können auch mit dem Navigationspad am Pocket PC ein Buch durchblättern.

DIE READER-FUNKTIONEN

Beim Lesen eines elektronischen Buches erhalten Sie mehrere Optionen, die bei Papierbüchern nicht verfügbar sind. Diese Optionen sind auf jeder Buchseite abrufbar. Markieren Sie Text, indem Sie über den Text auf der Seite ziehen. Tippen Sie im Kontextmenü dann auf eine Option, wie hier beschrieben ist.

▶ Text suchen

Suchen Sie Text in einem eBook, indem Sie im Kontextmenü auf **Suchen** tippen. Geben Sie das gesuchte Wort ein, und tippen Sie auf die gewünschte Suchen-Option. Der Reader markiert gefundenen Text auf der Seite. Um Suchen zu schließen, tippen Sie auf den Bereich außerhalb des Feldes. Um zu Ihrer ursprünglichen Seite zurückzukehren, tippen Sie auf den Titel und im Kontextmenü dann auf **Zurück**.

▶ Text kopieren

Sie können Text aus eBooks, die diese Funktion unterstützen, in ein beliebiges Programm, das Text annimmt, kopieren. Markieren Sie auf einer Buchseite den zu kopierenden Text. Tippen Sie im Kontextmenü dann auf **Text kopieren**. Der Text kann im Programm Ihrer Wahl eingefügt werden.

▶ Lesezeichen

Wenn Sie in einem eBook ein Lesezeichen setzen, erscheint im rechten Rand ein farbiges Lesezeichensymbol. Es können mehrere Lesezeichen in einem eBook gesetzt werden. Um von einer beliebigen Stelle im eBook zur markierten Seite zu wechseln, brauchen Sie nur auf das Lesezeichensymbol zu tippen.

▶ Hervorhebungen

Wenn Sie Text hervorheben, wird er mit einem farbigen Hintergrund angezeigt.

▶ **Notizen**

Wenn Sie Text eine Notiz hinzufügen, geben Sie sie in einem Editor, der oben auf der Buchseite erscheint, ein. Im linken Rand wird ein Notizsymbol angezeigt. Tippen Sie auf das Symbol, um die Notiz anzuzeigen oder auszublenden.

▶ **Zeichnungen**

Wenn Sie eine Zeichnung hinzufügen, erscheint ein Zeichnungssymbol in der unteren, linken Seitenecke, und unten auf der Seite sehen Sie Werkzeuge zum Zeichnen. Zeichnen Sie durch Ziehen des Eingabestiftes.


- ▶ Um eine Liste mit den Anmerkungen im eBook anzuzeigen, wie Lesezeichen, Hervorhebungen, Notizen und Zeichnungen, tippen Sie auf dem Deckblatt des Buches auf **Anmerkungen**. Tippen Sie dann auf einen Eintrag in der Liste, um die markierte Seite aufzuschlagen.

LÖSCHEN EINES EBOOKS

Nachdem Sie ein eBook gelesen haben, können Sie es auf dem Pocket PC löschen um den Speicherplatz frei zu machen. Wenn eine Kopie des eBooks auf dem Desktop PC vorhanden ist, können Sie es jederzeit wieder herunterladen.

Um ein eBook vom Pocket PC zu entfernen, tippen Sie auf den Buchtitel in der Bibliotheksliste und halten Sie ihn gedrückt, und tippen Sie dann im Kontextmenü auf **Löschen**.

WEITERE PROGRAMME

Ihr Pocket PC kann optional weitere Programme zur Erleichterung seiner Bedienung enthalten. Hilfe zu diesen Programmen erhalten Sie über die allgemeine Hilfefunktion des Pocket PCs, die Sie über  → **Hilfe** aufrufen können.

AUFBAU EINER VERBINDUNG

Dieses Kapitel erklärt, wie Sie Ihren Pocket PC mit dem Desktop PC, einem Infrarotgerät und dem Internet bzw. einem Firmennetzwerk verbinden. Auch werden hier folgende zwei Anwendungen auf dem Pocket PC beschrieben: ActiveSync® (für Datensynchronisierung) und Internet Explorer (für Surfen im Web).

VERBINDUNGSOPTIONEN

Um Ihren Pocket PC umfassend zu nutzen, sollten Sie Verbindungen herstellen. Es gibt folgende Verbindungsoptionen für den Pocket PC:

- ▶ Verbindung mit dem Desktop PC für Synchronisierung von Daten mit einem anderen Computer.
- ▶ Benutzung des Infrarotanschlusses am Pocket PC, um Dateien zwischen zwei Geräten zu senden und zu empfangen.
- ▶ Verbindung mit dem Internet oder einem Firmennetzwerk, um im Internet oder Intranet zu surfen, und um E-Mail-Nachrichten zu senden und zu empfangen.

ANSCHLIEßEN AN DEN DESKTOP PC

METHODEN ZUM ANSCHLUSS AN DEN DESKTOP PC

- ▶ **VORSICHT:** Es empfiehlt sich den Desktop PC nicht herunterfahren oder neu starten, wenn der Pocket PC angeschlossen ist. Schalten Sie den Pocket PC aus, oder ziehen Sie das Kabel ab, bevor Sie den Desktop PC ausschalten.

Es gibt mehrere Methoden, den Pocket PC an den Desktop PC anzuschließen.

- ▶ Mit der USB Docking Station oder dem ActiveSync®-Kabel. (Details sind auf Seite 19 angegeben.)
- ▶ Mit dem Infrarotanschluss anstelle eines Kabels. Viele Notebook-Computer haben einen Infrarotanschluss; auf einem Desktop PC müssen Sie einen Infrarotanschluss u.U. installieren und konfigurieren. Beachten Sie bei der Installation dieses Anschlusses die Anweisungen des Herstellers. (Umfassende Hinweise zur Verbindung mit dem Desktop PC über Infrarot sind in der ActiveSync®-Hilfe auf dem Desktop PC angegeben.)
- ▶ Mit einer Netzwerk- oder einer Einwählverbindung. Ist mit dem Desktop PC eine Einwähl- oder eine LAN- (ortsgebundenes Netzwerk) Verbindung hergestellt, können Daten synchronisiert werden.

MICROSOFT ACTIVESYNC®

- ▶ **HINWEIS:** ActiveSync® ist bereits auf Ihrem Pocket PC installiert. Sie müssen ActiveSync® noch auf Ihrem Desktop PC installieren. (Details zur Installation von ActiveSync® auf Seite 19 angegeben.)

Wenn eine Verbindung zwischen Pocket PC und dem Desktop PC (oder Notebook-Computer) hergestellt ist, können Sie mit ActiveSync®-Daten zwischen beiden Geräten synchronisieren. Bei der Synchronisierung werden die Daten auf beiden Seiten verglichen und auf beiden Computern mit den aktuellsten Informationen aktualisiert. Sie können zum Beispiel:

- ▶ Die Kontakte-, Kalender- und Aufgaben-Datenbanken Ihres Pocket Outlook auf den neuesten Stand bringen, indem Sie den Pocket PC mit den Microsoft Outlook-Daten auf dem Desktop PC synchronisieren.
- ▶ E-Mail-Nachrichten im Pocket PC-Posteingang mit den E-Mail-Nachrichten in Microsoft Outlook auf dem Desktop PC synchronisieren.
- ▶ Microsoft Word- und Microsoft Excel-Dateien zwischen Pocket PC und Desktop PC synchronisieren. Ihre Dateien werden automatisch in das richtige Format umgewandelt.



Mit ActiveSync® können Sie auch:


- ▶ Daten auf dem Pocket PC absichern und wiederherstellen.
- ▶ Daten zwischen dem Pocket PC und dem Desktop PC kopieren (anstelle von synchronisieren).
- ▶ Programme auf dem Pocket PC hinzufügen und von ihm entfernen.
- ▶ Den Desktop PC zu einem Netzwerk oder zum Internet durchschalten, um auf dem Pocket PC spezielle Aufgaben auszuführen, z.B. IMAP4-E-Mail-Nachrichten herunterladen oder im Internet surfen.

SYNCHRONISIEREN VON DATEN

Sobald Sie eine Partnerschaft hergestellt und die erste Synchronisierung ausgeführt haben, können Sie die Synchronisierung auf dem Pocket PC starten.

SYNCHRONISIEREN AUF DEM POCKET PC

1. Schließen Sie den Pocket PC an den Desktop PC an.
2. Tippen Sie auf dem Pocket PC auf  → **ActiveSync**.
3. Tippen Sie auf , um mit der Synchronisierung zu beginnen.

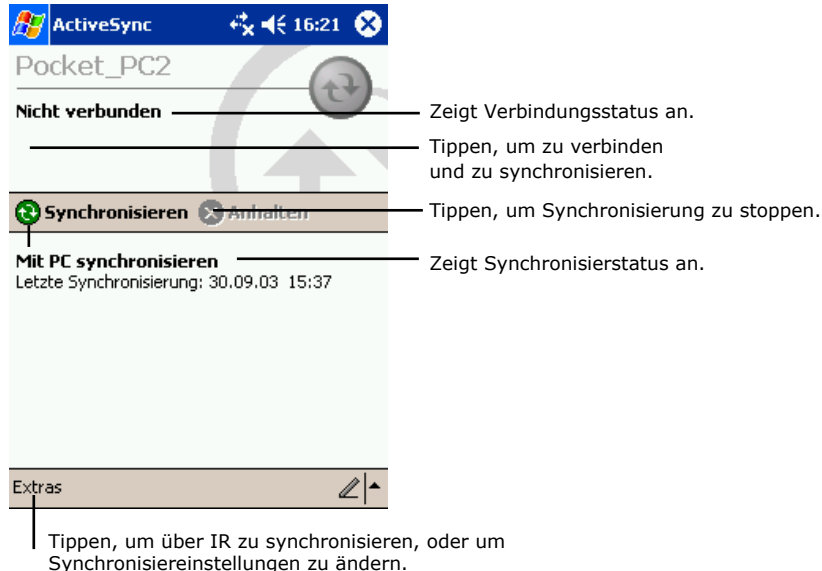

Per Standard synchronisiert ActiveSync nicht automatisch alle Typen von Informationen. Schalten Sie die Synchronisierung von bestimmten Informationstypen mit ActiveSync ein und aus. Sie können:

- ▶ Durch Wahl eines Sync-Modus kontrollieren, wann die Synchronisierung stattfindet. Sie können z.B. ununterbrochen synchronisieren, wenn der Pocket PC angeschlossen ist, oder nur, wenn Sie den Befehl zum Synchronisieren geben.
- ▶ Bestimmen Sie, welche Informationstypen und wie viele Daten synchronisiert werden. Sie können z.B. festlegen, wie viele Wochen mit vorherigen Terminen Sie synchronisieren möchten.

Informationen über das Einstellen von ActiveSync-Optionen und die Bedienung von ActiveSync auf dem Desktop PC sind in der ActiveSync-Hilfe auf dem Desktop PC angegeben. Informationen über die Bedienung von ActiveSync auf dem Pocket PC sind in der ActiveSync-Hilfe auf dem Pocket PC angegeben.

SYNCHRONISIEREN VON EINEM ENTFERNTEN STANDORT

Auch durch Einwählen in den Desktop PC oder durch Verbinden über ein Netzwerk können Daten synchronisiert werden. Dies ist auf Reisen nützlich, wenn Sie Dateien oder PIM-Informationen synchronisieren müssen. Vor der Abreise müssen Sie den Pocket PC und den Desktop PC konfigurieren.

Auf dem Pocket PC müssen Sie mit einer der direkten Verbindungsmethoden (USB-Kabel oder Infrarot) eine Partnerschaft zwischen dem Pocket PC und dem Desktop PC herstellen. Zudem müssen Sie eine Verbindung auf dem Pocket PC konfigurieren.

Auf dem Desktop PC muss Folgendes gewährleistet sein:

- ▶ Der Desktop PC oder Netzwerkserver ist für eine Verbindung mit dem Pocket PC konfiguriert. Je nach der Windows-Version, die auf dem Desktop PC läuft, müssen Sie die RAS-Dienste oder das DFÜ-Netzwerk auf dem Desktop PC installieren und konfigurieren.
- ▶ ActiveSync® ist für eine Netzwerkverbindung konfiguriert. Weitere Informationen sind in ActiveSync®-Hilfe auf dem Desktop PC angegeben.
- ▶ Wenn Sie ein Modem mit dem Desktop PC verwenden, müssen Sie es vor Ihrer Abreise einschalten.
- ▶ Lassen Sie den Desktop PC eingeschaltet, und vergewissern Sie sich, dass Sie mit dem gleichen Benutzernamen angemeldet sind, den Sie bei Herstellung der Partnerschaft verwendeten.
- ▶ Ihr PIM- und E-Mail-Programm (Microsoft Outlook oder Microsoft Exchange) sollten fehlerfrei laufen.

ÜBERTRAGUNGEN VON ELEMENTEN MIT INFRAROT

Über Infrarot (IR) können Sie Daten, z.B. Kontakte und Termine, zwischen zwei Geräten senden und empfangen. Zusätzlich kann man anstelle der Docking Station mit Hilfe der Infrarot Schnittstelle Daten mit dem Desktop PC austauschen.

SENDEN VON DATEN

1. Wechseln Sie zu dem Programm, in dem Sie das zu sendende Element erstellt haben, und suchen Sie es in der Liste.
2. Richten Sie die Infrarotanschlüsse so aus, dass ihre Sicht unversperrt ist und sie nahe zusammenstehen.


▶ **VORSICHT:** Wenn der Abstand zwischen den Geräten zu groß ist, oder wenn der Pfad zwischen den beiden Anschlüssen versperrt ist, werden Daten nicht richtig gesendet oder empfangen.

3. Tippen Sie auf das Element und halten Sie es gedrückt, und tippen Sie im Kontextmenü auf **Element übertragen**.



▶ **HINWEIS:** Aus dem Datei Explorer heraus können Sie auch Elemente senden, jedoch keine Ordner. Tippen Sie auf das zu sendende Element und halten Sie es gedrückt, und tippen Sie im Kontextmenü dann auf **Datei übertragen**.


EMPFANGEN VON DATEN

1. Richten Sie die Infrarotanschlüsse so aus, dass sie unversperrt sind und nahe zusammenstehen.
2. Tippen Sie auf  → **Einstellungen** → Registerkarte **Verbindungen** → Symbol **Übertragen** → Haken setzen bei „Alle eingehenden Übertragungen empfangen“.
3. Bitten Sie den Besitzer des anderen Gerätes, Ihnen Daten zu senden. Ihr Pocket PC empfängt diese automatisch.

VERBINDEN MIT IHREM ISP

Sie können eine Verbindung mit Ihrem ISP (Internet-Dienstanbieter) herstellen und über diese Verbindung E-Mail-Nachrichten senden und empfangen und Web- oder WAP-Seiten anzeigen. Zuerst müssen Sie eine Modemverbindung zum ISP konfigurieren.

KONFIGURIEREN EINER MODEMVERBINDUNG ZUM ISP


1. Installieren Sie ein optionales Infrarotmodem.
2. Erkundigen Sie sich beim ISP nach folgenden Daten: Telefonische ISP-Einwählnummer, Benutzername, Kennwort und TCP/IP-Einstellungen. Einige ISPs benötigen Informationen vor dem Benutzernamen, z.B. *MSN/Benutzername*.
3. Tippen Sie auf  → **Einstellungen** → Registerkarte **Verbindungen** → Symbol **Verbindungen**.
4. Unter ISP wählen Sie **neue Modemverbindung**
5. Geben Sie einen Namen für die Verbindung ein, z.B. "ISP-Verbindung".
6. In der Liste **Modem auswählen** wählen Sie Ihren Modemtyp aus und dann auf weiter.
7. Geben Sie die telefonische Zugangsnummer ein, und tippen Sie auf **Weiter**.
8. Geben Sie nun den Benutzernamen und das Passwort ein und tippen Sie auf **Fertig**.
9. Ist alles eingerichtet, können Sie die Verbindung mit einem speziellen Programm herstellen.

STARTEN EINER VERBINDUNG

Über eines der folgenden Programme können Sie sich verbinden. Ihr Pocket PC beginnt sich automatisch einzuwählen. Sobald Sie verbunden sind, können Sie:


- ▶ Mit dem Posteingang E-Mail-Nachrichten senden und empfangen. (s. Seite 74)
- ▶ Mit Pocket Internet Explorer Internet- oder Intranet-Web- oder WAP-Seiten besuchen. (Weitere Informationen sind auf Seite 86 angegeben.)
- ▶ Sofortnachrichten mit MSN Messenger senden und empfangen. (Weitere Informationen sind auf der Seite 86 angegeben.)
- ▶ Synchronisieren. (Weitere Informationen sind auf Seite 91 oder in ActiveSync®-Hilfe auf dem Desktop PC angegeben.)

BEENDEN EINER VERBINDUNG

- ▶ Ist der Pocket PC über ein Kabel oder die Docking Station verbunden, ziehen Sie ihn von Kabel oder der Docking Station ab.
- ▶ Ist der Pocket PC über Infrarot verbunden, schieben Sie ihn vom Gerät weg.
- ▶ Ist der Pocket PC per Einwählen oder VPN verbunden, tippen Sie auf das Symbol **Verbindung**  in der Navigationsleiste und dann auf **Ende**.

HILFE FÜR DEN VERBINDUNGSaufbau

Weitere Informationen über die hier beschriebenen Vorgänge und ergänzende Vorgänge befinden sich an folgenden Stellen.

- ▶ Online-Hilfe auf dem Pocket PC. Tippen Sie auf  → **Hilfe** → **Ansicht** → **Gesamte installierte Hilfe** → **Posteingang** oder **Verbindungen**.
- ▶ ActiveSync®-Hilfe auf dem Desktop PC. Klicken Sie in ActiveSync® auf **Microsoft ActiveSync®-Hilfe** im Menü **Hilfe**.
- ▶ Informationen über Posteingang auf Seite 74.
- ▶ Informationen über Fehlerbehebung auf Seite 101.
- ▶ Für Informationen über die Fehlerbehebung besuchen Sie die Pocket PC Website: <http://www.microsoft.com/germany/ms/mobile/pocket/>.

DER MICROSOFT POCKET INTERNET EXPLORER

Mit dem Microsoft Pocket Internet Explorer können Sie Webseiten auf zwei verschiedene Arten anzeigen:

- ▶ Verbinden Sie sich mit einem ISP oder Netzwerk, und surfen Sie im Web. Zu diesem Zweck müssen Sie zuerst eine Verbindung herstellen, wie auf der Seite 96 beschrieben ist.
- ▶ Während der Synchronisierung mit dem Desktop PC laden Sie Ihre Favoriten-Links und mobilen Favoriten herunter, die im Unterordner Mobile Favoriten des Internet Explorers auf dem Desktop PC gespeichert sind, herunter.


Während der Verbindung mit einem ISP oder Netzwerk können Sie auch Dateien und Programme vom Internet oder einem Intranet herunterladen.

Tippen Sie auf **Start** → **Internet Explorer**, um das Programm aufzurufen. Die Homepage des Pocket Internet Explorers erscheint:



ANZEIGEN VON MOBILEN FAVORITEN UND CHANNELS

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Favoriten**, um Ihre Liste mit Favoriten anzuzeigen.
2. Tippen Sie in der Liste auf die Seite, die Sie anzeigen möchten.

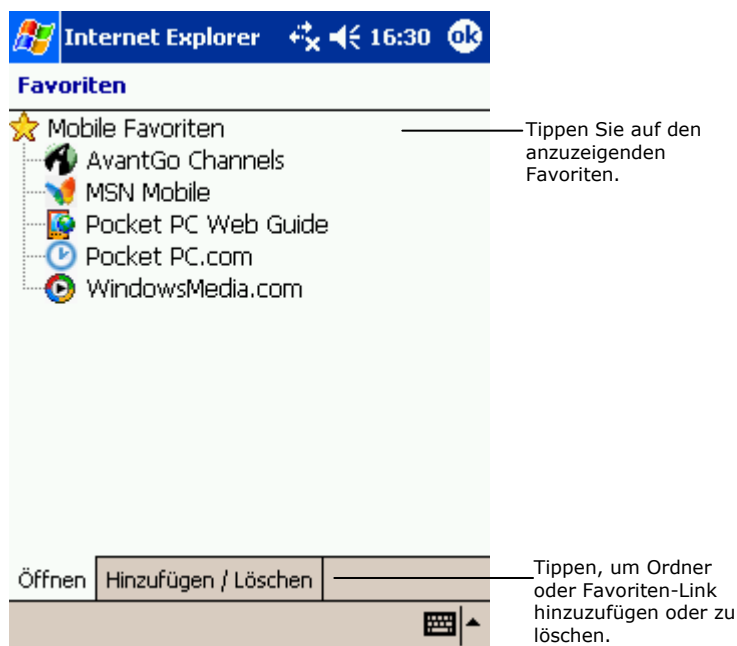

Sie sehen die Seite, die bei der letzten Synchronisierung mit dem Desktop PC heruntergeladen wurde. Wenn sich diese Seite nicht auf dem Pocket PC befindet, erscheint sie abgeblendet in der Favoritenliste. Um die Seite anzuzeigen, müssen Sie für ein Herunterladen der Seite auf den Pocket PC sich wieder mit dem Desktop PC synchronisieren, oder mit dem Internet verbunden sein.

SURFEN IM INTERNET

1. Bauen Sie eine Verbindung zum ISP oder Firmennetzwerk auf.
2. Mit einer der folgenden Methoden bauen Sie eine Verbindung auf und beginnen mit dem Surfen:
 - ▶ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Favoriten** und dann auf den Punkt, den Sie anzeigen möchten.
 - ▶ Tippen Sie auf **Ansicht** → **Adressleiste**. Geben Sie in der Adressleiste, die oben im Bildschirm angezeigt wird, die zu besuchende Webadresse ein, und tippen Sie dann auf **Verbinden**. Tippen Sie auf den Pfeil, um aus zuvor eingegebenen Adressen auszuwählen.

DER ORDNER MOBILE FAVORITEN

Es werden nur die Punkte mit dem Pocket PC synchronisiert, die im Unterordner Mobile Favoriten des Ordners Favoriten im Internet Explorer auf dem Desktop PC gespeichert sind. Dieser Ordner wird bei der Installation von ActiveSync® automatisch erstellt.

FAVORITEN-LINKS

Während der Synchronisierung wird die Liste mit Favoriten-Links im Order Mobile Favoriten auf dem Desktop PC mit dem Pocket Internet Explorer auf dem Pocket PC synchronisiert. Auf beiden Computern werden die Änderungen in einer der beiden Listen bei der jeweiligen Synchronisierung aktualisiert. Wenn Sie den Favorite-Link nicht als mobilen Favoriten markiert haben, wird nur der Link (und nicht die Seite) auf Ihren Pocket PC heruntergeladen, und Sie müssen sich mit dem ISP oder Netzwerk verbinden, um den Inhalt anzuzeigen. Weitere Informationen über die Synchronisierung sind in ActiveSync®-Hilfe auf dem Desktop PC angegeben.

MOBILE FAVORITEN

Wenn Sie auf Ihrem Desktop PC Microsoft Internet Explorer 6 oder höher verwenden, können Sie mobile Favoriten auf den Pocket PC herunterladen. Bei der Synchronisierung des Desktop PCs mit dem Pocket PC wird der Inhalt Ihrer mobilen Favoriten auf den Pocket PC heruntergeladen, damit Sie auch dann Seiten anzeigen können, wenn Sie nicht mit dem ISP oder Netzwerk verbunden sind.

Mit dem Internet Explorer-Plug-in, das mit ActiveSync® installiert wurde, erstellen Sie schnell mobile Favoriten.

So erstellen Sie einen mobilen Favoriten:

1. Klicken Sie im Internet Explorer auf dem Desktop PC auf **Extras** und dann auf **Mobile Favoriten erstellen**.
 - ▶ Um den Link-Namen zu ändern, geben Sie im Feld Name einen neuen Namen ein.
 - ▶ Um zu ändern, wie die mobilen Favoriten aktualisiert werden, legen Sie unter **Aktualisieren** einen gewünschten Termin dafür fest.
2. Klicken Sie auf **OK**. Der Internet Explorer lädt die neueste Version der Seite auf Ihren Desktop PC herunter.
3. Wenn Sie die Seiten herunterladen möchten, die mit dem gerade erstellten mobilen Favoriten verknüpft sind, klicken Sie den mobilen Favoriten mit der rechten Maustaste an und klicken Sie dann auf **Eigenschaften**. Geben Sie in der Registerkarte **Download** die Anzahl der Link-Tiefe an, die heruntergeladen werden soll. Um mit dem Speicher auf dem Pocket PC zu haushalten, laden Sie nur eine Link-Ebene herunter.
4. Synchronisieren Sie Ihr Gerät mit dem Desktop PC. Mobile Favoriten, die im Ordner Mobile Favoriten im Internet Explorer angelegt sind, werden auf den Pocket PC heruntergeladen.

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">▶ HINWEIS: Wenn Sie keinen Aktualisierungstermin angeben, müssen Sie den Inhalt manuell herunterladen, damit die Daten auf dem Desktop PC und dem Pocket PC aktualisiert bleiben. Klicken Sie vor dem Synchronisieren auf Synchronisieren im Menü Extras des Internet Explorers auf dem Desktop PC. Sie sehen den zuletzt auf den Desktop PC heruntergeladenen Inhalt, und Sie können den Inhalt ggf. manuell herunterladen.▶ VORSICHT: Der Symbolleiste des Internet Explorers kann eine Schaltfläche zur Erstellung von mobilen Favoriten hinzugefügt werden. Klicken Sie im Menü Ansicht des Internet Explorers auf dem Desktop PC auf Symbolleisten und dann auf Anpassen. |
|--|

HAUSHALTEN MIT SPEICHERPLATZ

Mobile Favoriten belegen den Datenspeicher auf dem Pocket PC. Beachten Sie diese Hinweise, um die Menge belegten Speichers zu minimieren:

- ▶ Deaktivieren Sie über ActiveSync® Bilder und Sounds für den Informationstyp Mobile Favoriten, oder verhindern Sie hiermit, dass bestimmte mobile Favoriten auf den Pocket PC heruntergeladen werden. Weitere Informationen sind in der ActiveSync®-Hilfe angegeben.
- ▶ Beschränken Sie die Anzahl der heruntergeladenen Link-Seiten. Klicken Sie im Internet Explorer auf dem Desktop PC mit der rechten Maustaste auf den mobilen Favoriten, den Sie ändern möchten, und klicken Sie dann auf **Eigenschaften**. Geben Sie auf der Registerkarte **Download** 0 oder 1 für die Anzahl der Link-Seiten an, die heruntergeladen werden sollen.

AVANTGO CHANNELS

AvantGo ist ein kostenloser, interaktiver Dienst, mit dem Sie Zugriff auf personalisierten Inhalt und Tausende von populären Websites bekommen. Sie buchen AvantGo Channels direkt vom Pocket PC aus. Danach synchronisieren Sie den Pocket PC mit dem Desktop PC, oder verbinden sich mit dem Internet, um den Inhalt herunterzuladen. Weitere Informationen erhalten Sie bei einem Besuch der AvantGo-Website. So registrieren Sie sich bei AvantGo:

1. Aktivieren Sie in den ActiveSync[®] Optionen auf dem Desktop PC die Synchronisierung für den AvantGo-Informationstyp.
2. Tippen Sie im Pocket Internet Explorer auf dem Pocket PC auf die Schaltfläche **Favoriten**, um Ihre Favoritenlisten anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf den Link **AvantGo Channels**.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Aktivieren**.
5. Beachten Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Um das AvantGo-Setup fertigzustellen, müssen Sie den Pocket PC mit dem Desktop PC synchronisieren, und dann auf die Schaltfläche **My Channels** tippen.

Tippen Sie nach der Synchronisierung in der Favoritenliste auf den Link **AvantGo Channels**, um einige der populärsten Kanäle anzuzeigen. Um Kanäle hinzuzufügen oder zu entfernen, tippen Sie auf den Link **Hinzufügen** oder **Löschen**.

FEHLERBEHEBUNG UND PFLEGE

Dieses Kapitel enthält Lösungsvorschläge für allgemeine Probleme, die während der Bedienung des Pocket PCs auftreten könnten. Es enthält auch eine Anleitung für die Pflege Ihres Pocket PCs.

- ▶ **HINWEIS:** Wenn ein Problem auftritt, das Sie nicht lösen können, bitten Sie Ihren Händler um Unterstützung.

ZURÜCKSETZEN DES POCKET PCs (SOFT RESET)

- ▶ **VORSICHT:** Beim Zurücksetzen gehen ungespeicherte Daten verloren.

Das Zurücksetzen des Pocket PCs ähnelt dem Zurücksetzen eines Desktop PCs. Dabei wird das Betriebssystem neu gestartet, und Sie verlieren alle ungespeicherten Daten (siehe Seite 22).

Es kann vorkommen, dass Sie den Pocket PC zurücksetzen müssen; zum Beispiel:

- ▶ Nach Wiederherstellung von Daten vom Desktop PC.
- ▶ Wenn Ihr Pocket PC nicht mehr reagiert; d. h. wenn es so aussieht, als ob er "stehengeblieben" oder "abgestürzt" ist.

WIEDERHERSTELLEN DER WERKSEITIGEN STANDARDS (HARD RESET)

Es kann vorkommen, dass Sie die werkseitigen Standardeinstellung des Pocket PCs wiederherstellen müssen, indem Sie den Speicherinhalt (RAM) vom Pocket PC entfernen. Löschen Sie den Speicher z.B.:

- ▶ Wenn Ihr Pocket PC nach dem Zurücksetzen nicht reagiert.
- ▶ Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen haben.

Beim Löschen des Speichers werden alle im RAM eingegebenen Daten, wie alle Dateien, System-einstellungen und von Ihnen installierte Zusatzprogramme, gelöscht. (Programme, die werkseitig im ROM installiert wurden, sind nicht davon betroffen.)

- ▶ **VORSICHT:** Damit die Unversehrtheit Ihrer Daten beim Löschen des Speichers gewahrt bleibt, sollten Sie Ihren Daten regelmäßig (mit ActiveSync®) auf dem Desktop PC oder (mit einer Sicherungsanwendung) auf einer Speicherkarte absichern. Weitere Informationen über die Datensicherung sind auf der Seite 59 angegeben.

- ▶ **HINWEIS:** Nähere Informationen **zum** Thema Hard Reset finden Sie in Kapitel 1, Seite 22.

DURCHFÜHRUNG DES HARD RESETS

1. Sichern Sie Ihre Daten z. B. mit Hilfe des Dateisicherungs-programms ab und entnehmen Sie die SD/MMC-Karte.
2. Hinweise zur Durchführung des Hard Resets finden Sie in Kapitel 1, Seite 22.
3. Im Anschluss an den Hard Reset erfolgt die Grundinitialisierung, wie schon auf Seite 22 beschrieben.
4. Falls erforderlich, können Sie die Daten von Ihrer letzten Sicherungsdatei auf dem Pocket PC wiederherstellen.

- ▶ **HINWEIS:** Wenn der Akku keinen Strom mehr liefert und nicht rechtzeitig aufgeladen wird, bekommen Sie das gleiche Ergebnis, wie wenn Sie die werkseitigen Einstellungen wiederherstellen würden.

PROBLEME MIT STROMVERSORGUNG

DER POCKET PC SCHALTET SICH BEI VERWENDUNG VON AKKUSTROM NICHT EIN

- ▶ Die Akkurestladung ist u.U. zu niedrig, um den Pocket PC einzuschalten. Schließen Sie das Netzteil an den Pocket PC und an den externen Netzstrom an. Je nach Ladezustand des Akkus können einige Minuten vergehen bevor sich der Pocket PC wieder einschalten lässt.






DER AKKU VERLIERT SCHNELL STROM

- ▶ Sie arbeiten mit dem Pocket PC auf eine Weise, die den Strom schnell aufbrauchen könnte. (Tipps zum Sparen von Strom sind auf Seite 53 angegeben.)


PROBLEME MIT DEM SPEICHER

Wenn eine Warnung vor unzureichendem Speicher auf Grund von einem Problem bei der Speicherzuweisung ausgegeben wird, machen Sie folgendermaßen Speicher auf dem Pocket PC frei.

- ▶ **VORSICHT:** Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Dateien löschen. Wenn Sie Dateien löschen, deren Funktion unbekannt ist, könnten Programme oder Funktionen nicht mehr richtig laufen. Sie sollten Dateien absichern, bevor Sie sie löschen.

- ▶ Löschen Sie Dateien, die nicht mehr benötigt werden. Tippen Sie auf  → **Programme** → **Datei Explorer**. Tippen Sie auf die zu löschende Datei und halten Sie sie gedrückt, und tippen Sie im Kontextmenü dann auf **Löschen**. Um die größten Dateien zu finden, tippen Sie auf  → **Suchen**. In der Liste **Typ** tippen Sie auf **Über 64 KB** → **Los**.
- ▶ Löschen Sie Programme, die nicht mehr benötigt werden. Tippen Sie auf  → **Einstellungen** → Registerkarte **System** → **Programme entfernen**. Tippen Sie auf das zu löschende Programm und dann auf **Entfernen**.
- ▶ Löschen Sie in den Optionen des Internet Explorers alle Dateien und den Verlauf. Tippen Sie im Internet Explorer auf **Extras** → **Optionen**. Tippen Sie auf **Dateien löschen** und auf **Verlauf löschen**.
- ▶ Wenn Sie Dateien von einem Computer oder einem Gerät auf den Pocket PC kopieren, versuchen Sie, den Schieber in der **Speicher**-Einstellung zu bewegen. Tippen Sie auf  → **Einstellungen** → Registerkarte **System** → Symbol **Speicher**. Prüfen Sie vor dem Kopieren von Dateien, ob Sie den Schieber manuell bewegen können. Stellen Sie sicher das die Datei die Sie speichern wollen nicht größer ist als der auf Ihrem Pocket PC zu Verfügung stehende Speicherplatz. Größere Dateien sollten auf einer MM/SD Karte abgelegt werden.
- ▶ Halten Sie Programme an, mit denen Sie zurzeit nicht arbeiten. In den meisten Fällen halten Programme automatisch an, um Speicher freizumachen. Es gibt jedoch Fälle, Bestätigungsdialoge warten z.B. auf eine Reaktion vom Benutzer, wenn das Programm nicht automatisch anhalten kann. Zur Überprüfung vom Status der aktiven Programme tippen Sie auf  → **Einstellungen** → Registerkarte **System** → Symbol **Speicher** → Registerkarte **Ausgeführte Programme**. Tippen Sie auf das anzuzeigende Programm und dann auf **Aktivieren**. Schließen Sie alle offenen Fenster oder Meldungen, und kehren Sie zur Listenansicht des Programms zurück. Wenn dies nicht funktioniert, können Sie das Programm manuell anhalten. Stellen Sie zuerst sicher, dass Ihre Arbeit gespeichert wird, indem Sie offene Elemente schließen und zur Listenansicht des Programms zurückkehren. Halten Sie dann das Programm an, indem Sie in der Registerkarte **Ausgeführte Programme** auf **Beenden** oder **Alle beenden** tippen.
- ▶ Setzen Sie den Pocket PC zurück, wie zuvor auf Seite 101 beschrieben ist.

WENN SIE EINE SPEICHERKARTE HABEN, VERSCHIEBEN SIE DIE DATEN AUF FOLGENDE WEISE AUF DIE SPEICHERKARTE:

- ▶ Tippen Sie auf  → **Programme** → **Datei Explorer**. Tippen Sie auf die zu verschiebende Datei und halten Sie sie gedrückt, und tippen Sie auf **Ausschneiden**. Wechseln Sie zum Ordner My Documents auf der Speicherkarte, und tippen Sie auf **Bearbeiten** → **Einfügen**. Dateien, die nicht im Ordner My Documents oder in Unterordnern von Unterordnern von My Documents gespeichert sind, werden von einigen Programmen eventuell nicht aufgelistet. Bei der Verwendung von Notizen, Pocket Word oder Pocket Excel können Sie Dateien auch dadurch verschieben, indem Sie das Element öffnen, und dann auf **Extras** oder **Bearb.** und auf **Umbenennen/Verschieben** tippen.
- ▶ Verschieben Sie E-Mail-Anlagen. Tippen Sie im Posteingang auf **Extras** → **Optionen** → Registerkarte **Speicher** und wählen Sie **Anlagen auf Speicherkarte speichern**. Alle Anlagen werden auf die Speicherkarte verschoben und neue Anlagen werden automatisch auf der Speicherkarte gespeichert.
- ▶ Stellen Sie Programme, z.B. Notizen, Pocket Word und Pocket Excel, so ein, dass neue Elemente automatisch auf der Speicherkarte gespeichert werden. Die Einstellung erfolgt unter **Extras** → **Optionen**.

PROBLEME MIT DEM BILDSCHIRM

BILDSCHIRM IST AUSGESCHALTET

Wenn der Bildschirm auch nach dem Drücken des Ein-/Ausschalters nicht reagiert, durchlaufen Sie die folgenden Schritte, bis das Problem behoben ist:

- ▶ Schließen Sie das Netzteil an den Pocket PC und an den externen Netzstrom an.
- ▶ Setzen Sie den Pocket PC zurück, wie auf Seite 101 beschrieben ist.


BILDSCHIRM REAGIERT SEHR LANGSAM

- ▶ Vergewissern Sie sich, dass der Akkustrom des Pocket PCs noch ausreicht oder dass nicht zu viele Programme aktiviert sind. Wenn sich das Problem nicht beheben lässt, setzen Sie den Pocket PC zurück, wie zuvor auf Seite 101 beschrieben ist.

BILDSCHIRM BLEIBT STEHEN




- ▶ Setzen Sie den Pocket PC zurück, wie auf Seite 101 beschrieben ist.
- ▶ Bildschirm ist zu schwach.
- ▶ Prüfen Sie, ob die Beleuchtung des Displays eingeschaltet ist.
- ▶ Gehen Sie zu einem Ort, der ausreichend beleuchtet ist.
- ▶ Wenn Sie ein Dokument auf dem Bildschirm schlecht lesen können, versuchen Sie, den Zoomwert oder die Textgröße einzustellen.
 - ✓ Tippen Sie in Notizen auf **Extras**, und wählen Sie einen Zoomwert aus.
 - ✓ In Pocket Word und Pocket Excel tippen Sie auf **Ansicht** → **Zoom**, und wählen Sie einen Zoomwert aus.
 - ✓ In Pocket Internet Explorer tippen Sie auf **Ansicht** → **Textgröße**, und wählen Sie eine Größe aus.
 - ✓ In Kalender, Kontakte und Aufgaben tippen Sie auf **Extras** → **Optionen**, und wählen Sie **Große Schriftart verwenden**.

UNGENAUE REAKTIONEN AUF TIPPEN MIT DEM EINGABESTIFT

- ▶ Richten Sie den Touchscreen neu aus. Tippen Sie auf  → **Einstellungen** → Registerkarte **System** → Symbol **Touchscreen ausrichten**. Wenn Sie das Auszuwählende nicht richtig antippen können, schalten Sie den Pocket PC aus. Drücken Sie das Navigationspfad hinein und während es hineingedrückt wird, drücken Sie den Ein/Ausschalter, um den Pocket PC einzuschalten. Sie können dann mit der Ausrichtung des Touchscreens beginnen.

PROBLEME MIT ANSCHLÜSSEN

PROBLEME MIT DEM KABEL- ODER DER DOCKING STATION



- ▶ Prüfen Sie, ob die richtige ActiveSync®-Version auf dem Desktop PC installiert ist. Installieren Sie die ActiveSync®-Version, die Ihrem Pocket PC beigelegt ist.
- ▶ Vergewissern Sie sich, dass Pocket PC und Desktop PC beide ausgeschaltet sind, bevor Sie einen Anschluss vornehmen.
- ▶ Prüfen Sie bei Verwendung der Docking Station, ob der Pocket PC richtig eingelegt ist.
- ▶ Prüfen Sie bei Verwendung des ActiveSync®-Kabels, ob der Anschluss richtig festsetzt.
- ▶ Prüfen Sie, ob das Kabel richtig mit dem USB-Anschluss am Desktop PC verbunden ist. Schließen Sie das USB-Kabel direkt an den Desktop PC an—verwenden Sie keinen USB-Hub als Zwischengerät.
- ▶ Setzen Sie den Pocket PC zurück, bevor Sie das Kabel anschließen (s. Seite 101).
- ▶ Vor dem Neustart des Desktop PCs muss immer der Pocket PC abgetrennt werden.
- ▶ Prüfen Sie, ob die USB-Verbindung in ActiveSync® auf dem Desktop PC aktiviert ist. Wenn die USB-Verbindung bereits aktiviert ist, deaktivieren Sie sie, schließen Sie das Fenster Netzwerkeinstellungen, und öffnen Sie erneut dieses Fenster, um die USB-Verbindung zu reaktivieren.
- ▶ Schließen Sie immer nur jeweils einen Pocket PC oder PDA (Personal Digital Assistant) an Ihren Desktop PC an.
- ▶ Prüfen Sie, ob es keine anderen aktiven Anschlüsse gibt. Tippen Sie auf , dann auf **Heute**. Tippen Sie auf  oder auf  unten im Bildschirm, und dann auf **Trennen**.

PROBLEME MIT DEM INFRAROTANSCHLUSS



- ▶ Übertragen Sie jeweils nur eine Datei oder nicht mehr als 25 Kontaktkarten.
- ▶ Richten Sie die Infrarotanschlüsse so aus, dass der Abstand zwischen ihnen nicht größer als 20 cm und nicht kleiner als 5 cm ist.
- ▶ Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände zwischen den beiden Infrarotanschlüssen liegen.
- ▶ Stellen Sie die Zimmerbeleuchtung ein. Einige Beleuchtungs-typen wirken sich störend auf die IR-Kommunikation aus. Gehen Sie zu einem anderen Ort, oder schalten Sie einige Leuchten aus.

PROBLEME MIT DEM MODEMANSCHLUSS


ES KANN KEINE TELEFONNUMMER GEWÄHLT WERDEN

- ▶ Installieren Sie den Pocket PC nicht in der Docking Station. Es kann keine Nummer gewählt werden, wenn der Pocket PC eine aktive Verbindung mit dem Desktop PC besitzt.
- ▶ Prüfen Sie, ob die Telefonleitung richtig angeschlossen ist.
- ▶ Prüfen Sie, ob es sich um eine analoge Telefonleitung handelt. Sie dürfen ein Modem nicht an eine digitale Telefonleitung anschließen, außer es ist ausdrücklich für Verwendung mit einer Digitalleitung konzipiert.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass das Modem auf einen Wählton wartet. Tippen Sie auf  → **Einstellungen** → Registerkarte **Verbindungen** → Symbol **Verbindungen** → Tippen Sie auf „Bestehende Verbindungen verwalten“ und wählen Sie die Verbindung aus die Sie verwalten wollen. Tippen Sie auf **Bearbeiten** und tippen Sie zweimal auf **Weiter** und dann auf **Erweitert**. Prüfen Sie, ob **Auf Freizeichen warten** aktiviert ist.
- ▶ Internationale Anrufe dauern u.U. länger, bis sie durchgestellt werden. Tippen Sie auf  → **Einstellungen** → Registerkarte **Verbindungen** → Symbol **Verbindungen** → Tippen Sie auf „Bestehende Verbindungen verwalten“ und wählen Sie die Verbindung aus die Sie ändern wollen. Tippen Sie auf **Bearbeiten** und tippen Sie zweimal auf **Weiter** und dann auf **Erweitert**. Erhöhen Sie den Wert für „Versuch abrechnen nach“ , oder deaktivieren Sie diesen Punkt.

EINE NUMMER WIRD GEWÄHLT, DOCH LÄSST SICH KEINE RICHTIGE VERBINDUNG HERSTELLEN

- ▶ Prüfen Sie, ob das Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden möchten, das PPP- (Point-to-Point) Protokoll unterstützt. Ihr ISP oder Netzwerk-Administrator kann Ihnen dies mitteilen.
- ▶ Prüfen Sie, ob Ihre Wahlparameter richtig sind. Tippen Sie auf  → **Einstellungen** → Registerkarte **Verbindungen** → Symbol **Verbindungen** → Tippen Sie auf „Bestehende Verbindungen verwalten“ und überprüfen Sie die Nummer der jeweiligen Verbindung.
- ▶ Prüfen Sie, ob die angerufene Telefonnummer richtig ist. Tippen Sie auf  → **Einstellungen** → Registerkarte **Verbindungen** → Symbol **Verbindungen**. Wählen Sie die Netzwerkeinstellungen, die Sie verwenden möchten, und tippen Sie auf **Ändern**. Wählen Sie Ihre Verbindung, und tippen Sie auf **Weiter**, um die Telefonnummer zu prüfen.

DIE MODEMVERBINDUNG IST UNZUVERLÄSSIG

- ▶ Prüfen Sie, ob die Modemkarte richtig installiert sind.
- ▶ Prüfen Sie, ob die Telefonleitung richtig angeschlossen ist.
- ▶ Deaktivieren Sie die Anklopfsperr. Tippen Sie auf  → **Einstellungen** → Registerkarte **Verbindungen** → Symbol **Verbindungen** → Tippen Sie auf „Bestehende Verbindungen verwalten“ und wählen Sie die zu ändernde Verbindung aus. Tippen Sie auf **Bearbeiten** → **Weiter** und wählen Sie „Wählregel verwenden“. Wählen Sie einen Standort aus und tippen sie auf **Bearbeiten**. Deaktivieren Sie die Anklopfsperr.

PFLEGE UND WARTUNG DES POCKET PCs

Wenn Sie ihren Pocket PC gut pflegen, ist ein störungsfreier Betrieb gewährleistet, und das Risiko, dass Ihr Pocket PC beschädigt wird, reduziert sich.

ALLGEMEINE RICHTLINIEN

- ▶ Setzen Sie Ihren Pocket PC keiner starken Feuchtigkeit und keinen extremen Temperaturen aus.
- ▶ Schützen Sie Ihren Pocket PC **unbedingt** vor Nässe z.B. durch Regen und Hagel.
- ▶ Setzen Sie Ihren Pocket PC nicht längere Zeit direktem Sonnenlicht oder starkem UV-Licht aus.
- ▶ Stellen Sie keine Gegenstände auf den Pocket PC, und lassen Sie auch keine Gegenstände auf den Pocket PC fallen.
- ▶ Lassen Sie den Pocket PC nicht fallen, und setzen Sie ihn auch keinen starken Erschütterungen aus.
- ▶ Bewahren Sie den Pocket PC in einem Schutzetui auf, wenn er nicht benutzt wird.
- ▶ Setzen Sie den Pocket PC nicht plötzlich starken Temperaturschwankungen aus. Hierbei könnte sich Kondenswasser im Gerät ansammeln, das den Pocket PC beschädigen könnte. Warten Sie bei der Bildung von Kondenswasser, bis der Pocket PC vollkommen getrocknet ist.
- ▶ Achten Sie darauf, sich nicht auf den Pocket PC zu setzen, wenn Sie ihn in die Gesäßtasche Ihrer Hose, etc. gesteckt haben.
- ▶ Die Oberfläche des Bildschirms ist anfällig für Kratzer. Tippen Sie nur mit dem Eingabestift auf den Bildschirm. Berühren Sie ihn nicht mit Ihren Fingern, Kugelschreibern oder Bleistiften oder anderen spitzen Gegenständen.
- ▶ Reinigen Sie den Pocket PC nie, wenn er eingeschaltet ist. Wischen Sie den Bildschirm und die Außenseite des Pocket PCs mit einem weichen, fusselfreien Tuch ab, das mit etwas Wasser befeuchtet ist.
- ▶ Wischen Sie den Bildschirm nicht mit Papiertüchern ab.
- ▶ Versuchen Sie nie, den Pocket PC zu zerlegen, zu reparieren oder Änderungen an ihm vorzunehmen. Ein Zerlegen, Ändern oder ein Reparaturversuch können den Pocket PC beschädigen, und Sie sogar verletzen oder Ihr Eigentum beschädigen.

Vermeiden Sie unbedingt das Aufbewahren bzw. Tragen des Pocket PCs und seines Zubehörs im gleichen Behälter (Fach) mit entzündbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Explosivstoffen.

RICHTLINIEN FÜR DIE REISE

- ▶ Sichern Sie Ihre Daten ab, bevor Sie mit dem Pocket PC verreisen. Nehmen Sie zur Sicherheit eine Sicherungskopie mit.
- ▶ Entfernen Sie ggf. die SD/MMC-Karte aus dem Steckplatz.
- ▶ Schalten Sie den Pocket PC aus, und trennen Sie alle externen Geräte ab.
- ▶ Prüfen Sie, ob der Akku voll aufgeladen ist.
- ▶ Nehmen Sie das Netzteil mit. Verwenden Sie das Netzteil als Stromquelle und als Akkuladegerät.
- ▶ Bewahren Sie den Pocket PC in seinem Schutzetui auf, wenn Sie ihn nicht benutzen oder wenn Sie unterwegs sind.
- ▶ Nehmen Sie den Pocket PC als Handgepäck in einem Schutz-etui mit. Geben Sie ihn nicht als Gepäck auf.
- ▶ Wenn Sie mit dem Pocket PC ins Ausland reisen möchten, erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler nach dem geeigneten Netzteil für Ihr Reiseziel.
- ▶ Wenn Sie ein Modem im Ausland anschließen möchten, prüfen Sie, ob Sie das richtige Modem und Kabel für Ihr Reiseziel haben.

INDEX

A

Absichern von Daten	
Mit ActiveSync	59
ActiveSync	92
E-Mail synchronisieren	74
Mobile Favoriten synchronisieren	98
Statussymbol	39
Synchronisieren von Daten	93
Synchronisieren von einem entfernten Standort	94
ActiveSync®-Anschluss	12
Akku	
Prüfen von restlichem Akkustrom	53
Wenig Strom	53
Akku laden	16
Akku vorbereiten	16
Akkubetrieb	7
Anschließen	
An Desktop-PC	91
Fehlerbehebung	104
Infrarotanschluss	14
Kopfhörer	13
PPC-Anschluss	15
Ansicht	
Rückansicht	12
Ansicht von vorne	11
Unterseite	12
oben	14
Ansicht von vorne	11
Anzeige	
Benachrichtigung	11
Arbeiten mit dem Pocket PC	20
Arbeitsspeicher	54
Aufgaben	70
Ändern	71
Beginnt am	70
Bildschirm Zusammenfassung	71
Erstellen	70
Fällig am	70
Aufnahme	
Dateiformate	51
Wiedergeben	50
Aufnahmetaste	
Benutzen	50
Aufnehmen	50
Autorun	18
Autostart	18
AvantGo	100

B

Bedienung des Pocket PCs	20
Befehlsleiste	40
Beleuchtung Einstellung	56
Benachrichtigung	44
Anzeige	11
Einstellungen	55
Besitzerinformationen	55

Besprechungsanfragen	66
Betrieb unterbrechen	53
Betriebsumgebung	6
Bildschirm	
Einstellung der Beleuchtung	56
Fehlerbehebung	103
Neu ausrichten	103
Zoomwert einstellen	103
Buchstabenerkennung	45

C

Companion-Programme	79
Copyright	2

D

Datei beamen	95
Datei Explorer	58
Daten eingeben	44
Datenaustausch	21
Datensicherung	5
Datenspeicher	54
Datum	56
Defragmentierung	32

E

EBackup	59
Ein-/Ausschalter	53
Einführung	9
Eingabe	44
Einstellungen	55
Eingabebereich	44
Schaltfläche	40
Eingabestift	38
Einschalten	18
Elektromagnetische Verträglichkeit	6
E-Mail	Siehe Posteingang
E-Mail-Dienst einrichten	74
EMV	6
Entfernen von Programmen	56
Erste Hilfe	32
Ersteinrichtung	16
Excel	Siehe Pocket Excel

F

FAQ	31
Fehler und Ursachen	33
Fehlerbehebung	101
Bildschirm	103
Infrarotanschluss	104
Kabelanschluss	104
Modemanschluss	105
Speicher	102
Strom	102
Fehlfunktionen	32

G

Garantie	2
Garantiebedingungen	2
GPS-Antenne	12
Grundfertigkeiten	38
GSM-Dateiformat	51

H

Haftpflichtbeschränkung	2
Handgeschriebenes zu Text umwandeln	47
Hard-Reset	22
Hardwareinformationen	56
Häufig gestellte Fragen	31
Heute-Bildschirm	
Einstellungen	55, 56
Hotline	34

I

IMAP4-E-Mail-Server	74
Ordnerverhalten	78
Inbetriebnahme	10
Infrarot	14
Fehlerbehebung	104
Übertragen von Elementen	95
Infrarotmodem	96
Inhaltsverzeichnis	3
Installation der Software	18, 26
Internet	
Verbinden	96
Internet Explorer	Siehe Pocket Internet Explorer
ISP	96

K

Kalender	64
Besprechungsanfragen	66
Bildschirm Zusammenfassung	66
Erstellen eines Termins	65
Kartenleser	21
Kennwort	57, 85
Komponenten	11
Kontakte	67
Anzeigen	68
Bildschirm Zusammenfassung	69
Chatten mit Kontakten	87
Erstellen	68
MSN Messenger	87
Suchen	68
Kontextmenü	43
Kopfhöreranschluss	13
Kundendienst	32
Kurztext	52

L

Laden des Akkus	
Statussymbol	39
Ländereinstellungen	56
Lautsprecher	
Statussymbol	39
Lautstärkeregelung	55
Lieferumfang	9
Liste mit Erledigungen	Siehe Aufgaben

M

Menü	
Einstellungen	55, 56
Startmenü	40
Microsoft ActiveSync	Siehe ActiveSync
Microsoft Pocket Outlook	63
Microsoft Reader	88
Benutzen der Bibliothek	88
Bücher herunterladen	88
Bücher lesen	89
Löschen eines Buches	90
Microsoft® ActiveSync® installieren	19
Microsoft® Outlook installieren	19
Mikrofon	11
Mobile Favoriten	
Aktualisierungstermin	99
Anzeigen	98
Datenspeicher reduzieren	99
Erstellen	99
Link-Ebenen angeben	99
Synchronisieren	98
MP3	88
MSN Messenger	86
My Flash Disk	54

N

Navigation	23
Navigations-CDs	24
Navigationsleiste und Befehlsleiste	40
Navigationspad	
Benutzen	38
Navigationsset am Fahrrad befestigen	27
Navigationsset im Auto befestigen	28
Neu starten	101
Notizen	72
Erstellen	73
Vorlage	73

P

Partnerschaft	93
PCM-Dateiformat	51
Pflege	106
Pflege des Displays	7
Pocket Excel	84
Anzeige anpassen	85
Dateiformate	85
Kennwörter	85
Öffnen einer Arbeitsmappe	84
Vorlagen	84
Zoomen	85
Pocket Internet Explorer	97
Alle Dateien löschen	102
Verlauf löschen	102
Pocket PC zurücksetzen	22
Pocket Word	79
Dateiformate	83
Erstellen eines Dokuments	80
Öffnen eines Dokuments	82
Schreibmodus	82
Tippmodus	81
Vorlagen	80
Zoomen	83

POP3-E-Mail-Server	74
Ordnerverhalten	78
Posteingang	74
E-Mail synchronisieren	74
E-Mail-Dienst einrichten	74
Nachrichten und Ordner verwalten	78
Nachrichten verfassen	77
Nachrichtenliste	76
Senden einer Nachricht	77
Statussymbol	39
Verbinden mit E-Mail-Server	74
PPC-Anschluss	15
Programme	
Anhalten	102
Entfernen	62
Hinzufügen	61, 62
Hinzufügen zum Startmenü	62
Symbol	42
Wechseln	41
Programme ausführen	41
Programmspeicher	54

Q

Qualität	9
----------------	---

R

Reinigen	106
Reinigungsmittel	7
Reise	107
Rekorderleiste	50
Reparatur	5
ROM	61
Rückansicht	12
Rücksetztaste	13

S

Scandisk	32
Schaltfläche Stift	46
Schnellinstallation von Speicherkarte	25
Schreiben auf dem Bildschirm	46
Pocket Word	82
SD/MMC-Steckplatz	11, 14
Seitenansicht links	13
Service	9
Hotline	34
Sicherheit und Wartung	5
Sicherheitshinweise	5
Akkubetrieb	7
Anschließen	6
Stromversorgung	6
Verkabelung	6
Sicherheitshinweise Navigation	23
Sichern von Daten	
Mit EBackup	59
Sofortnachrichten	86
Soft-Reset	22
Soft-Tastatur	44
Sound	
Ein- und ausschalten	39
Einstellungen	55
Speicher	
Arbeitsspeicher	54
Datenspeicher	54

Fehlerbehebung	102
Programmspeicher	54
ROM	61
Speicherkarte	54
Zusatzspeicher	54
Zuweisung einstellen	102
Speicherkarte	
Sichern von Daten	59
Verschieben von Dateien nach	103
Speicherkarten	21
Speicherplatz	33
Sprachnotizen	Siehe Aufnahme
Start des Navigators	30
Startmenü	40
Statussymbol	39
Strichzugerkenner	45
Strom	
Einstellungen	56
Fehlerbehebung	102
Prüfen von restlichem Akkustrom	53
Schwacher Akku	53
Strom sparen	53
Stromversorgung	6, 53
Suchen-Funktion	57
Surfen	
Das Web	98
Symbol	
Programm	42
Status	39
Synchronisation	20
Systemleistung	32

T

Tasten	
Einstellungen	55
Termin	
Erstellen	65
Ändern	66
Bildschirm Zusammenfassung	66
Texterkennung	33
Tippen und Halten, Zeigestift	38
Tippen, Zeigestift	38
Touch Screen	11
Transcriber	45
Transport	8

U

Uhr	56
Umgebungstemperatur	6
USB Docking Station	15

V

Verbinden	
Beenden	96
Mit ISP	96
Verbinden mit dem Computer	20
Verbindung	
Hilfe beziehen	97
Starten	96
Verbindung durchschalten	92
Verkabelung	6
Vorlage	
Notizen	73

Vorlagen	
Pocket Excel	84
Pocket Word	80

W

Warenzeichen	2
Wartung	7
Wiederherstellen von Daten	
Mit EBackup	60
Windows Media Player.....	88

Word.....	Siehe Pocket Word
-----------	-------------------

Z

Zeichnen auf dem Bildschirm	49
Zeigestift	14
Zeit.....	56
Ziehen, Zeigestift.....	38
Zugriff auf Speicherkarten.....	21
Zurücksetzen	13, 101