

TV-Tuner met Afstandsbediening

Inhoud

| | |
|---|----|
| Veiligheidsvoorschriften | 2 |
| Het sorteren van batterijen | 2 |
| Conformiteitsinformatie | 2 |
| Overzicht | 3 |
| TV-kaart | 3 |
| Afstandsbediening | 4 |
| Batterijen inleggen..... | 4 |
| Toetsentoekenning..... | 5 |
| Wijzigen van Zend-/Ontvangstkanalen..... | 8 |
| In Gebruik nemen | 9 |
| De TV-kaart invoeren | 9 |
| PC-kaart verwijderen | 9 |
| Aansluiten | 9 |
| T.V. kijken..... | 10 |
| Klantenservice | 11 |
| Eerste Hulp bij fout functioneren..... | 11 |
| Controle van aansluitingen en kabels..... | 11 |
| Driver - ondersteuning | 11 |
| Heeft u meer ondersteuning nodig ?..... | 12 |

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

⇒ Gelieve de veiligheidsvoorschriften in de handleiding bij uw notebook nauwgezet te volgen.

☞ **Bewaar** de componenten op een **veilige plaats**.

HET SORTEREN VAN BATTERIJEN

⇒ **Belangrijke opmerking:** batterijen behoren tot klein en gevaarlijk afval. Ze moeten dan ook op een correcte manier worden gesorteerd. Let er ook op de batterijen enkel door dezelfde soort of gelijkwaardige batterijtypes te vervangen.

CONFORMITEITSINFORMATIE

Dit toestel werd hij getest in het Nederland en voldoet hij aan de Europese richtlijnen voor zendinstallaties en installaties voor telecommunicatie (R&TTE 1999/5/EG).

OVERZICHT

TV-KAART

Uw TV-kaart beschikt over de volgende aansluitingen:



| Ref. | Benaming | Functie |
|------|---------------------|---|
| ① | Aansluiting Antenne | Voor ontvangst van TV-kanalen |
| ② | Aansluiting Antenne | Voor ontvangst van radio-kanalen |
| ③ | DC In | Voor stroombron |
| ④ | Video IN Composite | Voor opnemen of bewerken van video (vb. Camcorder, ...) |
| ⑤ | Video IN S-Video | |
| ⑥ | Audio-ingang (Aux) | Om externe analoge geluidsbronnen aan te sluiten |

AFSTANDSBEDIENING


Met deze draadloze afstandsbedieningset bedient u het programma **Home Cinema** op uw notebook. Om dit goed te doen werken, moet aan volgende voorwaarden voldaan worden:

- Uw notebook moet zijn opgestart.
- Windows® XP moet volledig zijn geladen.
- De besturingssoftware werd reeds geïnstalleerd*.
- Het programma **Home Cinema** werd geïnstalleerd*.







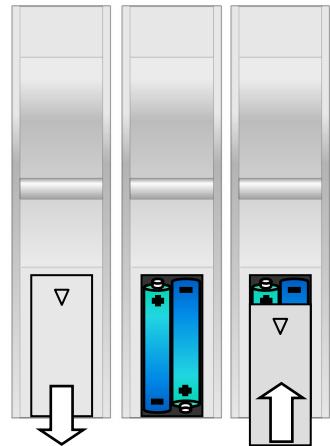








* Dit zijn de voorwaarden bij levering.

BATTERIJEN INLEGGEN


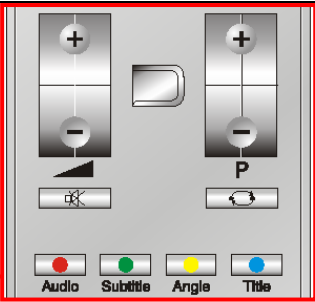













1. Draai de afstandsbediening om.
2. Schuif het deksel van het batterijvak in de aangeduide richting om het te verwijderen.
3. Leg twee nieuwe batterijen van het type AAA in.
4. Let erop, dat de polarisatie overeenkomt met het in het batterijvak gegraveerde plaatje (+ en +, als ook - en -, moeten overeenkomen).
5. Sluit het batterijvak weer.



TOETSENTOEKENNING

| | | | |
|---|--|---|---|
|  |  |        | <p>Aan- / uitschakelaar.</p> <p>TV-programma's bekijken en opnemen.</p> <p>Video-opnames bekijken.</p> <p>Musik-CD's, videodiscs en DVD's weergeven.</p> <p>Teletekstapplicatie opstarten.</p> <p>Muziekarchief openen.</p> <p>Radioprogramma beluisteren en opnemen.</p> |
|  | EPG-functie | | |
|  | Fotoarchief openen. | | |
|  | Infofunctie (afhankelijk van de applicatie). | | |
|  | Keuzemenu van de actieve applicatie oproepen. | | |
|  Scrollwiel drukken = OK | Met deze navigatietoetsen kiest u de gewenste functie. De keuze-indicator beweegt in de betreffende richting. Het scrollwiel kan naar boven of beneden gedraaid worden. Druk op het scrollwiel om uw keuze te bevestigen. | | |
|  | Gaat terug naar het laatst gekozen onderwerp. | | |

► **Opmerking:** De hier beschreven functies zijn standaardfuncties. Naargelang de modus (TV, video, foto etc.) kunnen de toetsen over andere functies beschikken.

| | | | |
|---|--|---|---|
|  |  |  | <p>Om het volume te verhogen drukt u op .</p> <p>Om het volume te verlagen drukt u op .</p> |
|  | <p>De D-toets licht op, als er een toets op de afstandsbediening wordt gebruikt. Hij wordt gebruikt bij de keuze van bepaalde functies.</p> | | |
|  | <p>Om naar het volgende programma (TV, radio) te gaan, drukt u op . Met  gaat u naar het vorige programma.</p> | | |
|  | <p>Zet het geluid af.</p> | | |
|  | <p>Gaat naar het laatst gekozen TV-programma.</p> | | |
|  | <p>Speciale funktietoets (bv.: keuze geluidsspoor)</p> | | |
|  | <p>Speciale funktietoets (bv.: keuze ondertiteling)</p> | | |
|  | <p>Speciale funktietoets (bv.: camerakeuze)</p> | | |
|  | <p>Speciale funktietoets (bv.: keuze hoofstuk)</p> | | |

| | | |
|--|--|---|
| | | Beëindigt de weergave / opname |
| | | Onderbreekt de weergave op de gekozen plaats. |
| | | Start de weergave. |
| | | vroige titel / beelden |
| | | Foto-opname van het actieve programma. |
| | | Volgende titel / beelden |
| | Terug | |
| | Opname starten | |
| | Vooruit | |
| | Rechtstreekse keuze van TV-programma's met behulp van cijfers. Invoer van nummers bij bepaalde functies (teletekst, enz.). | |

WIJZIGEN VAN ZEND-/ONTVANGSTKANALEN

Indien binnen een straal van 10 meter meerdere computers met de afstandsbediening bestuurd worden, kunnen er zich storingen voordoen. Die storingen kunt u oplossen door verschillende kanalen te kiezen. **Wijzig de instellingen van de afstandsbediening enkel wanneer zich daadwerkelijk storingen voordoen.**

Ga daarvoor als volgt te werk:

1. Start het programma **Power Cinema** in de programmamap **Home Cinema** op.
2. Kies het menupunt **Instellingen** en in het volgende venster **Afstandsbedieningskanaal instellen**.
3. Op het scherm verschijnt een gedetailleerde uitleg over het instellen van het kanaal voor de afstandsbediening. Volg de aanwijzingen op het scherm.

IN GEBRUIK NEMEN

De TV-kaart past in een PCMCIA sleuf van uw notebook.

DE TV-KAART INVOEREN

1. Na het opstarten van Windows® schuift u de kaart in de daarvoor voorziene sleuf. Als de kaart volledig is ingevoerd, weerklinken twee korte signaalgeluiden als bevestiging voor een geslaagde installatie.
2. Sluit nu een uiteinde van de meegeleverde USB-kabel aan de TV-kaart aan, terwijl u het andere einde op een vrije USB-aansluiting aan uw notebook aansluit. Gezien het hier om een bijkomende stroomvoorziening gaat, moet deze **altijd zijn aangesloten** als de TV-kaart gebruikt wordt.
3. Start de applicatie voor de TV-ontvangst om de TV-kaart in te richten. Een installatie-assistent leidt u doorheen het programma.

PC-KAART VERWIJDEREN

Zo verwijdert u uw TV-kaart:

1. Verwijder alle kabels.
2. Trek de TV-kaart eruit en berg ze op een veilige plek weg.

AANSLUITEN

Om met de TV-kaart TV- / radiostations te kunnen ontvangen, hebt u een extra 75 Ohm coaxiale antennekabel nodig.

1. Sluit een coaxiale antennekabel aan op de antenne-aansluiting voor TV-ontvangst (2) en voor radio-ontvangst (1).
2. Sluit het andere einde van de coaxiale antennekabel op een grondantenne of kabel-TV aan.
Opgelet: Verwijder de antennekabel als het toestel niet gebruikt wordt, vooral bij onweer. Zo beschermt u uw toestel tegen een mogelijke blikseminslag.

T.V. KIJKEN

Om op uw notebook ook televisieprogramma's weer te geven of op te nemen, heeft u een bepaald programma nodig. Deze software, die zeer gebruikersvriendelijk is, vindt u in het startmenu onder **Alle Programma's, Home Cinema** werd op uw notebook vooraf reeds geïnstalleerd.

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van deze programmagroep:

| | |
|------------------------|--|
| Medi@show | Om presentaties te verzorgen |
| Power Cinema SE | Voor weergave van TV, Video, Foto, Film en Muziek |
| Power Director | Voor bewerking van videobeelden |
| Power DVD | Voor weergave van DVD |
| Power Producer | Om zelf DVD's te maken met videobeelden en/of foto's |

In de online hulp (F1) vindt u tips die u verder kunnen helpen.

U kunt onder **Instellingen** ⇒ **Autoscan** de zenders één na één aflopen om uw programma's in te stellen.

U kunt het programma met de afstandsbediening aansturen

Opgelet: Audio-of video-opnamen nemen zeer veel geheugen in. (tot ca. 2,4 GB/uur). Breng voor alle veiligheid die gegevens die u niet nodig heeft, in uw „**Eigen gegevens**“ op CD-Rs of breng ze over naar de D: schijf. In der Online Hilfe (F1) finden Sie weiterführende Hinweise.

EERSTE HULP BIJ FOUT FUNCTIONEREN

Storingen kunnen soms banale oorzaken hebben, maar af en toe ook door defecte componenten worden veroorzaakt.

CONTROLE VAN AANSLUITINGEN EN KABELS

Begin met het zorgvuldig nakijken van alle kabelverbindingen. Als de lampjes niet functioneren, zorg er dan voor dat het Notebook en alle randapparatuur naar behoren voorzien zijn van stroom.

Schakel het Notebook uit en controleer alle kabelverbindingen. Als het Notebook is aangesloten op randapparatuur, controleer dan ook hier de stekkerverbindingen van alle kabels. Verwissel de kabels voor verschillende toestellen niet willekeurig, ook al zien ze er precies hetzelfde uit. De pinbezettingen in de kabel zijn misschien anders. Als u met zekerheid heeft vastgesteld dat het toestel stroom krijgt en dat alle verbindingen intact zijn, schakel het Notebook dan opnieuw aan.

DRIVER - ONDERSTEUNING

Het TV-Tuner met afstandsbediening is met de geïnstalleerde drivers in onze testlaboratoria uitvoerig en met succes getest. In de computerbranche is het echter gebruikelijk, dat de drivers van tijd tot tijd worden geactualiseerd. Dit gebeurt, omdat bijv. eventuele comptabiliteitsproblemen met andere nog niet geteste componenten (programma's, apparaten) optraden.

HEEFT U MEER ONDERSTEUNING NODIG ?

Als u ondanks de voorstellen in het vorige hoofdstuk nog altijd problemen hebt, neem dan contact op met uw Helpdesk. We zullen u telefonisch verder helpen. Voor dat U zich aan uw servicecenter wendt, hou aub. de volgende gegevens bij de hand:

- Heeft u uitbreidingen of wijzigingen aan de beginconfiguratie uitgevoerd?
- Wat voor extra randapparatuur gebruikt u?
- Welke eventuele meldingen verschijnen op het beeldscherm?
- Welke software gebruikte u, toen de fout opdook?
- Welke stappen heeft u reeds ondernomen om het probleem op te lossen?